HP Photosmart 3200 All-in-One series ユーザガイド







HP Photosmart 3200 All-in-One series

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書に記載されている内容は事前の通知なしに変更されることがあります。 書面による事前の同意なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で許可されている場合を除き、禁止されています。



Adobe および Acrobat のロゴは、米国 やその他の国における Adobe Systems Incorporated の登録商標また は商標です。

Windows®、Windows NT®、Windows ME®、Windows XP®、および Windows 2000® は米国における Microsoft Corporation の登録商標です。

IntelR および PentiumR は、Intel Corporation の登録商標です。

Energy Star® および Energy Star ロゴ® は米国における米国環境保護局の登録マークです。

本製品には、OpenSSL Project により 開発されたソフトウェアが含まれま す。© Copyright 1998-2004 The OpenSSL Project.© Copyright 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved. 本製品には、Eric Young (eay@cryptsoft.com. 本製品には Tim Hudson (tjin@cryptsoft.com) によって 作成されたソフトウェアが含まれてい る可能性があります。) によって作成 された暗号ソフトウェアが含まれま す。

本製品の一部は、© 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. and Clark Cooper に著作権があり ます。 © Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

出版番号: Q5841-90293 初版: 2005年5月

注意

HP製品およびサービスに適用される 保証は、当該製品およびサービスに付 属する保証書に明記されています。本 書の記載事項を追加保証として解釈し てはなりません。HPは本書の内容に 関する技術上または編集上の誤記また は脱落について責任を負わないものと します。 Hewlett-Packard Company は、本製品の設置やパフォーマンス、あるいは本ドキュメントおよび本ドキュメントに記載されているプログラムの使用に関係する、あるいは起因する付帯的なあるいは結果的な損害について責任を負わないものとします。



注記 規制情報は 技術情報に記載されています。



多くの地域において、次の物のコピーを作成することは法律で禁じられています。疑問がおありの場合は、まず法律の専門家に確認してください。

- 政府が発行する書類や文書:
 - パスポート
 - 入国管理関係の書類
 - 徴兵関係の書類
 - 身分証明バッジ、カード、 身分証明章
- 政府発行の証紙:
 - 郵便切手
 - 食糧切符
- 政府機関宛ての小切手や手形
- 紙幣、トラベラーズ チェック、 郵便為替
- 定期預金証書
- 著作権で保護されている成果物

安全に関する情報



警告 発火や感電を防止する ために、本製品を雨やその他 の水分にさらさないよう注意 してください。

本製品を使用する際は常に基本的な安全上の予防措置を講じるようにしてください。発火や感電によるけがのリスクの引き下げにつながります。



警告 感電の危険性があります

- セットアップ ガイドに記述されている指示すべてをお読みの上、内容を理解するようにしてください。
- 2. 本体を電源に接続する際は、接地されているコンセントのみを使用してください。コンセントが接地されているかどうか不明の場合は、資格のある電気技術者にお尋ねください。
- 製品に表示されているすべての 警告と手順に従ってください。

- 4. 本体のクリーニングを行う際は コンセントから外してから行っ てください。
- 5. 水の近くに本製品を設置した り、あるいは濡れた手で本製品 を使用したりしないでくださ
- 6. 本製品は安定した表面にしっかりと設置してください。
- 7. 電源コードを踏んだり、つまず いたりして電源コードが損傷し ないように、本製品は安全な場 所に設置してください。
- 8. 本製品が正常に動作しない場合 については、オンスクリーンへ ルプのトラブルシューティング のページを参照してください。
- 9. お客様ご自身で分解修理しない でください。修理については資 格のあるサービス担当者にお問 い合わせください。
- 10. 風通しのよいところでご使用ください。



警告 主電源の供給が停止したときは動作しません。



注意 インク カートリッジ 内の圧力が上昇している場合 があります。 万ーインクカ ートリッジ内に異物を落とす と、インクが噴き出して皮膚 や衣服に付着するおそれがあ ります。



目次

1	HP All-in-One の概要	5
	HP All-in-One の概要	
	コントロール パネルの概要	
	メニューの概要	11
	ビジュアル キーボードを使用した文字の入力	15

	リロソリー・ション・トンカー・ソフトカーマの住田	45
2	HP ソリューション センター ソフトウェアの使用	
4	各種マニュアルについて	
	情報の種類	
2	オンスクリーン ヘルプを使う	
3	HP All-in-One のセットアップの完了	
	プリファレンスの設定	
	接続情報	
4	ネットワークへの接続	
	有線ネットワークの設定	
	ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする	
	ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する	
	HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替え	_
	ネットワーク設定の変更	
	ネットワークのトラブルシューティング	51
5	原稿および用紙のセット	53
	文書、写真、スライド、ネガをセットする	53
	印刷およびコピー用紙の選択	59
	給紙トレイの選択	
	用紙のセット	
	紙詰まりの防止	
6	写真およびビデオ機能の使用	
	メモリ カードの挿入	
	デジタル カメラの接続	
	ストレージ デバイスの接続	
	写真とビデオの表示	
	写真とビデオの選択	
	写真の編集	
	ラ具の編集	
	写真の印刷オプションの設定	
	コンピュータに写真を保存する	_
_	友達や家族と写真を共有する	
7	友達や家族と画像を共有する	
	画像を他の人に送信する	
	他の人から画像を受信する	
	遠隔地から HP All-in-One に印刷する	
8	HPdns 機能の使用 の構成	88
	コピーの作成	91
	コピー設定の変更	91
	コピー ジョブのプレビューの表示	92
	写真のフチ無しコピーの作成	93
	原稿のトリミング	
	コピーの中止	
9	コンピュータからの印刷	
-	ソフトウェア アプリケーションからの印刷	95
	印刷設定の変更	
	印刷ジョブの中止 HP Photosmart 3200 All-	in-One series
10	スキャン機能の使用	
	- ^ ^ 1	

目次

	HP 日本サポートへの問い合わせ	140
15	技術情報	141
	システム要件	141
	用紙の仕様	141
	印刷の仕様	143
	コピーの仕様	144
	メモリ カードの仕様	144
	スキャンの仕様	145
	物理的仕様	145
	電気的仕様	146
	環境仕様	
	その他の仕様	146
	環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	146
	規制に関する告知	148
	Declaration of conformity (European Economic Area)	149
	HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity	
表記	· !	151

1 HP All-in-One の概要

HP All-in-One に備わった機能の多くは、コンピュータを使わなくても直接利用することができます。 コピー、メモリ カードまたはストレージ デバイスに保存された写真の印刷などが HP All-in-One ですばやく簡単に行えます。


この章では、HP All-in-One のハードウェア機能、コントロール パネルの機能、**[HP ソリューション センター]** ソフトウェアへのアクセス方法を説明します。

[**HP Image Zone**] ソフトウェアは Mac OS 9 および OS 10.0.0 ~ 10.1.4 をサポートしません。


HP All-in-One の概要

このセクションでは HP All-in-One 各部の名称およびその機能について説明します。

HP Photosmart 3200 All-in-One series 本体各部

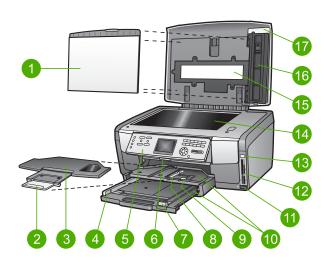

番号	説明
1	保護プレート : スキャンとコピーで使用する真白な裏当てが付いています。 スライドとネガをスキャンするときは外してください。
2	用紙補助トレイ
3	排紙トレイ
4	メイン トレイの横方向用紙ガイド
5	コントロール パネル: HP All-in-One の各機能の操作に使用します。 コントロール パネル上のボタンの詳細については、HP Photosmart 3200 All-in-One series コントロール パネルの機能 を参照してください。
6	コントロール パネル レバー : コントロール パネルを上下に移動するにはこのレバーを押します。
7	メイン トレイの縦方向用紙ガイド
8	フォト トレイの横方向用紙ガイド
9	フォト トレイの縦方向用紙ガイド
10	給紙トレイ : HP All-in-One には紙の用紙と他の種類のメディア用の 2 つのトレイがあります。 メイン トレイは給紙トレイの下部、フォト トレイは上部にあります。
11	前面 USB ポート : カメラやストレージ デバイスの写真を直接印刷します。
12	メモリ カード スロット: メモリ カードからの写真を直接印刷します。
13	フォト ランプ : メモリ カードまたはストレージ デバイスのアクセス状況を示します。
14	ガラス板 : スキャンまたはコピーする原稿をこのガラス板の上に置きます。
15	スライド/ネガフィルム ランプ : このランプによりスライドやネガなどの 透明な原稿をスキャンできます
16	スライド/ネガフィルム ホルダー: このホルダーに 35mm のスライドまたはネガをセットしてスキャンします
17	カバー

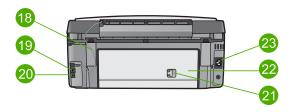


番号	説明
18	スライド/ネガフィルム ランプ用電源コード: スキャンに使用するランプに電源を供給します
19	Ethernet ポートおよび Ethernet インジケータ ランプ: 有線ネットワークに接続します
20	後部 USB ポート
21	後部アクセス ドアのラッチ
22	後部アクセス ドア
23	電源コネクタ

コントロール パネルの概要

ここでは、カラー グラフィック ディスプレイのアイコンおよびスクリーン セーバ、コントロール パネルのボタン、ランプ、およびキーパッドの機能に ついて説明します。

HP Photosmart 3200 All-in-One series コントロール パネルの機能

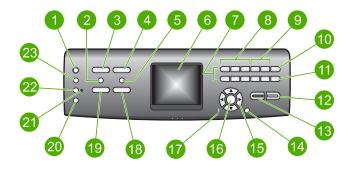

番号	名前と説明
1	[On]: HP All-in-One の電源をオン/オフにします。 HP All-in-One の電源をオフにしていても、本体には必要最小限の電力が供給されています。

番号	名前と説明
2	[フィルム]: オプション選択用の [フィルム メニュー] を表示します。 HP All-in-One のカバーについているスライド/ネガ ホルダ、スライド/ネガ ランプを使用してスライドとネガをスキャンします。
3	[フォト]: オプション選択用の [フォト メニュー] を表示します。 フォト機能を選択します。 このボタンが点灯しているときは、フォト機能が選択されています。 このボタンを使用して、写真の印刷オプションの設定、写真の編集、写真のコンピュータへの転送を行います。
4	[HP Instant Share]: ネットワーク接続した HP All-in-One で画像を直接 送受信します。 HP All-in-One を USB 接続すると、コンピュータの HP Instant Share ソフトウェアを使用して画像を送信できます。
5	[フォト シート]: HP All-in-One にメモリ カードまたはストレージ デバイスを差し込んで、フォト シートを印刷します。 フォト シートには、メモリカードやストレージ デバイス内のすべての写真のサムネイル ビューが表示されます。 フォト シート上で印刷したい写真を選択し、そのフォト シートをスキャンすることで写真を印刷できます。
6	[カラー グラフィック ディスプレイ]: メニュー、写真、メッセージおよびビデオを表示します。
7	[キーパッド]: 数字、値、文字を入力したり、メニューを移動するときに 使用します。
8	[早戻し]、[再生/一時停止]、[早送り]: ビデオを再生したり、ビデオ フレームを移動するときに使用します。
9	[ズームイン]、[ズームアウト]: トリミング時にカラー グラフィック ディスプレイに表示した写真を拡大または縮小します。 この画像は、印刷後の画像とほぼ同じものになります。
10	[回転]:カラー グラフィック ディスプレイに表示している写真の向きを 90 度回転します。続けて押すと、90 度ずつ回転します。
11	[フォト選択]: ある範囲の写真またはすべての写真を選択します。
12	[ス <mark>タート - カラー</mark>] : カラーのコピー、写真印刷、またはスキャンを開始 します。
13	[ス <mark>タート - モノクロ</mark>]: モノクロのコピー、写真印刷、スキャンを開始します。
14	[キャンセル]:ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を行います。

14	+	4	,
(#	灬	$\overline{}$	

番号	名前と説明
15	[上矢印]: 上のメニュー オプションに移動、ズーム モードで表示領域を上に移動、ビデオの音量アップ、およびビジュアル キーボードでの移動に使用します。
	[下矢印]: 下のメニュー オプションに移動したり、ズーム モードで表示 領域を下に動かしたり、ビジュアル キーボードの中を移動するときに使 用します。
	[右矢印]: 数値を上げたり、ズーム モードで表示領域を右に動かしたり、 ビジュアル キーボードで移動したり、カラー グラフィック ディスプレイ に表示した写真を先に進ませたりします。
	[左矢印]: 数値を下げたり、ズームモードで表示領域を左に動かしたり、 ビジュアル キーボードで移動したり、カラー グラフィック ディスプレイ に表示した写真を前に戻したり、メニューを終了したりします。
16	[OK]: カラー グラフィック ディスプレイのメニュー、画像、設定、値を選択します。
17	[注意ランプ]: 問題が発生したことを示します。 詳細はカラー グラフィック ディスプレイをご覧ください。
18	[スキャン]: (USB ケーブルまたはネットワーク経由で HP All-in-One をコンピュータに接続しているかどうかに応じて) オプション選択用の [スキャンの送信先] メニューまたは [スキャン メニュー] を表示します。スキャン機能を選択します。 このボタンが点灯しているときは、スキャン機能が選択されています。
19	[コピー]: オプション選択用の [コピー メニュー] を表示します。コピー機能を選択します。このボタンが点灯しているときは、コピー機能が選択されています。 このボタンはデフォルトで点灯しています。
20	[ヘルプ]: 特定のヘルプ トピックの一覧を表示します。 選択したトピックに関するヘルプがコンピュータ画面に表示されます。
21	[フォト トレイ ランプ]: フォト トレイが選択されていることを示します。
22	[フォト トレイ]: コントロール パネルから特定の写真を印刷またはコピーする場合に、フォト トレイを選択します。
23	[セットアップ]: プリンタのプリファレンス、レポート、メンテナンス用の メニューを表示します。

カラー グラフィック ディスプレイのアイコン

カラー グラフィック ディスプレイでは、画面の下部に次のアイコンを表示し、HP All-in-One に関する重要な情報を知らせます。

	m'A
アイコン	用途
	アイコンの色はインク カートリッジの色に対応しており、アイコンの残量レベルはインク カートリッジの残量レベルに対応しています。
2	不明なインク カートリッジがセットされていることを示します。 インク カートリッジに他社製のインクが入っている場合にこのアイコンが表示されます。
	カラー グラフィック ディスプレイに別のアイコン セットが 表示されていることを示します。
	有線ネットワーク接続の状態を示します。
	アイコンが青の場合は、有線接続していることを示します。 アイコンがグレーの場合は、有線接続していないことを示し ます。
	HP Instant Share メッセージが受信されたことを示します。
	HP Instant Share が表示されない場合は、新着メールがないか、HP Instant Share がセットアップされていません。 HP Instant Share の設定方法については、他の人から画像を受信する を参照してください。
	HP Instant Share アイコンの色が青ではなくグレーの場合、[自動チェック] 機能がオフになっています。 [自動チェック] 機能の詳細については、オンスクリーンの [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。
*	Bluetooth アダプタがインストールされ、接続されていること を示します (別売の Bluetooth アダプタが必要です)。
	Bluetooth の設定方法については、接続情報 を参照してください。

カラー グラフィック ディスプレイのスリープ モード

カラー グラフィック ディスプレイを操作しない状態が 2 分間続くと、ディスプレイの寿命を延ばすためにディスプレイが暗くなります。 操作しない状態が 60 分間続くと、カラー グラフィック ディスプレイはスリープ モードになり、画面の表示が完全に消えます。 コントロール パネルのボタン操作、カ

バーの持ち上げ、メモリ カードの挿入、接続されているコンピュータからの HP All-in-One の操作、前面のUSBポートへのストレージ デバイスやカメラ の接続などを行うと、画面が再び表示されます。

メニューの概要

次のセクションは、HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイに表示されるメニューの一覧です。

フォト メニュー

コントロール パネルの [フォト] ボタンを押すと、次の [フォト メニュー] オ プションを使用できます。

- 1. 簡単プリントウィザー ド
- 2. 印刷オプション
- 3. 特殊機能
- 4. 編集
- 5. コンピュータへ転送
- 6. HP Instant Share
- 7. スライドショー
- 8. 壁紙に設定する

フィルム メニュー

コントロール パネルの [フィルム] ボタンを押すと、次の [フィルム メニュー] オプションを使用できます。

- 1. コンピュータにスキャン
- 2. メモリ デバイスにスキャン
- 3. 表示と印刷
- 4. オリジナル タイプ
- 5. ネガの使用方法を表示
- 6. スライドの使用方法を 表示

フォト シート メニュー

コントロール パネルの [フォト シート] ボタンを押すと、次の [フォト シー ト メニュー] オプションを使用できます。 フォト シートを使用すると、メモ リ カードやストレージ デバイスの写真をインデックス シート形式で表示し たり、それらの写真を簡単に選択して印刷することもできます。

- 1. フォト シートの印刷
- 2. フォト シートのスキャ

コピー メニュー

コントロール パネルの [コピー] ボタンを押すと、次の [コピー メニュー] オ プションを使用できます。

- 1. コピー枚数
- 2. コピー プレビュー
- 3. 縮小/拡大
- 4. トリミング
- 5. トレイ選択
- 6. 用紙サイズ
- 7. 用紙の種類
- 8. コピー品質
- 9. 薄く/濃く
- 0. 強調
- *. 新しいデフォルトの設 定

[スキャンの送信先] メニュー

コントロール パネルの [スキャン] ボタンを押すと、次の [スキャンの送信先] メニュー オプションを使用できます。 このメニューは、HP All-in-One を USB ケーブルでコンピュータに接続しているときに [スキャン] ボタンを押す と表示されます。 このメニューで使用できるオプションは、コンピュータに インストールされているソフトウェア アプリケーションによって異なりま す。



タウウⅳν 注記 HP All-in-One をネットワークに接続している場合、[スキャン] ボタンを押すと [スキャン メニュー] が表示されます。 詳細について は、スキャンメニューを参照してください。

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. HP Instant Share
- 4. メモリ デバイス

スキャン メニュー

コントロール パネルの [スキャン] ボタンを押すと、次の [スキャン メニュー] オプションを使用できます。 このメニューは、HP All-in-One をネットワークに接続しているときに [スキャン] ボタンを押すと表示されます。 [スキャンメニュー] では、最初に接続先コンピュータを選択してから、その他のスキャン オプションを表示します。



注記 HP All-in-One を USB ケーブルでコンピュータに接続している場合、[スキャン] ボタンを押すと [スキャンの送信先] メニューが表示されます。 詳細については、[スキャンの送信先] メニュー を参照してください。

- 1. コンピュータの選択
- 2. HP Instant Share
- 3. メモリ デバイス

HP Instant Share メニュー

HP All-in-One がネットワークに接続されている場合のみ、このメニューは 適用されます。 HP All-in-One が USB ケーブルでコンピュータに接続され ている場合、HP Instant Share にはコンピュータからアクセスできます。

- 1. 送信
- 2. 受信
- 3. HP Instant Share オプ
- ション
- 4. 新しい送信先の設定

セットアップ メニュー

コントロール パネルの [セットアップ] ボタンを押すと、次の [セットアップ メニュー] オプションを使用できます。

- 1. レポートの印刷
- 2. ツール

(続き)

- 3. 基本設定
- 4. ネットワーク
- 5. HP Instant Share オプション
- 5. Bluetooth



注記 前面の USB ポートに HP Bluetooth アダプタを挿入していない と、Bluetooth オプションは使用できません。

機能の選択メニュー

コントロール パネルの [フォト トレイ] ボタンを押すと、次の [機能の選択] メニュー オプションを使用できます。



注記 [フォトメニュー] または [コピーメニュー] で [フォトトレイ] ボタンを使用すると、これらのオプションは表示されません。 これらのオプションは、アイドル画面から操作したときにのみ表示されます。

- 1. コピー
- 2. 写真

ヘルプ メニュー

コントロール パネルの [ヘルプ] ボタンを押すと、次の [ヘルプ メニュー] オ プションを使用できます。 特定のヘルプ トピックを選択するとそれらがコン ピュータ画面に表示されます。

- 1. 使用方法
- 2. エラー メッセージ
- 3. インク カートリッジ
- 4. 原稿と用紙のセット
- 5. よくあるトラブルシューティング
- 6.ネットワークトラブルシュ ーティング
- 7. スキャン機能を使用
- 8. スライドとネガフィルムの スキャン
- 9. サポートにアクセス
- 0. アイコン用語集

ビジュアル キーボードを使用した文字の入力

文字を入力する場合、カラー グラフィック ディスプレイに自動的に表示されるビジュアル キーボードを利用して、コントロール パネルから文字と記号を入力することができます。

ビジュアル キーボードを使用して文字を入力するには

ビジュアル キーボードの文字、数字、記号は、
 レます。

小文字、大文字、数字、記号を入力するには

- 小文字を入力するには、ビジュアル キーボード上の [abc] ボタンを 選択して、[OK] を押します。
- 大文字を入力するには、ビジュアル キーボード上の [ABC] ボタンを 選択して、[OK] を押します。
- 数字と記号を入力するには、ビジュアル キーボード上の [123] ボタンを選択して、[OK] を押します。

スペースを追加するには

スペースを入力するには、ビジュアル キーボードの ▶ を押して、[OK] を押します。



注記 スペースを入力するには、必ずビジュアル キーボードの ▶ を使用してください。コントロール パネル上の矢印ボタンからは、スペースを入力できません。

2. 入力する文字、数字、記号を強調表示した後で、コントロール パネルの [OK] を押して確定します。

選択した文字などが、カラー グラフィック ディスプレイに表示されます。

- 文字、数字、記号の入力が終わったら、ビジュアル キーボード上の [完了] ボタンを選択して、[OK] を押します。

[HP ソリューション センター] ソフトウェアの使用

[HP ソリューション センター] ソフトウェアを使用すれば、コントロール パネルからは利用できない数多くの機能にアクセスすることができます。

HP All-in-One をセットアップすると、**[HP ソリューション センター]** ソフトウェアがコンピュータにインストールされます。 詳細については、プリンタに付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。



注記 インストール時に [Express インストール] を選択した場合は、 [フルインストール] した場合と異なり [HP Image Zone Express] がインストールされます。 [HP Image Zone Express] のインストールは、コンピュータのメモリ リソースに制限がある場合にお勧めします。 [HP Image Zone Express] には、写真編集機能として [HP Image Zone] のフル インストール版に含まれる標準機能ではなく、基本機能が搭載されています。

[HP Image Zone Express] ソフトウェアの場合、HP Instant Share を使用してネットワーク接続した HP All-in-One を登録することはできません。 コンピュータの [HP Image Zone Express] から HP Instant Share にアクセスすることはできますが、コントロール パネルから HP Instant Share 機能を使用するには、[HP Image Zone] のフルバージョンをインストールする必要があります。

本ガイドとオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] の [HP Image Zone] ソフトウェア関連の項目では、特に断りのない限り、 [HP Image Zone] の両方のバージョンについて説明しています。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用すると、HP All-in-One の機能の拡張をすばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このようなボックスを見ると、トピック別のヒントやプロジェクトに役立つ情報が得られます。

[HP Image Zone] ソフトウェアへのアクセス方法は、オペレーティング システム (OS) により異なります。 たとえば、Windows コンピュータの場合、 [HP Image Zone] ソフトウェアのエントリ ポイントは、[HP ソリューション センター] です。 Mac の場合、[HP Image Zone] ソフトウェアのエントリ ポイントは、[HP Image Zone] 画面です。 いずれにしても、エントリ ポイントが [HP Image Zone] ソフトウェアおよびサービスの起動となります。

Windows コンピュータで [HP Image Zone] ソフトウェアを起動するには

- 1. 次のいずれかを実行してください。
 - Windows のデスクトップで、[HP ソリューション センター] アイコンをダブルクリックします。
 - Windows タスクバーの右端のシステム トレイにある [HP Digital Imaging Monitor] アイコンをダブルクリックします。
 - タスクバーで、[スタート] をクリックした後、[プログラム] または [すべてのプログラム] をポイントし、次に、[HP] を選択して、 [HP ソリューション センター] をクリックします。
- 2. 複数の HP プリンタがインストールされている場合、HP All-in-One タブを選択してください。




注記 Windows コンピュータの場合、[HP ソリューション センター] で使用できる機能はインストールしたプリンタによって異なります。 [HP ソリューション センター] は、選択したプリンタに関連するアイ コンを表示するようにカスタマイズされています。 選択したプリンタ に特定の機能が搭載されていない場合は、その機能のアイコンが [HP ソリューション センター] に表示されないこともあります。

・ レント コンピュータ上の [HP ソリューション センター] にアイコン が 1 つも表示されない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生していることもあります。 そのような状況を修正するには、 Windows のコントロール パネルを使用して、[HP Image Zone] ソフトウェアを完全にアンインストールし、その後、再度インストールします。 詳細は、HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。

Mac で [HP Image Zone] ソフトウェアを起動するには

→ Dock で [HP Image Zone] アイコンをクリックし、デバイスを選択します。

[HP Image Zone] ウィンドウが表示されます。

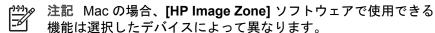

・・・ ヒント [HP Image Zone] ソフトウェアが起動したらすぐに、 ・・・・・・・・・ Dock の [HP Image Zone] アイコンを選択し、その上にマウスを 置いた状態にすると、Dock メニューのショートカットにアクセス することができます。

2 各種マニュアルについて

印刷物およびオンスクリーン ヘルプなど、さまざまなリソースから、HP All-in-One の設定と使用方法に関する情報が得られます。

情報の種類



セットアップ ガイド

『セットアップ ガイド』では、HP All-in-One のセットアップやソフトウェアのインストール方法について説明します。 『セットアップ ガイド』に記載された手順を順序どおりに行ってください。

注記 HP All-in-One のすべての機能をフルに活用するには、本『ユーザー ガイド』で説明する追加セットアップおよび詳細設定を行う必要があります。 詳細については、HP All-in-One のセットアップの完了 および ネットワークへの接続 を参照してください。

セットアップ中に問題が生じた場合、『セットアップ ガイド』の最後のセクションにあるトラブルシューティング、または本『ユーザー ガイド』の トラブルシューティング情報を参照してください。



ユーザー ガイド

『ユーザー ガイド』では、トラブルシューティングのヒントや手順を追った説明など、HP All-in-One を使用する方法が説明されています。 また、『セットアップ ガイド』の説明を補足するためのセットアップ手順も追加されています。



HP Image Zone Tour (Windows)

HP Image Zone Tour は、HP All-in-One などのソフトウェア の概要を見られる楽しく対話的な方法です。 [HP Image Zone] ソフトウェアを使って、写真を編集、整理、印刷する 方法がわかります。



[HP Image Zone ヘルプ]

[HP Image Zone ヘルプ] は、[HP Image Zone] ソフトウェアでしかご利用になれない機能をはじめ、本『ユーザー ガイド』には記載されていない HP All-in-One の機能について詳しく説明します。



Windows

- 手順を1ステップずつトピックでは、HP デバイスに関連する [HP Image Zone] ソフトウェアの使用方法が説明されています。
- 何ができるかな?のトピックでは、[HP Image Zone] ソフトウェアと HP デバイスでできる実用的でクリエイティブなことについての情報が得られます。
- この点の詳細や HP ソフトウェアの更新については、トラブルシューティングとサポート のトピックを参照してください。

Mac

- 使用方法のトピックでは、[HP Image Zone] ソフトウェアと HP デバイスでできる実用的でクリエイティブなことについての情報が得られます。
- **はじめに** のトピックでは画像のインポート、変更、共有に関する情報が得られます。
- **ヘルプの使用** トピックではオンスクリーン ヘルプに収録 された情報の収集方法について詳しく説明します。

詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。



本体のオンスクリーン ヘルプ

オンスクリーン ヘルプは使用しているデバイスから直接利用でき、選択したトピックについての追加情報が得られます。

コントロール パネルからオンスクリーン ヘルプにアクセスするに は

- [ヘルプ] ボタン (コントロール パネルのクエッション マーク [?])を押します。
- 2. 矢印ボタンで目的のヘルプトピックを選択し、[OK] を 押します。 コンピュータ画面にそのヘルプトピックが表示されます。



Readme

Readme ファイルには、その他の出版物に記載されていない 最新情報が収録されています。

ソフトウェアをインストールして、Readme ファイルをお読 みください。

www.hp.com/support

インターネットにアクセス可能な場合は、HP Web サイトからヘルプやサポートを入手することができます この Web サ

イトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、および注文に 関する情報が用意されています。

オンスクリーン ヘルプを使う

本『ユーザー ガイド』は、HP All-in-One の使用を始めるときに利用する機能の一部について説明します。 HP All-in-One が対応するすべての機能については、HP All-in-One ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] をよくお読みください。



注記 このオンスクリーン ヘルプのトラブルシューティング関連のトピックでは、HP All-in-One の使用中に発生する問題の対処方法についても説明します。

オンスクリーン ヘルプの表示および使用方法は、Windows または Mac のどちらでヘルプをご覧になるかによって、多少異なります。 両方のヘルプの使用方法については、以下のセクションで説明します。

Windows コンピュータでヘルプを使用する

このセクションでは Windows コンピュータでオンスクリーン ヘルプを使用する方法について説明します。 ヘルプの移動、検索、キーワードなどの機能を使用して、目的の情報を見つける方法が記載されています。

Windows コンピュータで [HP Image Zone ヘルプ] にアクセスするには

- [HP ソリューション センター] で、HP All-in-One のタブをクリックします。
 - [HP ソリューション センター] にアクセスする方法については、HP ソリューション センター ソフトウェアの使用 を参照してください。
- 2. **[プリンタ サポート]** 領域で、**[オンスクリーン ガイド]** または **[トラブル** シューティング] をクリックします。
 - [オンスクリーン ガイド] をクリックすると、ポップアップ メニューが表示されます。ここで、ヘルプ全体のウェルカム ページを開くか、HP All-in-One 用のヘルプを表示するかどうかを選択できます。
 - [トラブルシューティング]をクリックすると、[トラブルシューティングとサポート]ページが開きます。

下の図で、ヘルプでのトピックの調べ方について説明します。



- 1 目次、キーワード、検索タブ
- 2 表示領域
- 3 ヘルプ ツールバー

目次、キーワード、検索タブ

[HP Image Zone **ヘルプ**] 内のトピックを表示するには、[**目次**]、[**キーワード**]、[**検索**] タブを使用します。

• [目次]

[目次] タブは、本の目次と同じように、ヘルプ内のトピックをツリー形式で一覧表示します。 写真の印刷方法など、ある特定の機能に関する情報をまとめて見たいときに便利です。

- HP All-in-One のコントロール パネルから行える作業と機能については、一覧の一番下にある [3100, 3200, 3300 series ヘルプ] を開いてください。
- HP All-in-One のトラブルシューティングについては、[トラブルシューティングとサポート] ブックを開き、次に [3100, 3200, 3300 series トラブルシューティング] ブックを開いてください。
- [目次] タブにあるその他のブックでは、[HP Image Zone] ソフトウェアを使用し HP All-in-One で各種作業を行う方法について説明します。



サブトピックを持つセクションは、ブックアイコンで判別できます。 ブック内のサブトピック一覧を表示するには、ブックアイコンの横の + 記号をクリックします (サブトピックが既に開かれている場合は + 記号が - に変わっています)。 トピック内の情報を表示するには、[**目次**] タブでブック名ま

たはトピック名をクリックします。 選択したトピックが右側の表示領域に表示されます。

[キーワード]

[キーワード] タブは、[HP Image Zone ヘルプ] のトピックに関連するキーワードをアルファベット順に一覧表示します。



別の項目を表示するには、一覧の右側にあるスクロール バーを使用するか、一覧の上にあるテキスト ボックスにキーワードを入力します。 文字を入力するたびに、キーワード画面は入力した文字から始まる項目に自動的に移動します。

調べたい情報に関連するキーワードが見つかったら、そのキーワードを ダブルクリックします。

- キーワードに関連するトピックが1つしかない場合は、そのトピックが右側の表示領域に表示されます。
- 該当するトピックが複数ある場合は、**[該当するトピック]** ダイアログ ボックスが表示されます。 ダイアログ ボックス内の任意のトピックをダブルクリックすると、そのトピックが表示領域に表示されます。

● [検索]

- **[検索]** タブでは、ヘルプ全体から特定の語句 (「フチ無し印刷」など)を 検索することができます。

・ トント 入力する語句がよく使われる語句(「フチ無し印刷」の 「印刷」など)の場合は、検索対象の語句を2重引用符(")で囲います。これにより、必要な情報により近い検索結果を絞り込むことができます。この検索では、「フチ無し」または「印刷」のどちらかの単語を含むトピックを返すのではなく、「フチ無し印刷」という語句を含むトピックを返します。



検索条件を入力し、[検索開始]をクリックすると、入力した単語または語句を含むヘルプトピックがすべて表示されます。 検索結果は、3つの列で構成されるテーブルに表示されます。 それぞれの列には、[タイトル]、そのトピックが記載されたヘルプ内の[場所]、検索条件との関連性に応じて割り当てられた[ランク]という見出しがついています。

検索結果はデフォルトで [ランク] を基準にして並べ替えられ、検索条件と一致するものを最も多く含むトピックが一番上に表示されます。 また、列の見出しをクリックして、検索結果をトピックの [タイトル] または [場所] で並べ替えることもできます。 トピックの内容を表示するには、検索結果一覧で該当する列をダブルクリックします。 選択したトピックが右側の表示領域に表示されます。

表示領域

ヘルプ画面右側の表示領域には、左のタブのいずれかで選択したヘルプ トピックが表示されます。 ヘルプ トピックには、説明文、ステップ別手順、可能な場合はイラストなどが含まれます。

- トピックには、さらに詳しい説明が得られる、ヘルプ内の別のトピックへのリンクが含まれていることもあります。 また、リンクから新規トピックが表示領域内に自動的に開いたりします。 該当するトピックが複数ある場合もありますが、このようなときは、[該当するトピック] ダイアログ ボックスが表示されます。 ダイアログ ボックス内の任意のトピックをダブルクリックすると、そのトピックが表示領域に表示されます。
- トピックによっては、そのページには表示されていない詳細情報や追加情報があることがあります。ページの右上に [すべて表示] または [すべて非表示] があるかどうかを確認してください。 ある場合は、そのページには、表示されていない追加情報があることを意味します。 非表示の情報は矢印と紺色の文字列で表されます。 非表示の情報を見るには、紺色の文字列をクリックします。
- 一部のトピックには、特定の機能の使用方法を示す動画が含まれます。 動画がある場合、「使用方法」の横にビデオ カメラ アイコンが表示されます。「使用方法」リンクをクリックすると、新しいウィンドウで動画が再生されます。

ヘルプ ツールバー

以下に示すヘルプ ツールバーには、ヘルプ内のトピック間を移動するボタンが含まれます。 前後のトピックに移動したり、[ホーム] ボタンをクリックして、[HP Image Zone ヘルプの目次] ページに戻ったりできます。



- 1 表示/非表示
- 2 戻る
- 3 進む
- 4 ホーム
- 5 印刷
- 6 オプション

[ヘルプ] ツールバーには、コンピュータの画面でのオンスクリーン ヘルプの表示方法を変更するためのボタンがあります。 例えば、右側の表示領域にヘルプ トピックをもっと大きく表示したい場合は、[タブの非表示] ボタンをクリックして、[目次]、[キーワード] および [検索] タブを非表示にすることができます。

[印刷] ボタンを押すと、コンピュータの画面に表示されているページを印刷できます。 左側に [目次] タブが見えるときに [印刷] をクリックすると、[トピックの印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。 表示領域に表示されているトピックだけを印刷するか、表示中のトピックとそれに関連するすべてのサブトピックを印刷するかを選択できます。 この機能は、ヘルプ画面の右側に [キーワード] または [検索] タブが見える場合はご利用になれません。

Mac でのヘルプの使用

このセクションでは Mac でオンスクリーン ヘルプを表示する方法について 説明します。 ヘルプ内を移動、検索して必要な情報を取得する方法が記載さ れています。

Mac で [HP Image Zone ヘルプ] にアクセスするには

→ [HP Image Zone] で [ヘルプ] メニューを開き、[HP Image Zone ヘルプ] を選択します。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用するための詳細については、 HP ソリューション センター ソフトウェアの使用 を参照してください。 [HP Image Zone ヘルプ] が表示されます。 下の図で、ヘルプでのトピックの調べ方について説明します。



- 1 ナビゲーション枠
- 2 表示領域
- 3 ヘルプ ツールバー

ナビゲーション枠

[HP Image Zone ヘルプ] はヘルプ ビューアで開きます。 このヘルプは3つ の枠に分かれています。 左と中央の枠では、ヘルプ内のトピックを移動することができます (右側の枠は、次のセクションで説明するように、検索結果を表示する領域です)。

- - HP All-in-One のコントロール パネルから使用できる操作と機能については、[3100, 3200, 3300 series ヘルプ] をクリックしてください。
 - HP All-in-One で発生する問題のトラブルシューティングについては、[3100, 3200, 3300 series トラブルシューティング] を参照してください。
 - その他のセクションは、[HP Image Zone] ソフトウェアを使用し HP All-in-One で各種作業を行う方法について説明します。
- 中央の枠は、本の目次と同じように、左枠で選択したトピックをツリー 形式で一覧表示します。写真の印刷方法など、ある特定の機能に関する 情報をまとめて見たいときに便利です。

表示領域

右枠の表示領域には、中央の枠で選択したヘルプ トピックが表示されます。 ヘルプ トピックには、説明文、ステップ別手順、可能な場合はイラストなど が含まれます。


• [HP Image Zone ヘルプ] のトピックの多くで、HP All-in-One のコントロール パネルをはじめ Mac 上 の [HP Image Zone] ソフトウェアから利用できる機能の使用方法について説明しています。 特定のトピックの内

容をすべて表示するには、表示領域の右側にあるスクロール バーを動か します。 スクロールしないと重要な情報が画面に見えない場合がありま す。

- トピックには、さらに詳しい説明が得られる、ヘルプ内の別のトピック へのリンクまたは参照が含まれていることもあります。
 - ヘルプの同じセクションに関連トピックが表示されている場合、表示領域にそのトピックが自動的に開きます。
 - 関連トピックがヘルプの別のセクションにもある場合、現在のトピックには、左のナビゲーション枠で選択するセクションへの参照が表示されます。 関連するトピックは中央のナビゲーション枠を操作して見つけるか、次のセクションの説明に従って検索することができます。
- 一部のトピックには、特定の機能の使用方法を示す動画が含まれます。 動画がある場合、「使用方法」の横にビデオ カメラ アイコンが表示され ます。 ビデオ カメラ アイコンをクリックすると、新しいウィンドウで 動画が再生されます。

ヘルプ ツールバー

以下に示すヘルプ ツールバーには、ヘルプ内のトピック間を移動するボタン が含まれます。 前に見たトピックに戻ったり、[ヘルプ センター] ボタンをクリックして、Mac 上の他のソフトウェア アプリケーションのヘルプにアクセスすることができます。

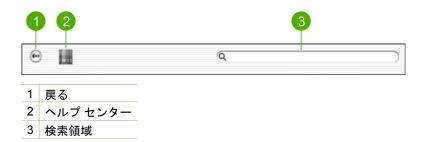

ヘルプ ツールバーには、ヘルプ全体から特定の語句 (「フチ無し印刷」など) を検索できるテキスト ボックスがあります。

検索条件を入力し、キーボードの 戻る を押すと、入力した単語または語句を含むヘルプ トピックが すべて表示されます。 検索結果は、3つの列で構成されるテーブルに表示されます。 それぞれの列には、[トピック]、検索条件との関連性に応じて割り当てられた [Relevance (関連性)]、そのトピックが記載されたヘルプ内の [場所]、というタイトルがついています。

検索結果はデフォルトで [Relevance (関連性)] を基準にして並べ替えられ、 検索条件と最も一致するトピックが一番上に表示されます。 また、列の見出 しをクリックして、[トピック] または [場所] を基準にして並べ替えることも

できます。 トピックの内容を表示するには、検索結果一覧で該当する列をダブルクリックします。 選択したトピックが表示されます。

3 HP All-in-One のセットアップの 完了

『セットアップ ガイド』に記載された手順が完了したら、次にこの章を参照して HP All-in-One のセットアップを完了させてください。 このセクションには、プリファレンス設定などデバイスのセットアップに関する重要な情報が記載されています。

- 言語、国または地域の設定など、デバイスのプリファレンスを変更します。 詳細については、プリファレンスの設定 を参照してください。
- HP All-in-One に装備された USB、有線ネットワーク接続、Bluetooth、 プリンタ共有機能などの接続オプションについて記載しています。 詳細 については、接続情報 を参照してください。
- 有線ネットワークのセットアップを完了させます。 詳細については、ネットワークへの接続 を参照してください。

本『ユーザー ガイド』のセットアップ手順に加えて、ネットワークに接続した HP All-in-One に HP Instant Share をセットアップすることにより、お友達や親戚の方々と簡単に画像を共有することができます。 [HP Image Zone] ソフトウェアをインストールしたら、ネットワークに接続した HP All-in-One の コントロール パネルにある [HP Instant Share] ボタンを押して、接続先のコンピュータ上でセットアップ ウィザードを開始します。 HP Instant Share のセットアップの詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] の [3100, 3200, 3300 series ヘルプ] を参照してください。

プリファレンスの設定

HP All-in-One の使用を始める前に、このセクションで説明するプリファレンスを設定します。

本『ユーザー ガイド』は、HP All-in-One の使用を始めるときに利用するプリファレンスの一部について説明します。 HP All-in-One の制御に使用するプリファレンスの詳細については、HP All-in-One ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] をよくお読みください。 例えば、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] では、PictBridge による印刷時のデフォルトの給紙トレイの変更方法、カラー グラフィック ディスプレイのヒント、その他のプリファレンスなどについて説明します。 [HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

言語と国/地域の設定

言語と国/地域の設定内容により、カラー グラフィック ディスプレイのメッセージに使用する言語が決まります。 通常、言語と国/地域は HP All-in-One を初めてセットアップする際に設定します。 ただし、それらの設定は以下の手順によりいつでも変更できます。

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- 2. [3] を押し、次に [1] を押します。

[基本設定] メニューが表示されたら、[**言語と国/地域の設定**] を選択します。

言語が一覧で表示されます。 ▲ か ▼ を押して、言語の一覧をスクロールします。

- 3. 目的の言語が選択されたら、[OK] を押します。
- 4. プロンプトが表示されたら、[<mark>はい</mark>] の場合は [1]、[<mark>いいえ</mark>] の場合は [2] を押します。

選択された言語に対応する国/地域が表示されます。 ▲ または ▼ を押して、一覧をスクロールします。

- 5. 目的の国または地域が強調表示されたら、[OK] を押します。
- 6. プロンプトが表示されたら、[<mark>はい</mark>] の場合は [1]、[<mark>いいえ</mark>] の場合は [2] を押します。

接続情報

HP All-in-One には、USB ポートが付いているので、USB ケーブルを使用して直接コンピュータに接続できます。 HP All-in-One は有線ネットワークにも接続できます。 デバイス前面の USB ポートに HP bt300 または HP bt400 series Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを取り付けると、PDA やカメラ付き携帯電話などの Bluetooth® デバイスから HP All-in-One に印刷することができます。



注記 本章ではこれ以降、HP bt300 または HP bt400 series Bluetooth® ワイヤレス プリンタ アダプタを HP Bluetooth® アダプタと称します。

サポートされる接続タイプ

説明	接続するコンピュ ータの台数 (最高性 能を得るための推 奨台数)	サポートされるソ フトウェア機能	セットアップ方法
USB 接続	USB ケーブルで HP All-in-One 背面 の USB ポートに接	すべての機能をサ ポートします。	詳しい手順につい ては、『セットア

<u>(</u> 続さ)			
説明	接続するコンピュ ータの台数 (最高性 能を得るための推 奨台数)	サポートされるソ フトウェア機能	セットアップ方法
	続したコンピュー タ。		ップ ガイド』に従 ってください。
Ethernet (有線) 接 続	ハブまたはルータ ーで、5 台まで HP All-in-One にコ ンピュータを接 続。	すべての機能をサ ポートします。	詳細については、 『セットアップ ガイド』および本 『ユーザー ガイ ド』の ネットワー クへの接続 を参照 してください。
HP bt300 または HP bt400 series Bluetooth® ワイヤ レス プリンタ アダ プタ (HP Bluetooth® アダプ タ)	1 台の Bluetooth® デバイスまたはコ ンピュータ。	PDA やカメラ付き 携帯電話などの Bluetooth® デバイ ス、または Bluetooth®対応コン ピュータからの印 刷。	PDA やカメラの 携帯電からいな でかった でからいな でかった では、[HP Image Zone ヘルプ]を では、「HP Image Zone へんだ をいる のして のして のいの のいの のいの のいの のいの のいの のいの のい
プリンタの共有	コンピュータ 5 台 まで。 ホスト コンピュータ タにできないであります。 の場合、他のコンピュータは HP All-in-One に対して印刷を実行できません。	ホストコンピュー タに装備されてサ る機能はすれます。 別のコンピュータ からものけポートされ けです。	セットアップ方法 については、プリ ンタ共有の使用 (Windows) または プリンタ共有の使 用 (Mac) を参照し てください。

USB ケーブルを使用して接続

USB ケーブルで HP All-in-One を接続するには、『セットアップ ガイド』 (印刷物) の指示に従ってください。

コンピュータと HP All-in-One が通信できない場合、HP All-in-One とコンピュータの USB が同じバージョンであることを確認してください。 この HP All-in-One は、USB 2.0 を使用するように設定されています。 従って、コンピュータのポートが USB 1.1 対応の場合、オペレーティング システムを 更新するか、HP All-in-One 背面の USB ポートの速度をフルスピード (USB 1.1) に変更する必要があります。



注記 Mac をご使用の場合、内蔵の USB ポートの 1 つを使用して、HP All-in-One に接続してください。 Mac に取り付けた USB カードに HP All-in-One を接続すると、HP ソフトウェアは HP All-in-One を認識しない場合があります。

コンピュータで USB ポートの接続速度を確認するには (Windows XP)

注記 XP 以前の Windows バージョンは USB 1.1 にのみ対応しています。

- 1. Windows のタスク バーで **[スタート]、[コントロール パネル]** の順にクリックします。
- 2. [システム] を開きます。
- [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイス マネージャ] をクリックします。
- 4. 続いて表示された一覧に **拡張** USB ホスト コントローラがあるかどうか 確認します。

拡張 USB ホスト コントローラがある場合は、ハイスピード USB (USB 2.0) に対応しており、ない場合は、フルスピード USB (USB 1.1) に対応しています。

コンピュータで USB ポートの接続速度を確認するには (Mac OS X)

- 1. [アプリケーション:ユーティリティ] フォルダから [システム プロファイラ] を開きます。
- 2. 左側の [USB] をクリックします。

[**速度]** が [最高 12 Mb/秒] と表示されていれば、接続速度は フルスピード USB (1.1) です。 それより速い場合は、ハイスピード USB (USB 2.0) と表示されます。

背面ポートの速度をフルスピードに変更するには (HP All-in-One)

- [セットアップ] ボタンを押します。
 [セットアップ] メニューがカラー グラフィック ディスプレイに表示されます。
- [ツール] が強調表示されるまで ▼ を押して、次に [OK] を押します。
 [ツール] メニューが表示されます。
- [4] を押し、次に [2] を押します。
 [最大速度 (USB 1.1)] が選択されます。

Ethernet による接続

HP All-in-One は 10 Mbps および 100 Mbps Ethernet ネットワーク接続をサポートします。 HP All-in-One を Ethernet (有線) ネットワークに接続する方法の詳細については、デバイスに付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。詳細については、ネットワークへの接続 を参照してください。

Bluetooth® による接続

Bluetooth® 接続を使用すると、ケーブルを接続しなくても Bluetooth® 対応コンピュータから画像をすばやく簡単に印刷することが可能になります。 ただし、Bluetooth® 接続の場合、コンピュータからスキャンや HP Instant Share などの機能は使用できません。

印刷前に、HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One に接続しておいてください。 詳細については、HP All-in-One に付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。 オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] の使用方法については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

Windows コンピュータに接続する場合は、次のセクションを参照してください。 Mac に接続する場合は、Mac ユーザー を参照してください。

Windows ユーザー

HP All-in-One に接続するには、Windows XP を実行し、Microsoft Bluetooth® プロトコル スタックまたは Widcomm Bluetooth® プロトコル スタックのどちらかをインストールしておく必要があります。 コンピュータに Microsoft スタックと Widcomm スタックの両方をインストールすることは可能ですが、HP All-in-One への接続に使用できるのはどちらか 1 つのみです。

- お使いのコンピュータに Microsoft stack Service Pack 2がインストールされていれば、Microsoft Bluetooth® プロトコル スタックもインストール済みです。 外部 Bluetooth® アダプタは Microsoft スタックにより自動的にインストールされます。 お使いの Bluetooth® アダプタが Microsoft スタックに対応しているのにアダプタが自動的にインストールされない場合は、Microsoft スタックが元々コンピュータに入っていないことが考えられます。 Bluetooth® アダプタの Microsoft スタックへの対応状況については、アダプタ付属のマニュアルをご確認ください。
- Widcomm スタック: Bluetooth® 内蔵の HP コンピュータをご使用の場合、または HP Bluetooth® アダプタをすでにインストールしている場合は、Widcomm スタックもインストール済みです。 HP コンピュータに HP Bluetooth® アダプタを差し込んで使用している場合、アダプタは Widcomm スタックにより自動的にインストールされます。

Microsoft スタックを使用してインストールおよび印刷を行うには (Windows)

1. コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアがインストールされていることを確認します。



注記 本ソフトウェアをインストールする目的は、Bluetooth® 接続のためのプリント ドライバを使用できるようにしておくためです。このソフトウェアがすでにインストールされている場合は、再インストールの必要はありません。HP All-in-One に USB とBluetooth® の両方で接続する場合は、USB 接続を先にインストールしてください。 詳細については、『セットアップ ガイド』(印刷物) を参照してください。 USB 接続にする場合は、[接続タイプ] 画面で [このコンピュータに直接接続] を選択します。 更に、[デバイスを今すぐ接続] 画面で、[デバイスをお使いのコンピュータに接続できない…] の横のチェックボックスを選択します。

- 2. HP Bluetooth® アダプタをHP All-in-One 前面のUSB ポートに接続します。
- 3. 外部 Bluetooth® アダプタを使用する場合は、コンピュータが起動しており、Bluetooth® アダプタをコンピュータの USB ポートに接続していることを確認します。 Service Pack 2 搭載 Windows XP がインストールされている場合は、Bluetooth® ドライバも自動的にインストールされています。 Bluetooth® プロファイルの選択画面が表示されたら、[HCRP] を選択します。

コンピュータが Bluetooth® を内蔵している場合は、コンピュータが起動していることを確認します。

- 4. Windows のタスク バーで [スタート]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。
- 5. [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックします。
- 6. **[次へ]** をクリックし、次に **[Bluetooth プリンタ]** を選択します。
- 7. 画面に表示される指示に従って、インストールを行います。
- 8. 目的のプリンタで印刷を行います。

Widcomm スタックを使用してインストールおよび印刷を行うには (Windows)

1. コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアがインストールされていることを確認します。



注記 本ソフトウェアをインストールする目的は、Bluetooth^R 接続のためのプリント ドライバを使用できるようにしておくためです。このソフトウェアがすでにインストールされている場合は、再インストールの必要はありません。HP All-in-One に USB とBluetooth®の両方で接続する場合は、USB 接続を先にインストールしてください。 詳細については、『セットアップ ガイド』(印刷物)を参照してください。 USB 接続にする場合は、[接続タイプ]画面で[このコンピュータに直接接続]を選択します。 更に、[デバ

イスを今すぐ接続] 画面で、[デバイスをお使いのコンピュータに接続できない...] の横のチェックボックスを選択します。

- 2. HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One 前面のUSB ポートに接続します。
- 3. デスクトップまたはタスクバーの [My Bluetooth Places] アイコンをクリックします。
- 4. [範囲内のデバイスの検索] をクリックします。
- 5. 使用可能なプリンタが検出されたら、HP All-in-One の名前をダブルクリックしてインストールを完了します。
- 6. 目的のプリンタで印刷を行います。

Mac ユーザー

HP All-in-One を Bluetooth® 内蔵の Mac に接続するか、HP Bluetooth® アダプタなどの外部 Bluetooth® アダプタを取り付けることができます。

Bluetooth®を使用してインストールおよび印刷を行うには (Mac)

- 1. コンピュータに HP All-in-One ソフトウェアがインストールされていることを確認します。
- 2. HP Bluetooth® アダプタを HP All-in-One 前面の USB ポートに接続します。
- 3. コントロール パネルの [On] ボタンを押して HP All-in-One の電源を切り、もう一度ボタンを押して電源を入れます。
- 4. コンピュータに®アダプタを接続し、アダプタの電源を入れます。 コンピュータに Bluetooth® が内蔵されている場合は、コンピュータの電源だけを入れてください。
- [アプリケーション:ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
 - プラッ 注記 このユーティリティは 10.3 以降の OS では [プリンタ設定ユーティリティ]、10.2.x では [プリント センター] と呼ばれます。
- 6. ツールバーの **[追加]** をクリックします。ポップアップメニューから、 **[Bluetooth]** を選択します。 HP All-in-One の検索が開始します。
- 7. プリンター覧で、HP All-in-Oneを選択し、**[追加]** をクリックします。 プリンター覧に HP All-in-One が追加されます。
- 8. 目的のプリンタで印刷を行います。

プリンタ共有の使用 (Windows)

お使いのコンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別のコンピュータに HP All-in-One が USB ケーブルで接続されている場合、Windows のプリンタ共有機能を使用してその HP All-in-One を自分のプリンタとして使用できます。 HP All-in-One に直接接続されているコンピュータ

がプリンタのホストとして機能し、すべての機能を実行します。 ネットワーク上のその他のコンピュータはクライアントと呼ばれ、印刷機能にのみアクセスでき、その他の機能はすべてホスト コンピュータで実行します。

Windows のプリンタ共有機能の詳細については、コンピュータに付属のユーザー ガイドまたは Windows オンスクリーン ヘルプを参照してください。

プリンタ共有の使用 (Mac)

コンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別のコンピュータに HP All-in-One が USB ケーブルで接続されている場合、プリンタ共有機能を使用してそのプリンタを自分のプリンタとして使用できます。 ネットワーク上のその他のコンピュータはクライアントと呼ばれ、印刷機能にのみアクセスでき、その他の機能はすべてホスト コンピュータで実行されます。

プリンタの共有機能を有効にするには

- 1. クライアントとホストコンピュータで、以下を実行します。
 - a. Dock で [システム環境設定] を選択します。 「システム環境設定] ウィンドウが表示されます。
 - b. [共有] を選択します。
 - C. **[サービス]** タブで、**[プリンタ共有]** をクリックします。
- 2. ホストコンピュータで、以下を実行します。
 - a. Dock で [システム環境設定] を選択します。 [システム環境設定] ウィンドウが表示されます。
 - b. [プリントとファクス] を選択します。
 - c. [プリンタをほかのコンピュータと共有する] の横のボックスをクリックします。

Web スキャンの使用

Web スキャン は埋め込み Web サーバーの機能の一部で、Web ブラウザを使用して HP All-in-One の写真や文書をスキャンし、コンピュータに出力することができます。 コンピュータにデバイス ソフトウェアをインストールしなくても、この機能は利用できます。

Webscan の詳細については、内蔵 Web サーバーのオンライン ヘルプを参照してください。 埋め込み Web サーバーの詳細については、ネットワークへの接続を参照してください。

4 ネットワークへの接続


この章では HP All-in-One のネットワークへの接続方法、ネットワーク設定の表示および管理方法、ネットワーク接続に関する問題のトラブルシューティングについて説明します。

実行する項目	参照先
有線 (Ethernet) ネットワークに接続 する	有線ネットワークの設定
ネットワーク環境で使用するために HP All-in-One ソフトウェアをイン ストールする	ネットワーク接続用のソフトウェア をインストールする
ネットワークの複数のコンピュータ への接続を追加する	ネットワーク上の複数のコンピュー タに接続する
USB 接続からネットワーク接続へ HP All-in-One を切り替える	HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替える
注記 この手順は、USB 接続を使用 して設置した HP All-in-One を後か ら有線 (Ethernet) ネットワーク接続 に変更する場合に参照します。	
ネットワーク設定を表示または変更 する	ネットワーク設定の変更
トラブルシューティング情報を取得 する	ネットワークのトラブルシューティ ング

ネットワーク用語の定義については、HP All-in-One に付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] のネットワーク用語集を参照してください。オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] の使用方法については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

有線ネットワークの設定

このセクションでは、HP All-in-One とルーター、スイッチ、またはハブを Ethernet ケーブルで接続する方法について説明します。 この方法は有線また は Ethernet ネットワークとして知られています。 有線 ネットワークは高速 性、信頼性、セキュリティ確保において優れています。

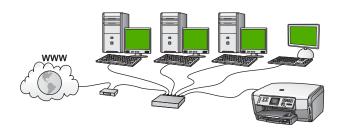


HP All-in-One を有線ネットワークに接続するには、以下が必要になります。

- 最初に、次のセクション有線ネットワークに必要なもので説明する、必要なものをすべて用意します。
- 次に、ルーター、スイッチ、ハブに HP All-in-One を接続します。 HP All-in-One をネットワークに接続する を参照してください。
- 最後に、ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールするの説明に従って、本ソフトウェアをインストールします。

有線ネットワークに必要なもの

- □ Ethernet ルーター、スイッチ、ハブを含む、正常に稼動する Ethernet ネットワーク。
- □ CAT-5 Ethernet ケーブル

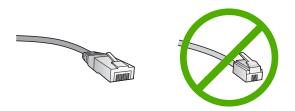

標準の Ethernet ケーブルは普通の電話ケーブルと似ていますが、互換性はありません。この2種類のケーブルでは線の本数が異なり、また異なるコネクタが付いています。 Ethernet ケーブル コネクタ (すなわち RJ-45 コネクタ) は幅が広く厚みがあり、末端の接触部分は常に8箇所あります。 電話ケーブルのコネクタは接触部分が2箇所から6箇所の間です。

□ Ethernet ネットワークに接続したデスクトップまたはノートブック コンピュータ。




注記 HP All-in-One は 10 Mbps および 100 Mbps Eithernet ネットワークへ接続可能です。 ネットワーク インターフェース カード (NIC) の購入をお考え場合、または既にご購入済みの場合、この両方の速度で動作することを確認してください。

□ ケーブルまたは DSL などのブロードバンド インターネット アクセスを 推奨します。デバイスから直接 HP Instant Share にアクセスする場合に は、ブロードバンドによるインターネット アクセスが必要です。 HP Instant Share の詳細については、友達や家族と画像を共有する を参 照してください。


HP All-in-One をネットワークに接続する

Ethernet ポートは、HP All-in-One の背面に装備されています。


1. HP All-in-One の後部から黄色のプラグを抜きます。

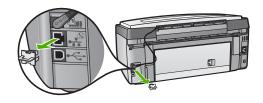

2. HP All-in-One の後部にある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します。

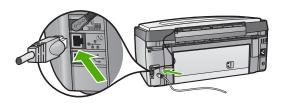

3. Ethernet ケーブルのもう一方の端を Ethernet ルーター、スイッチまたは ハブの空いているポートに接続します。

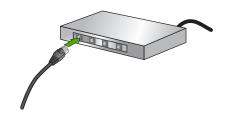

4. HP All-in-One のネットワークへの接続が完了したら、コンピュータへソフトウェアをインストールします。ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする を参照してください。

ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする

このセクションでは、HP All-in-One ソフトウェアをネット-ワークに接続された Windows または Mac コンピュータへインストールする方法について説明します。 本ソフトウェアをインストールする前に、有線ネットワークの設定 の説明に従って HP All-in-One を接続しておいてください。



注記 1 コンピュータが一連のネットワーク ドライブに接続するよう 設定する場合、ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータ が現在それらのドライブに接続されていることを確認してください。 さもないと、インストール ソフトウェアがネットワーク ドライブに割 り当てられた予約済みドライブ名を使用する可能性があり、そのネットワーク ドライブ名へのアクセスが不可能になります。

注記 2 インストールに要する時間は、お使いの OS、空いているディスク スペース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20 分から 45 分かかります。

お手持ちのコンピュータの OS が Windows または Mac コンピュータかに応じて、下記の手順を参照してください。

Windows 用のHP All-in-One ソフトウェアをインストールするには



注記 この後の説明は、Windows コンピュータだけに適用されます。

- 1. コンピュータで実行中のアプリケーションおよびファイアウォールまた はウィルス検出ソフトウェアをすべて終了します。
- HP All-in-One に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピュータ の CD-ROM ドライブに挿入します。
- 3. 次のようなダイアログ ボックスが表示されたら、以下のように対応します。
 - **[インストール停止の問題]**: 実行中のファイアウォールにより HP ソフトウェアのインストールが妨害されている可能性があります。 イ

ンストール中は、一時的にファイアウォールを無効にしてください。 手順については、ファイアウォール付属のマニュアルを参照してください。 インストールが完了したら、ファイアウォールをまた有効にしてください。

- **[ファイアウォールに関する注意]**: Microsoft のインターネット接続 用ファイアウォールが有効です。 **[次へ]** をクリックして、セットアップ プログラムで必要なポートをオープンし、インストールを続行できるようにします。 HP 提供のプログラムに対して **[Windows のセキュリティ警告]** が表示された場合、このプログラムのブロックを解除してください。
- [接続タイプ] 画面で [ネットワーク経由で接続する] を選択し、[次へ] を クリックします。

セットアップ プログラムがネットワーク上の HP All-in-One を探している間、[検索中] 画面が表示されます。

5. **[プリンタが見つかりました]** 画面で、そのプリンタについての詳細が正しいことを確認してください。

ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、**[複数のプリンタが見つかりました]** 画面が表示されます。接続するデバイスを選択してください。

お使いの HP All-in-One に対してのデバイスの設定を参照するには

- a. お使いのデバイスのコントロール パネルを開きます。
- b. [ネットワーク メニュー] で [ネットワーク設定を表示] を選択した 後、[概要を表示(有線LANの場合)] を選択します。
- 6. デバイスの説明が正しい場合、[はい、このプリンタをインストールします] を選択します。
- 7. コンピュータの再起動をメッセージに合わせて行い、インストール処理を終了します。 ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One の準備は完了です。
- 8. ファイアウォールやウィルス検出ソフトウェアを無効にしていた場合は、もう一度有効にしてください。
- 9. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから HP All-in-One ヘテスト ページの印刷を行います。 詳細については、 HP All-in-One に付属の 『ユーザー ガイド』 (印刷物) を参照してください。

Mac 用の HP All-in-One ソフトウェアをインストールするには



注記 この後の説明は、Mac コンピュータだけに適用されます。

- 1. 実行中の全てのアプリケーションを終了します。
- 2. HP All-in-One に付属の Mac 用の CD を、お使いのコンピュータ の CD-ROM ドライブに挿入します。

- 3. HP All-in-One の [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- 4. **[認証]** 画面で、コンピュータやネットワークへのアクセスに使用される、管理者用パス フレーズ (パス フレーズ) を入力してください。このインストーラ ソフトウェアは HP All-in-One デバイスを検索して一覧を表示します。
- 5. [デバイスの選択] 画面で、HP All-in-One を選択します。
- 6. 画面上の指示に従って、**[設定アシスタント]** を含む全てのインストール 作業を完了してください。 ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One の準備は完了 です。
- 7. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから HP All-in-One ヘテスト ページの印刷を行います。 詳細については、お 買い求めのデバイスに付属の『ユーザー ガイド』(印刷物)を参照してく ださい。

ネットワーク上の複数のコンピュータに接続する

小規模のコンピュータ ネットワーク上の複数のコンピュータに HP All-in-One を接続することができます。HP All-in-One をネットワーク上の 1 台のコンピュータに既に接続している場合、追加するコンピュータごとに、ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする の説明に従って、HP All-in-One ソフトウェアをインストールする必要があります。 HP All-in-One のネットワーク接続を行っておけば、次回コンピュータを追加する際、再び設定を行う必要がなくなります。

HP All-in-One を USB 接続からネットワーク接続に切り替える

USB 接続された HP All-in-One は、後から変更して Ethernet ネットワーク に接続することができます。ワイヤレス ネットワークの設定方法をすでに理解している場合は、次の一般的な手順を用いてアップグレードしてください。 HP All-in-One をネットワークに接続する方法の詳細については、有線ネットワークの設定 を参照してください。

USB 接続を有線 (Ethernet) 接続に変更するには

- 1. HP All-in-One の背面から USB 接続ケーブルを取り外します。
- 2. HP All-in-One 背面の Ethernet ポートとルーター、スイッチ、またはアクセス ポイントの Ethernet ポートを Ethernet ケーブルで接続します。

- 3. インストール CD を実行し、ネットワーク インストールを選択します。 詳細については、ネットワーク接続用のソフトウェアをインストールする を参照してください。
- 4. (Windows のみ) インストールが完了したら、**[コントロール パネル]** の **[プリンタと FAX]** を開き、USB を使用してインストールしたプリンタを 削除します。

ネットワーク設定の変更

次のセクションで説明する手順に従って、HP All-in-One のコントロール パネルでHP All-in-One のネットワーク設定を管理することができます。 また、埋め込み Web サーバーを使用すればより詳細なネットワーク設定を行うことができます。この Web サーバーは既存のネットワーク接続を使用して Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツールです。 詳細については、埋め込み Web サーバーの使用 を参照してください。

コントロール パネルから基本的なネットワーク設定を変更する

HP All-in-One のコントロール パネルではさまざまなネットワーク管理タスクを行うことができます。 このタスクには、ネットワーク設定の表示、ネットワークのデフォルト設定の復元、ネットワーク設定の変更などが含まれます。

ネットワーク設定の表示と印刷

ネットワーク設定の一覧を HP All-in-One のコントロール パネルに表示したり、より詳細な構成ページを印刷することができます。 [ネットワーク構成]ページには、IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワーク設定の一覧が表示されます。 ネットワーク設定については、ネットワーク構成ページの定義 を参照してください。

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- [ネットワーク] が強調表示されるまで ▼ を押して、次に [OK] を押します。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

- 3. 次のいずれかの操作を実行します。
 - 有線ネットワーク設定を表示するには、[1] を押し、次に [2] を押します。

[概要を表示(有線LANの場合)] が選択され、有線 (Ethernet) ネットワーク設定の一覧が表示されます。

- ネットワーク構成ページを印刷するには、[1] を押し、もう一度 [1] を押します。

[ネットワーク設定を印刷] が選択され、ネットワーク構成ページが印刷されます。

ネットワークをデフォルトに戻す

ネットワーク設定を HP All-in-One 購入時の設定に戻すことができます。

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- [ネットワーク] が強調表示されるまで ▼ を押して、次に [OK] を押します。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

3. [2] を押し、次に [1] または [OK] を押して確定します。 [ネットワーク デフォルトに戻す] が選択されます。

コントロール パネルからネットワークの詳細設定を変更する

ネットワークを詳細に設定することができます。 ただし、ネットワーク管理 に詳しくない場合は、これらの設定を変更しないでください。 詳細設定に は、[リンク速度] および [IP 設定] があります。

リンク速度の設定

ネットワーク上でのデータ送信速度を変更することができます。 デフォルト の設定は [elg] です。

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- [ネットワーク] が強調表示されるまで ▼ を押して、次に [OK] を押します。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

- [3] を押し、次に [1] を押します。
 [詳細設定] メニューが表示され、次に [リンク速度] 画面が表示されます。
- 4. リンク速度の横の、お使いのネットワーク機器と一致する番号を押します。
 - [1. 自動]
 - [2, 10 Mb/sec 全二重通信]
 - [3, 10 Mb/sec 半二重通信]
 - [4, 100 Mb/sec 全二重通信]
 - [5. 100 Mb/sec 半二重通信]

IP 設定の変更

デフォルトの IP 設定は [自動] で、IP 設定を自動的に行いますが、ネットワーク管理に詳しい場合は、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイを手動で変更できます。 HP All-in-One の IP アドレスとサブネット マスクを確認するには、HP All-in-One からネットワーク構成ページを印刷します。 ネットワーク構成ページの印刷方法の詳細については、ネットワーク設定の表示と印刷 を参照してください。 IP アドレスやサブネット マス

クなど、構成ページのアイテムの説明については、ネットワーク構成ページ の定義 を参照してください。



注意 IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要です。 インストール時に無効な IP アドレスを割り当てると、各ネットワーク コンポーネントから HP All-in-One に接続できなくなります。

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- [ネットワーク] が強調表示されるまで ▼ を押して、次に [OK] を押します。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

- [3]、[2] の順に押し、もう一度 [2] を押します。
 [詳細設定]、[IP 設定] の順に選択され、次に [IP の手動設定] 画面が表示されます。
- 4. IP 設定の横にある以下の番号を押します。
 - [1. IP アドレス]
 - [2. サブネットマスク]
 - [3. デフォルト ゲートウェイ]
- 5. 変更を入力し、設定を完了したら [OK] を押します。

埋め込み Web サーバーの使用

お使いのコンピュータをネットワーク上の HP All-in-One に接続している場合、HP All-in-One に内蔵の埋め込みサーバーを使用できます。 埋め込み Web サーバーは Web ベースのユーザ インタフェースを採用しており、ネットワーク セキュリティの詳細設定など、HP All-in-One のコントロールパネルにはないオプションがいくつかあります。 また、埋め込み Web サーバーではネットワークのステータス監視およびプリンタ サプライ品の注文なども行うことができます。

埋め込み Web サーバーで使用可能な機能の使用方法については、埋め込み Web サーバーのオンスクリーン ヘルプを参照してください。 埋め込み Web サーバーのヘルプにアクセスするには、埋め込み Web サーバーを開き、[ホーム] タブ上の [他のリンク] にある [ヘルプ] リンクをクリックします。



注記 埋め込み Web サーバーは、ネットワーク設定を変更しようとしても HP All-in-One コントロール パネルにアクセスできない場合、またはコントロール パネルにはない高度なオプション設定を変更するときにのみご使用ください。

埋め込み Web サーバーへのアクセス

埋め込み Web サーバーには、ネットワーク上の HP All-in-One に接続したコンピュータからのみアクセスできます。

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- [ネットワーク] が強調表示されるまで ▼ を押して、次に [OK] を押します。

[ネットワーク メニュー] が表示されます。

- [1] を押し、もう一度 [1] を押します。
 [ネットワーク設定] メニューが選択され、続いて IP アドレスを含む HP All-in-One の構成ページが印刷されます。 次のステップで、IP アドレスを使用します。
- 4. コンピュータの Web ブラウザの [アドレス] ボックスに、ネットワーク 構成ページに記載されている HP All-in-One の IP アドレスを入力しま す。 例: http://192.168.1.101 。

HP All-in-One 情報を示す、埋め込み Web サーバーの **[ホーム]** ページが表示されます。

******** 注記 ブラウザでプロキシ サーバーを使用している場合は、埋め 込み Web サーバーにアクセスする前に無効にしておいてくださ い。

- 5. 埋め込み Web サーバーで使用されている言語を変更する必要がある場合、以下の手順に従います。
 - a. [設定] タブをクリックします。
 - b. [設定] ナビゲーション メニューの [言語の選択] をクリックします。
 - c. **[言語の選択]** 一覧で、適切な言語をクリックします。
 - d. **「適用**] をクリックします。
- 6. **[ホーム]** タブをクリックすると、プリンタとネットワークに関する情報 を確認できます。また、**[ネットワーク]** タブをクリックすると、ネット ワーク情報の詳細を確認したり、ネットワーク情報を変更したりできま す。
- 7. 必要に応じて構成内容を変更します。 詳細については、埋め込み Web サーバーのセットアップ ウィザードの 使用 を参照してください。
- 8. 埋め込み Web サーバーを終了します。

埋め込み Web サーバーのセットアップ ウィザードの使用

埋め込み Web サーバーのネットワーク セットアップ ウィザードには、ネットワーク接続パラメータを設定するための直感的インタフェースが用意され

ています。 埋め込み Web サーバーの表示方法については、埋め込み Web サーバーへのアクセス を参照してください。

- 1. [**ネットワーク**] タブをクリックします。
- 2. [接続] ナビゲーション メニューの [有線 (802.3)] をクリックします。
- 3. 「ウィザードの開始] をクリックしてウィザードの指示に従います。

ネットワーク構成ページの定義

構成ページには HP All-in-One のネットワーク設定が表示されます。 一般情報、802.3 有線 (Ethernet)、および Bluetooth® などの設定があります。

ネットワーク構成ページの印刷方法については、ネットワーク設定の表示と 印刷 を参照してください。 ここで説明する用語の詳細については、

HP All-in-One に付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] のネットワーク用語集を参照してください。 オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] の使用方法については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

全般ネットワーク設定

次の表に、ネットワーク構成ページに表示される全般ネットワーク設定について説明します。

パラメータ	説明
ネットワーク	HP All-in-One の状態には以下のようなものがあります。
状態	● 準備完了 : HP All-in-One はデータ送受信の待機中で す。
	オフライン: HP All-in-One は現在ネットワークに接続されていません。
アクティブな	HP All-in-One のネットワーク モードを以下に示します。
接続の種類	● 有線: HP All-in-One を Ethernet ケーブルで IEEE 802.3 ネットワークに接続します。
	● なし : ネットワーク接続がありません。
URL	埋め込み Web サーバーの IP アドレス。
	注記 埋め込み Web サーバーを開くには、この URL が必要です。
ファームウェ ア リビジョン	内部ネットワーク接続コンポーネントおよび本体ファーム ウェアのバージョン コード。
	注記 HP サポートに問い合わせると、問題にもよりますが、このファームウェア バージョン コードを問われることがあります。

14	+	+1
(#	ΥТ.	ਣ)

パラメータ	説明
ホスト名	インストール ソフトウェアがデバイスに割り振っている TCP/IP 名。 デフォルトでは、文字 HP の後に MAC (媒体 アクセス制御) アドレスの最後の 6 桁が続きます。
管理者パスワ ード	埋め込み Web サーバーで使用する管理者のパスワード状態。以下のような状態があります。
	 設定:パスワードが指定されています。埋め込みWebサーバーのパラメータを変更するには、パスワードの入力が必要です。 設定なし:パスワードが設定されていません。埋め込みWebサーバーのパラメータを変更するには、パスワードの入力は必要ありません。
mDNS	Rendezvous は、中央の DNS サーバーを使用しないようなローカル ネットワークおよびアドホック ネットワークで使用されます。 Rendezvous でネーム サービスを行うには、DNS の代わりに mDNS を使用します。
	mDNS を使用すると、LAN に接続されているすべての HP All-in-One をご使用のコンピュータから認識できま す。 また、Ethernet 対応のデバイスであれば、ネットワー ク上のどのコンピュータでも取り扱うことができます。

有線 (802.3) ネットワーク設定

次の表に、ネットワーク構成ページに表示される 802.3 有線設定について説明します。

パラメータ	説明
ハードウェア アドレス (MAC)	HP All-in-One ごとに付けられている MAC (媒体アクセス制御) アドレス。 これは、ルーター、スイッチ、その他のデバイスなどのネットワーク ハードウェアに割り振られた12 桁の固有の識別番号です。 同一の MAC アドレスを持つハードウェアは存在しません。
	注記 取り付け時にケーブル モデムや DSL モデムに接続 したネットワーク カードや LAN アダプタの MAC アドレ スを登録するように求めるインターネット サービス プロ バイダ (ISP) もあります。
IP アドレス	ネットワーク上のデバイスを識別する固有のアドレスです。 IP アドレスは、DHCP または AutoIP から動的に割り

(続き)	
パラメータ	説明
	当てられます。 静的 IP アドレスを設定することもできますが、推奨しません。
	注意 IP アドレスを手動で割り当てる場合は注意が必要です。 無効な IP アドレスをインストール時に割り当てると、各ネットワーク コンポーネントから HP All-in-One を参照できなくなります。
サブネット マ スク	サブネットはインストール ソフトウェアが割り当てる IP アドレスで、これを使うと大きなネットワークの中の一部分としてネットワークを利用できるようになります。 サブネットは、サブネット マスクで指定されます。 このマスクによって、HP All-in-One の IP アドレスを構成するビットのうちネットワークとサブネットを示す部分が決まります。また、本体自体を示すビットも決まります。
	注記 サブネットを利用するすべての HP All-in-One とコンピュータに、同じサブネットを割り当てることをお奨めします。
デフォルト ゲ ートウェイ	他のネットワークの入り口となる、ネットワーク上のノード。 このインスタンスのノードには、コンピュータやその他機器を使用できます。
	注記 デフォルト ゲートウェイのアドレスはインストール ソフトウェアが割り当てます。
構成ソース	IP アドレスを HP All-in-One に割り当てるためのプロトコル。以下のものがあります。
	 AutoIP: インストール ソフトウェアによって自動的に構成パラメータが決められます。 DHCP: 構成パラメータは、そのネットワーク上の動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーから提供されます。 小さなネットワークでは、ルーターがこれに当たります。 手動: 静的 IP アドレスなどの構成パラメータが手動で設定されます。 指定なし: HP All-in-One の初期化に使用するモード。
DNS サーバ ー	ネットワークのドメイン名サービス (DNS) の IP アドレス。 Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が使用されています。 たとえば、URL http://www.hp.com には、ドメイン名の hp.com が含まれています。インターネッ

(続き)

パラメータ	説明
	ト上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換します。この IP アドレスを使用して、デバイス間で相互に参照が行われます。
	IP アドレス: ドメイン名サーバーの IP アドレス。指定なし: IP アドレスが指定されていないか、本体が初期化中です。
	注記 DNS の IP アドレスがネットワーク構成ページに表示されるか確認してください。 表示されていない場合は、インターネット サービス プロバイダ (ISP) から DNS の IP アドレスを入手してください。
リンク構成	 ネットワークのデータ送信速度。以下の種類があります。 10TX-Full: 有線ネットワーク用。 10TX-Half: 有線ネットワーク用。 100TX-Full: 有線ネットワーク用。 100TX-Half: 有線ネットワーク用。 なし: ネットワーク接続は無効です。
送信したパケットの合計	HP All-in-One が起動してから正常に送信したパケットの数。 このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにするとクリアされます。 パケット交換方式ネットワークでメッセージを送信すると、メッセージはパケット単位に分けられます。 各パケットにはデータだけでなく宛先アドレスが格納されます。
受信したパケットの合計	HP All-in-One が起動してから正常に受信したパケットの数。 このカウンタは、HP All-in-One の電源をオフにするとクリアされます。

Bluetooth 設定

次の表に、ネットワーク構成ページに表示される Bluetooth 設定について説明します。

パラメータ	説明
デバイス アド レス	Bluetooth デバイスのハードウェア アドレス。
デバイス名	プリンタに割り当てられたデバイス名。プリンタを Bluetooth デバイスとして識別できます。

(続き)

パラメータ	説明
パスキー	Bluetooth 経由で印刷するためにユーザ入力が必要な値。
表示	通信範囲内にある Bluetooth デバイスに対する HP All-in-One の表示/非表示を切り替えます。 ■ すべての表示: 範囲内のどの Bluetooth デバイスからでも、HP All-in-One を使って印刷できます。 ■ 非表示: HP All-in-One のデバイス アドレスを記憶している Bluetooth デバイスだけが印刷できます。
セキュリティ	Bluetooth で接続した HP All-in-One に設定されるセキュリティ レベル ■ 低: HP All-in-One はパスキーを要求しません。 範囲内のどの Bluetooth デバイスからも印刷できます。 ■ 高: HP All-in-One は、Bluetooth デバイスが印刷ジョブを送信するのを許可する前に、パスキーを要求します。

ネットワークのトラブルシューティング

このセクションでは、ネットワークを接続したときや CD を挿入し、ソフトウェアのインストールを開始したときに発生する、ネットワーク設定関連の問題とその対処方法について説明します。

[システム要件エラー: TCP/IP がありません] というメッセージが表示された

ローカル エリア ネットワーク (LAN) カード (NIC) が正しく取り付けられていません。

LAN カードが正しく装着され、TCP/IP 用に設定されていることを確認します。LAN カードに付属しているマニュアルを参照してください。

インストール中に [プリンタが検出されませんでした] という画面が表示される

ファイアウォールにより HP All-in-One がコンピュータにアクセスできません。

ファイアウォールを一時的に無効にし、HP All-in-One ソフトウェアをいったんアンインストールしてから、再インストールします。 ファイアウォール プログラムはインストールの完了後に有効に設定できます。 ファイアウォールのポップアップ メッセージが表示されたら、そのメッセージを承認または許可してください。

(続き)

インストール中に [プリンタが検出されませんでした] という画面が表示される

詳細については、ファイアウォール ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

仮想プライベート ネットワーク (VPN) により HP All-in-One がコンピュータにアクセスできません。

VPN を一時的に無効にしてから、インストールを続けてください。

注記 HP All-in-One の機能は、VPN セッションの間制限されます。

HP All-in-One は DHCP ではなく AutoIP アドレスを割り当てられています。

つまり、HP All-in-One がネットワークに正しく接続されていないことを示します。

次の点を確認してください。

- すべてのケーブルが正しくしっかりと接続されていることを確認します。
- ケーブルが正しく接続されている場合、アクセスポイント、ルーター、ゲートウェイがアドレスを送信していない可能性があります。この場合は、デバイスをリセットする必要があります。
- HP All-in-One が正しいネットワーク上にインストールされていることを確認します。

HP All-in-One が間違ったサブネットまたはゲートウェイに設定されています。

ネットワーク構成ページを印刷し、ルーターと HP All-in-One が同一のサブネットとゲートウェイ上にあることを確認します。 詳細については、ネットワーク設定の表示と印刷 を参照してください。

HP All-in-One の電源が入っていません。

HP All-in-One の電源をオンにします。

5 原稿および用紙のセット

ここでは、ガラス板に原稿をセットしてコピーまたはスキャンを実行する方法、ジョブに最適な用紙の種類を選択する方法、メイン トレイとフォト トレイに用紙をセットする方法、および紙詰まりを防ぐ方法について説明します。

文書、写真、スライド、ネガをセットする

HP All-in-One には、A4 またはレター用紙、フォト用紙、OHP フィルム、 封筒など、さまざまなサイズと種類の用紙をセットできます。 デフォルトで は、HP All-in-One は、メイン トレイにセットされた用紙のサイズと種類を 自動的に検出し、その用紙に応じた最高の画質で印刷されるように設定を調 整します。

原稿のセット


最大 30.5 cmの原稿をガラス板にセットして、コピーまたはスキャンできます。 また、フォト シートをガラス板にセットして写真を印刷する場合も、同様にセットしてください。



注記 ガラス板やカバーの裏に汚れが付着していると、多くの特殊機能が正常に機能しなくなる可能性があります。詳細については、 HP All-in-One のクリーニングを参照してください。

ガラス板に原稿をセットするには

1. カバーを上げて、原稿の印刷面を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて セットします。 原稿をガラス板の端にぴったりと合わせてください。 フォトシートの場合は、フォトシートの上端をガラス板の右端と下端に 合わせてセットします。

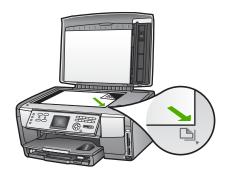

2. カバーを閉じます。

スライド/ネガフィルム ホルダに原稿をセットする


スライド/ネガフィルム ホルダを使用して HP All-in-One で 35 mm のスライトとネガをスキャンできます。

35 mm のネガをセットするには


1. カバーを上げて、スライド/ネガフィルム ホルダと保護プレートを取り外します。 保護プレートは破損したり汚れたりしない場所に置いてください。



- 2. ホルダのネガフィルム挿入部が上、フィルム挿入口が右側にくるように してホルダを開きます。
- 3. ネガフィルムの正面を自分と反対側に向けて、ネガフィルムをホルダの中央にスライドさせます。

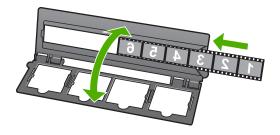

4. ガラス板にホルダを置き、ホルダの下端をガラス板の下端に合わせます。 次に、ホルダの上半分の右端にあるタブをガラス板の右端に合わせます。

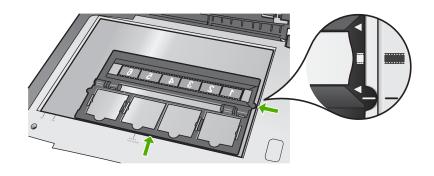


スライドとネガフィルムのスキャン方法については、スライドまたはネガ フィルムをスキャンする を参照してください。


35 mm のスライドをセットするには

(2007) 注記 プラスチックや厚紙でできたスライドにセットしたネガフィルムのスキャンは行えません。


1. カバーを上げて、スライド/ネガフィルム ホルダと保護プレートを取り外します。 保護プレートは破損したり汚れたりしない場所に置いてください。

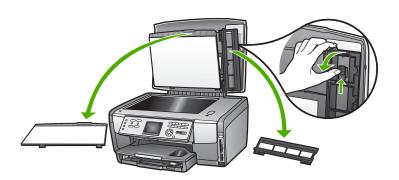

2. ホルダの4 つのスライド用開口部がある部分を上にしてホルダを開きます。

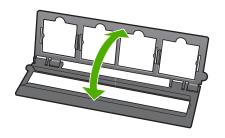

- 3. ガラス板にホルダを置き、ホルダの下端をガラス板の下端に合わせます。 次に、ホルダの上半分の右端にあるタブをガラス板の右端に合わせます。
- 4. スライドの正面が下に向くようにして(裏面が上)、スライドをホルダに置きます。 カチッという音がするまでスライドをゆっくりと押し込みます。
 - (注) 注記 画像を正しくスキャンするには、スライドを所定の位置にカチッとはめてください。 スライドとガラス板が密着していないと、画像がはっきりと読み込めません。

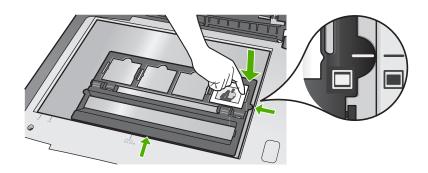


スライドとネガフィルムのスキャン方法の詳細については、スライドまたは ネガ フィルムをスキャンする を参照してください。

スライド/ネガフィルム ホルダと保護プレートを取り付ける


スライドまたはネガフィルムをホルダから取り外したら、ホルダと保護プレートをカバーに取り付けます。

スライド/ネガフィルム ホルダと保護プレートを取り付けるには

- 保護プレート下部にあるタブをカバーの下部にあるスロットにはめ込みます。
- 2. カチッという音がして所定の位置にはまるまで保護プレートを上に回します。

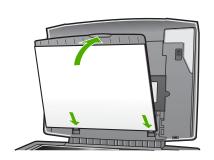

- 3. スライド/ネガフィルム ホルダ下部の切欠きをカバーの右下隅のタブの下にはめ込みます。
- 4. スプリング式の留め金を持ち上げてホルダの切欠きと合わせます。

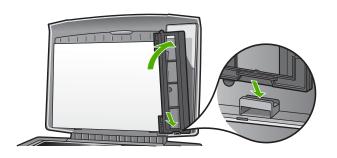


サイズの大きな原稿のセット


HP All-in-One からカバーを取り外すと、原稿がガラス板に収まらなくてもコピーしたりスキャンしたりできます。 HP All-in-One は、カバーを取り外した状態でも正常に機能します。

カバーを取り外すには


1. 必要に応じて、スライド/ネガランプの電源コードを抜いて、 HP All-in-One 背面のコードクリップからも取り外します。

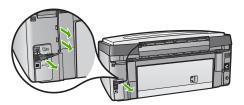

2. カバーを開き、カバーの端をつかんで、ゆっくりと止まるまで引き上げます。

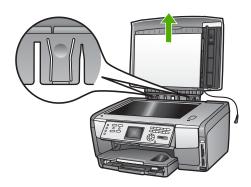

3. ヒンジ リリースを押して、カバーを HP All-in-One から完全に外します。

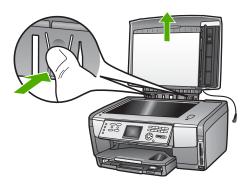

4. コピーまたはスキャンを行ったあとは、ヒンジ上のタブをそれぞれ対応 するスロットにはめ込んでカバーを取り付け、スライド/ネガ ランプの電 源コードを接続してください。 HP All-in-One の背面のコード クリップ に電源コードを取り付けます。

印刷およびコピー用紙の選択

HP All-in-One ではさまざまな種類とサイズの用紙を使用することができます。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みください。用紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設定を変更してください。

推奨する印刷およびコピー用紙

最高の印刷品質を得るには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を推奨します。 たとえば、写真を印刷するには、光沢またはつや消しフォト用紙をご使用ください。 カタログやプレゼンテーションを印刷するには、その用途で専用に設計された種類の用紙を使用します。

HP 用紙の詳細については、オンスクリーンの [HP Image Zone $^{\sim}$ へルプ] をご覧になるか、次の HP Web サイトを参照してください。

www.hp.com/support/inkjet media

このサイトは現在、英語サイトとなっております。

HP All-in-One のサポートについては、次のサイトを参照してください。

japan.support.hp.com

HP 用紙のご購入については、次のサイトを参照してください。

japan.support.hp.com

使ってはいけない用紙

薄すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用すると、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこの用紙やインクをはじく用紙を使用すると、印刷された画像がにじんだり、かすれたりすることがあります。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

次のような用紙は印刷に使用しないでください。

- 切り抜きやミシン目のある用紙 (HP インクジェット デバイスで使用できるように設計されている場合を除く)。
- リネンなど、肌触りの粗い紙。 均等に印刷されないこともあり、用紙の上にインクがにじむこともあります。
- HP All-in-One で使用するように設計されていない、極端になめらかな用紙や光沢のある用紙、あるいは極端なコーティングがされている用紙。 HP All-in-One に紙詰まりが起きたり、インクが定着しないことがあります。

- 複写用紙(2枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。 しわになったり 詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなります。
- 留め具付きの封筒や窓付き封筒。 ローラに引っかかって紙詰まりの原因となる場合があります。

次のような用紙はコピーに使用しないでください。

- 技術情報に記載された以外のサイズの用紙。
- 切り抜きやミシン目のある用紙 (HP インクジェット デバイスで使用できるように設計されている場合を除く)。
- 封筒。
- プレミアム OHP フィルムまたはプレミアム プラス インクジェット OHP フィルム以外の OHP フィルム。
- 複写用紙やラベル用紙。

給紙トレイの選択

このセクションでは、給紙トレイの選択方法について説明します。 HP All-in-One はフルサイズの用紙と小さなサイズの用紙に使用できるメイン トレイがあります。 小さなサイズの用紙専用のフォト トレイもあります。

給紙トレイは印刷やコピー中にいつでも選択できます。 デフォルトの給紙トレイはメイン トレイで、用途に応じて、フォト トレイを選択することもできます。選択するには、[コピー メニュー] と [フォト メニュー] オプションまたはコントロール パネルの [フォト トレイ] ボタンを使用します。

写真またはコピー メニューで設定を調整したあとにフォト トレイを選択するには

- 必要に応じて、[フォトメニュー] または [コピーメニュー] 設定を調整します。
- 2. コントロール パネルの [フォト トレイ] を押して、フォト トレイを選択 します。

[フォト トレイ] ランプが点灯します。

[スタート - カラー] または [スタート - モノクロ] を押します。

どの設定も調整しないで給紙トレイを選択するには

- コントロール パネルの [フォトトレイ] を押します。 [機能の選択] メニューが表示されます。
- 2. [コピー] を選択するには [1]、[写真] を選択するには [2] を押します。 選択したオプションに応じて、[コピー] メニューまたは [写真] メニュー に [トレイ選択] メニュー オプションが表示されます (写真の場合は、メ モリカードが必要です)。
- 3. ▲ または ▼ を押して使用したいトレイを選択し、[OK] を押します。

フォト トレイを選択すると、[フォト トレイ] ランプが点灯します。 メイン トレイを選択すると、フォト トレイ ランプは消灯します。

[フォトトレイ] ランプは最後にボタンが押されてから、または最後にコピーまたは印刷を行ってから 5 分間点灯し続けます。 この間に追加印刷やコピーを行えば、そのたびにフォトトレイを選択しなくても済みます。 メイントレイを使用したい場合は、[フォトトレイ] をもう一度押して、[フォトトレイ] ランプをオフにします。

用紙のセット

コピー、印刷、ファクスができるように、HP All-in-One にさまざまな種類およびサイズの用紙をセットする手順を説明します。

ゝ ト ト はいたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしないよう。うに、用紙はすべて密閉可能な袋に入れ、平らな状態で保管してください。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化によって用紙が波打ち、HP All-in-One でうまく利用できないことがあります。

フルサイズ用紙のセット

HP All-in-One のメイン トレイには、A4 および 8.5×11 インチ フォト用紙を含む、レター、A4 サイズ、リーガル用紙など、さまざまな種類の用紙をセットできます。

フルサイズの用紙をセットするには

1. メイン トレイを引き出し、横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを一番 外側の位置までスライドさせます。



- 2. 用紙の端を揃え、次の点を確認します。
 - 用紙に破れ、ほこり、しわ、端の折れや波打ちがないこと
 - セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること
- 3. 用紙の短いほうの辺を奥にし、印刷面を下にしてメイン トレイに挿入します。 用紙の束を奥まで差し込んでください。
 - · ・ ・ ヒント レター ヘッドを使用する場合は、ページの上側から先に ・ ・ ・ ・ 、 入れ、印刷面を下にしてください。 フルサイズ用紙およびレター

ヘッドのセット方法については、メイン トレイの底面にある図を 参照してください。



4. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるまでスライドします。

メイントレイに用紙を入れすぎないようにしてください。 用紙の束がき ちんとメイン トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。



- 5. メイン トレイを HP All-in-One に押し込んで戻します。
- 6. 用紙補助トレイが止まるまで手前に引き出します。 用紙補助トレイの端にあるペーパーキャッチを持ち上げ、補助トレイを完全に開きます。



L 判/10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フォト用紙のセット

HP All-in-Oneのフォトトレイには L 判/10 x 15 cm のフォト用紙、ハガキ、ポストカード、および 10 x 15 cm 以内の小さなサイズの用紙をセットできます。 最高の印刷結果を得るには、L 判/10 x 15 cm の HP プレミアム フォト用紙、または HP プレミアム プラス フォト用紙を使用して、印刷またはコピー用途に応じた用紙の種類を設定してください。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

メイントレイには小さなサイズの用紙もセットできます。 詳細については、ポストカード、ハガキ、HP パノラマ フォト用紙 を参照してください。

、 トント 破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、折れたりしないよう。 うに、用紙はすべて密閉可能な袋に入れ、平らな状態で保管してください。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化によって用紙が波打ち、HP All-in-One でうまく利用できないことがあります。

フォト トレイに L判/10 x 15 cm (4 x 6 インチ) のフォト用紙をセットするには

1. 排紙トレイを取り外します。



- 2. 短いほうの辺を奥に、**印刷面を下にして**フォト用紙の東をフォトトレイに挿入します。フォト用紙を奥まで差し込んでください。 お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 分のほうに向くようにフォト用紙をセットしてください。
- 3. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが、フォト用紙の端に当たって止まるまでスライドします。 フォトトレイに用紙を入れすぎないようにしてください。 フォト用紙の 東がきちんとフォトトレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より 低いことを確認してください。



- 4. 排紙トレイを元に戻します。
- コントロール パネルの [フォト トレイ] を押して、フォト トレイを選択します。

[フォト トレイ] を押すと、メニュー オプションがカラー グラフィック ディスプレイに表示されます。

6. [コピー] を選択するには [1]、[写真] を選択するには [2] を押します。

選択したオプションに応じて、[コピー メニュー] または [フォト メニュー] が表示されます。

7. 矢印を使用してフォトトレイを選択し、[OK] を押します。

ポストカード、ハガキ、HP パノラマ フォト用紙

HP All-in-Oneのメイン トレイには L $1/10 \times 15$ cm のフォト用紙、ハガキ、ポストカード、またはパノラマ フォト用紙をセットできます。

フォトトレイには、小さなサイズの用紙($10 \times 15 \text{ cm}$ のフォト用紙、ポストカード、ハガキなど) もセットできます。 詳細については、L $1/10 \times 15 \text{ cm}$ (4×6 インチ) フォト用紙のセット を参照してください。

最高の印刷結果を得るには、印刷またはコピーの前に用紙の種類とサイズを設定してください。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

メイン トレイにポストカード、ハガキ、パノラマ フォト用紙をセットするには

- 1. メイン トレイを最初の停止位置の外側まで引き出します。ただし、完全 には取り出さないでください。
- 2. メイン トレイから用紙をすべて取り出し、横方向用紙ガイドと縦方向用 紙ガイドを一番外側の位置までスライドさせます。



- 3. ポストカードまたはハガキの東を短いほうの辺を奥にし、**印刷面を下にして**メイントレイの右端に挿入します。 カードの東を奥まで差し込んでください。
- 4. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが、カードの端に当たって止まるまでスライドします。

メイン トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。 カードの束が きちんとメイン トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低い ことを確認してください。



5. メイン トレイを HP All-in-One に押し込んで戻します。

封筒のセット

HP All-in-One のメイン トレイには、1 枚または複数の封筒をセットすることができます。 光沢紙を使った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒などは使わないでください。



注記 文字を封筒に印刷するために書式設定する方法については、お 使いのワープロ ソフトのヘルプ ファイルを参照してください。より美 しく仕上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使用をおすすめ します。

封筒をセットするには

- 1. メイン トレイを最初の停止位置の外側まで引き出します。ただし、完全には取り出さないでください。
- 2. メイントレイから用紙をすべて取り出します。
- 3. メイン トレイの右端に 1 枚または複数の封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側または奥側にしてセットします。 封筒の束を奥まで 差し込んでください。
- 4. 横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが、封筒の端に当たって止まるまでスライドします。

メイン トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。 封筒の束がき ちんとメイン トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より低いことを確認してください。



5. メイン トレイを HP All-in-One に押し込んで戻します。

その他の用紙のセット

特定の種類の用紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。 最高の印刷結果を得るには、用紙サイズまたは用紙の種類を変更するたびに用紙設定を調整してください。 ソフトウェア アプリケーションから印刷するときに用紙設定を変更する方法、以下の用紙に関する情報は、オンスクリーンの [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。



注記 用紙の種類とサイズの中には、HP All-in-One の一部の機能が対応していないものがあります。 用紙のサイズや種類によっては、ソフトウェア アプリケーションの [印刷] ダイアログ ボックスから印刷を開始するとき、またはコピーを行うときにしか使用できないものがあります。 このような用紙のサイズや種類は、メモリ カード、デジタル カメラ、ストレージ デバイスの写真を印刷するときには使用できません。 ソフトウェア アプリケーションからの印刷のみに対応する用紙は、次の表に注記があります。

用紙	ヒント
HP用紙	HP 高画質フォト用紙 または HP フォト用紙 用紙の非印刷面に表示されている矢印を見つけ、その矢印が表示されている側を上にして用紙をメイン トレイに挿入します。HP All-in-One のセンサーは印刷速度と品質を自動的に最適化します。
	HP プレミアム インクジェット OHP フィルムOHP フィルムの白い縦線 (矢印と HP のロゴが表示されている)が上になるように、縦線のあるほうから先にメイン トレイにフィルムを入れます。 最高の印刷結果を得るには、印刷またはコピーの前に用紙の種類を [OHP フィルム] に設定してください。

用紙	ヒント
	注記 正しくセットされていなかったり、他社製 OHP フィルムを使用している場合、HP All-in-One では OHP フィルムを検出できないことがあります。
	HP アイロンプリント紙 アイロン プリント紙を使用する前に用紙を平らにします。 カールしたアイロンプリント紙はセットしないでください。 用紙の非印刷面に青い線があります。その線がある面を上にして、1回に 1 枚ずつアイロン プリント紙を持ってメイン トレイに挿入します。
	ヒント アイロン プリント紙がカールするのを防ぐには、使う 直前までアイロン プリント紙を購入時のパッケージに入れて 封をしたままにしておきます。
	この用紙は、ソフトウェア アプリケーションからの印刷にのみ対応しています。
	HP つや消しグリーティング カード、HP フォト グリーティング カード、HP テクスチャ グリーティング カード 印刷面を下にして、グリーティング カード用紙の束をメイン トレイに挿入します。カードの束を奥まで差し込んでください。最高の印刷結果を得るには、印刷またはコピーの前に用紙の種類を [プレミアム フォト用紙] に設定してください。
ラベル	A4 サイズまたはレター サイズのラベル紙 (HP インクジェットラベル紙など) で、製造日から 2 年以内のものを使用してください。 古いシートのラベルはプリンタから排出されるまでに剥がれ落ちて、紙詰まりの原因となることがあります。 1. ページどうしがくっつかないように、ラベルを広げます。 2. フルサイズの普通紙をメイン トレイにセットし、その上に印刷面を下にしたラベル シートの束をセットします。 ラベルを 1 シートずつセットすることはしないでください。
	この用紙は、ソフトウェア アプリケーションからの印刷にのみ対応しています。

紙詰まりの防止

紙詰まりを防止するために、次のことに注意してください。

- ◆ 未使用の用紙は密閉可能な袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、しわが 寄ったりしないように保管してください。
- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。

- 用紙をメイントレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないように セットしてください。
- メイントレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。メイントレイにセットした用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。
- 用紙がぴったり収まるように、メイントレイの用紙ガイドを調整してください。用紙ガイドでメイントレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙をメイントレイの奥に入れすぎないでください。
- ご使用の HP All-in-One で推奨している用紙の種類をお使いください。 詳細については、印刷およびコピー用紙の選択 を参照してください。

紙詰まりの解消方法については、用紙のトラブルシューティング を参照してください。

6 写真およびビデオ機能の使用

HP All-in-One はメモリ カードやストレージ デバイスにアクセスできるため、これらに保存されている写真やビデオを印刷、保存、管理、共有することができます。 HP All-in-One にメモリカードを差し込んだり、前面の USB ポートにストレージ デバイス (USB キーチェーン ドライブなど) やデジタル カメラを接続することで、HP All-in-One はこれらに記録されているデータを読み取ります。 PictBridge モード対応デジタル カメラをプリンタ前面の USB ポートに接続して、カメラから直接写真を印刷することもできます。

この章では、HP All-in-One でメモリ カード、ストレージ デバイス、または デジタル カメラを使用するための情報が得られます。 HP All-in-One で写真 やビデオを表示、選択、編集、保存、印刷、共有する方法について、この章をよくお読みください。

メモリ カードの挿入

デジタル カメラで撮った写真をメモリ カードに保存している場合、そのメモリ カードを HP All-in-One に挿入し、写真を印刷したり保存したりすることができます。



注意 アクセス中はメモリ カードを絶対に取り出さないでください。 カードを取り出すとカード上のファイルが損傷することがあります。 フォト ランプが点滅していないときだけ、カードを安全に取り外すこ とができます。 メモリ カードは 1 度に 1 枚だけ挿入してください。 万一差し込んでしまうと、メモリ カードのファイルが損傷することが あります。


フォトシートはメモリカードやストレージデバイスに保存されている写真をサムネイルで表示できます。フォトシートは印刷できますが、長さは数ページになることもあります。 HP All-in-One をコンピュータに接続していなくても、メモリカードやストレージデバイスの写真を印刷することができます。 詳細については、フォトシートを使用した写真の印刷を参照してください。

HP All-in-One では、次のメモリ カードを読み取ることができます。 CompactFlash (I、II)、Memory Sticks、MultiMediaCard (MMC)、Secure Digital および xD-Picture Card。



注記 文書、写真、スライド、ネガフィルムをスキャンし、スキャン した画像を装着したメモリ カードやストレージ デバイスに送信できま す。 詳細については、画像のスキャン を参照してください。

HP All-in-One には、各メモリ カードを挿入できるように 4 つのスロットが 用意されています。 次の図に、各スロットと対応するメモリ カードを示します。

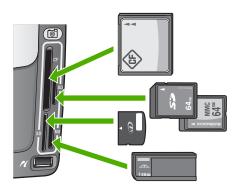

スロットは次のように構成されています。

- 左上のスロット -CompactFlash (I、II) 用
- 右上のスロット: Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)、Secure MultiMedia Card
- 左下のスロット: xD-Picture カード
- 右下のスロット -Memory Stick、Magic Gate Memory Stick、Memory Stick Duo (専用アダプタが必要)、Memory Stick Pro

メモリ カードを挿入するには

- 1. メモリ カードのラベルが左側、接点が HP All-in-One 側を向くようにメモリ カードを回転させます。
- 2. メモリ カードを対応するメモリ カード スロットに挿入します。

デジタル カメラの接続

HP All-in-One は PictBridge モードをサポートしています。このモードでは、PictBridge 対応のデジタル カメラを前面の USB ポートに接続すると、カメラのメモリ カードに記録されている写真を印刷することができます。 お使いのカメラの PictBridge の対応状況については、カメラに付属のマニュアルをご覧ください。

前面の USB ポートはメモリ カード スロットの下にあります。



お使いのカメラが PictBridge モードに設定されていなかったり、PictBridge をサポートしなくても、カメラをストレージ デバイス モードで使用すれば、カメラに記録されている写真にアクセスできます。 詳細については、ストレージ デバイスの接続 を参照してください。

- 1. カメラに付属する USB ケーブルを使用して、HP All-in-One 前面の USB ポートにカメラを接続します。
- 2. カメラの電源をオンにして、PictBridge モードになっていることを確認します。



注記 USB モードを PictBridge モードに変更する方法を確認するには、カメラのマニュアルを参照してください。 PictBridge モードの説明には、カメラによって異なる用語が用いられています。 例えば、一部のカメラには デジタル カメラ の設定と ディスク ドライブ 設定の両方があります。 このような場合、デジタル カメラ の設定が PictBridge モードの設定になります。

PictBridge モードのカメラを HP All-in-One に正しく接続したら、写真を印刷することができます。 HP All-in-One にセットされている用紙のサイズが、カメラの設定と一致していることを確認します。 カメラの用紙サイズ設定がデフォルトに設定されている場合、HP All-in-One では PictBridge 対応カメラからの印刷用に選択されている、デフォルトの給紙トレイに現在セットされている用紙が使用されます。 PictBridge を使用してカメラから直接印刷する方法の詳細については、カメラに付属するユーザー ガイドを参照してください。



注記 PictBridge 対応カメラから印刷するときに使用するデフォルトの 給紙トレイを変更するには、[PictBridge トレイ選択] プリファレンス を変更します。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone へ ルプ] を参照してください。

ストレージ デバイスの接続

ストレージ モードに設定したキーチェーン ドライブ、ポータブル ハード ドライブ、デジタル カメラなどのストレージ デバイスは HP All-in-One 前面の USB ポートはメモリ カード スロットの下にあります。





注記 ストレージ モードに設定されたデジタル カメラを前面の USB ポートに接続できます。 HP All-in-One はこのモードのカメラを普通 のストレージ デバイスとして認識します。 このセクションでは、スト

レージ モードのデジタル カメラをストレージ デバイスと呼びます。 お使いのカメラが PictBridge に対応している場合は、デジタル カメラ の接続 を参照してください。

USB モードをストレージ モードに変更する方法を確認するには、カメラのマニュアルを参照してください。 ストレージ モードを表すには、カメラによってさまざまな用語が用いられています。 例えば、一部のカメラには デジタル カメラ 設定と ディスク ドライブ 設定の両方があります。 このような場合、ディスク ドライブ 設定がストレージ モード設定になります。

ストレージ デバイスを接続したら、ストレージ デバイスに保存されたファイルを使って以下のことが行えます。

- コンピュータにファイルを転送する
- 写真とビデオを表示する
- コントロール パネルを使用して写真とビデオを編集する
- HP All-in-One で写真を印刷する
- お友達や家族に写真やビデオを送る



注意 アクセス中はストレージ デバイスの接続を絶対に切断しないでください。 切断してしまうとストレージ デバイスのファイルが損傷するおそれがあります。 フォト ランプが点滅していないときだけ、ストレージ デバイスを安全に取り外すことができます。

写真とビデオの表示

HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイに写真とビデオを表示することができます。 また、HP All-in-One に付属する [HP Image Zone] ソフトウェアを使用しても写真を表示することができます。

HP All-in-One を使用して写真とビデオを表示する

HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイに写真とビデオを表示して選択することができます。

写真を表示する

HP All-in-One のコントロール パネルを使用して写真を表示できます。

写真を表示するには

- メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- カラー グラフィック ディスプレイに見たい写真が表示されるまで ◀または ▶ を押します。

· <mark>・</mark> ・ ヒント ◀ または ▶ を押し続けると、すべての写真とビデオをす - ♥ 、 ばやく確認することができます。

スライドショーの表示

[フォト メニュー] の [スライド ショー] オプションを使用すると、メモリ カードやストレージ デバイスのすべての写真がスライドショーで表示されます。

スライドショーを表示するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. [フォト] を押して、[フォトメニュー] を表示します。
- 3. [7] を押して、スライドショーを開始します。
- 4. スライドショーを終了するには [キャンセル] を押します。
- 5. [フォト]をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

ビデオの表示

HP All-in-One ではビデオ ファイルを再生できます。 コントロール パネルの ボタンを使用して、ビデオを再生、早送り、早戻し、停止することができます。

ビデオが停止または一時停止しているときに、ビデオ フレームを 1 つ選択して印刷することができます。 詳細については、写真とビデオの選択 を参照してください。



・注記 サイズの大きなビデオ ファイルの場合、カラー グラフィック ディスプレイにすぐに表示されない場合があります。

ビデオを表示するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. [フォト] を押します。
- 3. ◀ または ▶ を押して、表示したいビデオの最初のフレームまで移動します。

ビデオの場合、カラー グラフィック ディスプレイにビデオ アイコンが つきます。

4. [2] を押して、ビデオを再生します。 ビデオの再生中に、以下のボタンを押すことができます。

ボタン	機能
4	ビデオを早戻しするには、[1] を押し続けま す。 ビデオ フレームを1つずつ早戻しするに

ボタン	機能		
	は、ビデオを一時停止してこのボタンを押し ます。		
	ビデオを一時停止するには、[2] を押しま す。 ビデオ再生を再開するには、[2] をもう 一度を押します。		
	ビデオを早送りするには、[3] を押し続けます。 ビデオ フレームを1つずつ早送りするには、ビデオを一時停止してこのボタンを押します。		
[キャンセル]	ビデオを停止するには、[キャンセル] を押し ます。		

コンピュータを使用して写真を表示する

HP All-in-One に付属する [HP Image Zone] ソフトウェアを使用して写真を表示および編集できます。

詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

写真とビデオの選択

HP All-in-One のコントロール パネルを使用して、写真とビデオを選択できます。

個々の写真とビデオの選択

写真とビデオを1つずつ選択して、編集、印刷したり、コンピュータに保存 したりすることができます。

写真とビデオを1つずつ選択するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. ◀ または ▶ を押して、選択したい写真またはビデオ ファイルまで移動します。

 - (****)。 注記 ビデオの最初のフレームがカラー グラフィック ディスプレー イに表示され、フレーム下部にビデオ アイコンが表示されます。

- 3. [OK] を押して、カラー グラフィック ディスプレイに現在表示されている写真またはビデオを選択します。
 - 選択した写真またはビデオの横には、チェック マークがつきます。
- 4. 上の手順を繰り返して、必要な写真またはビデオをすべて選択します。

すべての写真とビデオの選択

コントロール パネルからメモリ カードやストレージ デバイス上の写真やビデオをすべて選択することができます。

すべての写真とビデオを選択するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. [フォト選択] ボタンを押します。

1

3. [OK] を押します。 メモリ カードやストレージ デバイスに記録されている最初の写真が選択されます。



注記 メモリ カードやストレージ デバイス上の写真にはそれぞれ HP All-in-One によって番号が割り当てられています。 この写真番号は、カラー グラフィック ディスプレイで写真の右下隅に表示されます。 スラッシュ ([/]) の左側の数字が写真の番号で、スラッシュの右側の数字がメモリ カードやストレージ デバイスに記録された写真の合計枚数を示します。

4. [OK] をもう一度押します。 メモリ カードやストレージ デバイスに記録 されている最後の写真が選択されます。 選択した写真とビデオの横には、チェック マークがつきます。

ある範囲の写真またはビデオの選択

コントロール パネルからメモリ カードやストレージ デバイス上のある範囲 内の写真やビデオを選択することができます。

ある範囲の写真またはビデオを選択するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. [フォト選択] ボタンを押します。

3. キーパッドを使用して、選択したい最初の写真の番号を入力するか、◀ または ▶ を押して、選択したい番号まで移動します。



注記 メモリ カードやストレージ デバイス上の写真にはそれぞれ HP All-in-One によって番号が割り当てられています。 この写真 番号は、カラー グラフィック ディスプレイで写真の右下隅に表示されます。 スラッシュ ([/]) の左側の数字が写真の番号で、スラッシュの右側の数字がメモリ カードやストレージ デバイスに記録された写真の合計枚数を示します。

- 4. [OK] を押します。
- 5. キーパッドを使用して、選択したい最後の写真の番号を入力するか、◀ または ▶ を押して、選択したい番号まで移動します。
- [OK] を押します。
 指定した範囲内の写真がすべて選択されます。選択した写真とビデオの 横には、チェック マークがつきます。

1 つのビデオ フレームの選択

コントロール パネルで、メモリ カードやストレージ デバイスに記録されて いるビデオ フレームを 1 つずつ選択して印刷することができます。

1つのビデオ フレームを選択するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- 2. ◀ または ▶ を押して、選択したいビデオ ファイルまで移動します。
- [2] を押します。
 ビデオの再生が始まります。
- 4. 印刷したいフレームに近づいたら、[2] をもう一度押して、ビデオを一時 停止します。
- 5. 次のいずれかを実行してください。
 - カラー グラフィック ディスプレイに印刷したいフレームが表示されるまで [1] を押して、ビデオ フレームを 1 つずつ逆戻しします。
 - カラー グラフィック ディスプレイに印刷したいフレームが表示されるまで [3] を押して、ビデオ フレームを 1 つずつ先送りします。
- 6. [OK] を押します。

選択したビデオ フレームの横には、チェック マークがつきます。



注記 ビデオ フレームは 10 個まで選択できます。

写真とビデオの選択解除

メモリ カードやストレージ デバイスの写真とビデオを 1 つずつ選択解除したり、一度に選択解除することができます。

- → 次のいずれかを実行してください。
 - カラー グラフィック ディスプレイに現在表示されている写真または ビデオの選択を解除するには、[OK] を押します。
 - **すべての**写真とビデオを選択解除して、アイドル画面に戻るには、 [キャンセル] を押します。

写真の編集

HP All-in-One には、カラー グラフィック ディスプレイに表示中の画像に適用できる、基本的な編集機能が搭載されています。 この編集機能には、明度調整、特殊カラー効果、トリミング、回転などがあります。

コントロール パネルを使用した写真の編集方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

(2017) 注記 印刷前に選択したビデオ フレームを補正することができます。 詳細については、写真の印刷オプションの設定 を参照してください。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用して、画像の表示や編集を行うこともできます。 画像を印刷したり、家族や友人に画像付きの電子メールを送ったり、Web サイトに画像をアップロードしたり、画像を娯楽やクリエイティブな印刷用途に使うこともできます。 [HP Image Zone] ソフトウェアを使うと可能性がさらに広がります。 HP All-in-One の機能を十分に活用するには、ソフトウェアをいろいろと使ってみてください。 [HP Image Zone] ソフトウェアを使用した写真の編集方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

コントロール パネルから写真とビデオを印刷する

コントロール パネルを使用して、メモリ カードやストレージ デバイスから 写真を印刷できます。 PictBridge 対応のカメラからは写真を直接印刷することもできます。 詳細については、デジタル カメラの接続 を参照してください。

メモリ カードの挿入方法については、メモリ カードの挿入 を参照してください。 ストレージ デバイスの接続方法については、ストレージ デバイスの接続 を参照してください。

このセクションでは、一般的な印刷タスクに関する情報について説明します。 オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] には、次のように特殊な写真 印刷に関する情報が記載されています。

- カメラで指定した写真 (DPOF) の印刷
- ビデオ アクション(動画)写真の印刷

- パノラマ写真の印刷
- パスポート写真の印刷

これらの機能の詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

[]

注記 写真とビデオを印刷する場合、最適な印刷を行うために、写真の印刷オプションが自動的に選択されます。 これらのオプションは、[印刷オプション] メニューで変更できます。 詳細については、写真の印刷オプションの設定 を参照してください。

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用すると、単なる写真の印刷以上のことができます。 このソフトウェアを使用すると、アイロン プリント紙、ポスター、バナー、ステッカーなどのクリエイティブなプロジェクトで写真を使用することができます。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

簡単プリントウィザードの使用

[簡単プリントウィザード]を使用すれば、最もよく使われる写真印刷オプションからお好きな設定を選択することができます。[簡単プリントウィザード]を使用して写真印刷オプションを選択すると、写真は自動的に印刷されます。

簡単プリントウィザードを使用するには

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
 [フォト] ボタンが点灯します。
- 2. カラー グラフィック ディスプレイに印刷したい写真やビデオが表示されるまで ◀ または ▶ を押し、次に [OK] を押します。 印刷したい写真がすべて選択されるまでこのステップを繰り返します。
- 3. [フォト] を押して、[フォト メニュー] を表示します。
- 4. [1] を押して [簡単プリントウィザード] を選択します。 [レイアウト] メニューが表示されます。
- 5. 選択したい [レイアウト] オプションの横にある番号を押します。 [トレイ選択] メニューが表示されます。
- 6. **[メイン トレイ]** を選択するには [1]、[フォト トレイ] を選択するには [2] を押します。

[印刷できます] というメッセージが表示されます。

7. 給紙トレイに印刷面を下にして用紙がセットされていることを確認したら、[OK] を押して、選択しておいたオプションを使用して写真を印刷します。

選択した写真とビデオの印刷

フォト シートを使用しないで、コントロール パネルから直接写真やビデオフレームを印刷することができます。

****・注記 ビデオ ファイルを選択した場合、印刷したいビデオ フレームを 個別に選択しないとビデオの最初のフレームだけが印刷されます。 詳細については、写真とビデオの選択 を参照してください。

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
 [フォト] ボタンが点灯します。
- または ▶ を押すと、次の写真を表示するか前の写真に戻ります。写真は 1 枚ずつ表示されます。 または ▶ を押し続けると、さらに早く写真を表示できます。
- カラー グラフィック ディスプレイに印刷したい写真が表示されたら、 [OK] を押します。 選択した写真の横には、チェック マークがつきます。
- 4. [フォト] を押して [フォトメニュー] を表示し、写真の印刷オプションに 必要な変更を加えます。
- [スタート モノクロ] または [スタート カラー] を押して、選択した写真を印刷します。
- 6. [フォト]をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

トリミングした写真の印刷

コントロール パネルのズーム機能を使用して印刷する写真をトリミングできます。 カラー グラフィック ディスプレイの画像で、写真の印刷時のイメージを確認できます。

(2007) 注記 トリミングした内容は元の写真には保存されません。 写真は印 刷後に元のサイズに戻ります。

トリミングした写真を印刷するには

- カラー グラフィック ディスプレイに写真を表示します。 詳細については、写真を表示するを参照してください。
- 2. 写真をズームインまたはズームアウトして、異なるサイズで写真を表示するには、[ズーム] ボタン ([4] または [5]) を押します。

 \oplus

- 3. 矢印ボタンを使用して表示中の画像を動かし、大体の印刷範囲を確認します。
- 4. 写真を選択して、印刷用のズーム設定を維持しながら、ズーム モードを終了するには、[OK]を押します。

選択した写真の横には、チェックマークがつきます。

5. **[スタート - カラー**] または **[スタート - モノクロ**] を押して、選択した写真 を印刷します。

フォト シートを使用した写真の印刷

フォト シートを使うと、コンピュータを使わずに直接メモリ カードやストレージ デバイスから写真を選択して印刷を行うことができて便利です。 フォトシートにはメモリ カードに保存されている写真のサムネイル ビューが表示され、長さは数ページになることもあります。 各サムネイルにはファイル名、インデックス番号、日付が表示されています。 フォト シートは、写真の簡単なカタログ作成にも利用できます。



注記 1 メモリ カードまたはストレージデバイスに保存されているビデオがある場合、ビデオの最初のフレームだけがフォト シートに印刷されます。

注記 2 PictBridge モードではカメラに保存されたフォト シートを印刷できません。 印刷するには、カメラをストレージ モードに設定しておく必要があります。 詳細については、ストレージ デバイスの接続 を参照してください。

フォトシートからの写真の印刷は、3 つのステップで実行されます。 フォトシートの印刷、フォト シートの記入、フォト シートのスキャンです。

フォト シートの印刷

フォト シートから写真を印刷するための最初のステップは、HP All-in-One からのフォト シートの印刷です。

- メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- [フォトシート] を押し、次に [1] を押します。
 これで [フォトシートメニュー] が表示され、[フォトシートの印刷] が選択されます。

(注記 メモリ カード内の写真枚数によって、フォト シートの印刷 にかかる時間は異なります。

- 3. 20 枚以上の写真がカードに入っている場合、[<mark>写真の選択</mark>] メニューが表示されます。 コマンドを選び、その番号を押します。
 - [1. すべて]
 - [2. 最後の 20 枚]
 - [3. カスタム範囲]



注記 カスタム範囲内で、印刷したい写真の番号を選択します。 この番号は、デジタル カメラで写真に付けられた番号とは異なり ます。 写真の番号は、カラー グラフィック ディスプレイに表示されている写真の一番下にあります。


ビデオを選択した場合、ビデオの最初のフレームだけがフォト シートに 印刷されます。

- 4. [カスタム範囲] を選択した場合、印刷したい写真の最初と最後の写真の 番号を入力し、[OK] を押します。
 - <u>戸</u> 注記 戻る記号の **▼** を押すことで写真の番号を消去できます。
- 5. フォト シートに記入します。 詳細については、フォト シートの記入 を 参照してください。

フォト シートの記入

フォトシートを印刷したら、印刷する写真を選択します。

- フォトシートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗りつぶして、印刷する写真を選択します。
 - (222)。 注記 フォト シートでビデオを選択した場合、ビデオの最初のフレームだけが印刷されます。
- 2. フォト シートの ステップ 2 から 円を塗りつぶして、レイアウト スタイルを 1 つだけ選択します。

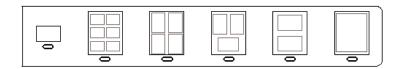

注記 フォト シートでできる印刷設定よりも、詳細な設定が必要 な場合は、コントロール パネルから写真を直接印刷してください。 詳細については、コントロール パネルから写真とビデオを印刷する を参照してください。

フォトシートをスキャンします。 詳細については、フォトシートのスキャンを参照してください。

フォト シートのスキャン

フォト シートから写真を印刷する最後のステップは、スキャナのガラス板に セットした記入済みフォト シートのスキャンです。

- 1. フォトシートの印刷面を下にして、ガラス板の右下隅に合わせてセット します。フォトシートの短辺と長辺が、ガラス板の右端と前端に揃って いることを確認します。カバーを閉じます。
- 2. メイン トレイまたはフォト トレイにフォト用紙をセットします。 フォト シートのスキャン中は、そのフォト シートの印刷に使用したメモリカードまたはストレージ デバイスが HP All-in-One に挿入されているか、接続されていることを確認してください。
- [フォト シート] を押し、次に [2] を押します。
 [フォト シート メニュー] が表示され、[フォト シートのスキャン] が選択されます。

HP All-in-One でフォト シートがスキャンされて、選択した写真が印刷されます。

写真の印刷オプションの設定

[印刷オプション] メニューからは、枚数や用紙の種類などの写真の印刷方法について、さまざまな設定ができます。デフォルトの単位とサイズは、国/地域によって異なります。

- 1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。
- [フォト] を押します。
 [フォトメニュー] が表示されます。
- 3. [2] を押して [印刷オプション] メニューにアクセスし、変更したい設定の 横の番号を押します。
 - 注記 写真印刷オプションの詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ]を参照してください。
- 4. 設定を変更してから [OK] を押します。
- 5. [フォト]をもう一度を押して、写真の画面に戻ります。

コンピュータに写真を保存する

デジタル カメラで写真を撮った後、すぐに印刷することも、コンピュータに保存することもできます。 写真をコンピュータに保存するには、メモリ カードをカメラから取り出して、HP All-in-One の適切なメモリ カード スロットに挿入します。 また、カメラをストレージ モードに設定してデバイス前面の USB ポートに接続し、写真をコンピュータに保存することもできます。

ストレージ モードに設定したデジタル カメラを接続する方法については、ス トレージ デバイスの接続 を参照してください。 メモリ カードの挿入方法に ついては、メモリ カードの挿入 を参照してください。

注記 HP All-in-One で一度に使用できるメモリ カードは 1 つだけで す。 メモリ カードとストレージ デバイスまたは PictBridge 対応カメ ラを同時に使用することはできません。

1. メモリ カードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入するか、または ストレージ デバイスを前面の USB ポートに接続します。 ファイルのアクセス中は、フォトランプが点滅します。



注意 アクセス中はメモリ カードを絶対に取り出さないでくださ い。 カードを取り出すとカード上のファイルが損傷することがあ ります。 フォト ランプが点滅していないときだけ、カードを安全 に取り外すことができます。

- 2. 次のいずれかを実行してください。
 - HP All-in-One が USB ケーブルでコンピュータに直接接続されてい る場合、転送を示すダイアログがコンピュータに表示されます。 コ ンピュータの画面に表示される指示にしたがって、コンピュータに 写真を保存します。

転送ソフトウェアのダイアログ ボックスの詳細については、ソフト ウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照して ください。

HP All-in-One がネットワーク上にある場合、[フォト] を押して [フ オトメニュー] を表示し、[5] を押して [コンピュータへ転送] を選択 します。次に、表示された一覧からお使いのコンピュータを選択し ます。 転送オプションを選択するには、コンピュータの画面に戻 り、画面に表示される指示にしたがってください。

画面の指示どおりに操作すると、写真はメモリカードまたはストレージ デバイスからお使いのコンピュータに保存されます。

- Windows の場合:デフォルトでは、ファイルはその写真を撮った月 と年のフォルダに保存されます。Windows XP および Windows 2000 の場合、C:\Documents and Settings\ユーザー名\My **Documents\My Pictures** フォルダに作成されます。
- Mac の場合: デフォルトでは、ファイルはコンピュータの HardDrive:Users:ユーザー名:Pictures:HP Photos フォルダに保存されま す。
- 3. メモリ カードの読み取りが終わると、フォト ランプは点滅から点灯した 状態になります。 最初の写真がカラー グラフィック ディスプレイに表 示されます。

す。 ◀ または ▶ を押し続けると、前の写真または次の写真をさらに早く 表示できます。

友達や家族と写真を共有する

HP Instant Share のオンライン サービスを使えば、ご家族やお友達と写真を簡単に共有することができます。HP Instant Share では、電子メールで写真を送ったり、オンライン フォト アルバムまたはフォト プリント サービスに写真をアップロードしたり、ネットワークに接続した別の HP All-in-One に写真を送ってそこから印刷することも可能です。

ネットワークに接続した HP All-in-One のコントロール パネルから利用できる HP Instant Share の機能を十分に活用するには、HP All-in-One で HP Instant Share をセットアップする必要があります。 HP Instant Share のセットアップ方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ]を参照してください。

7 友達や家族と画像を共有する

HP Instant Share オンライン サービスを使えば、ご家族やお友達と画像を簡単に共有することができます。HP Instant Share ではご家族やお友達に画像を送ったり、HP All-in-One をネットワークに接続して HP Instant Share に登録していれば、他の人から届いた画像を表示したり、印刷したりすることもできます。

ネットワークに接続した HP All-in-One のコントロール パネルで利用できる HP Instant Share の機能を十分に活用するには、HP All-in-One で HP Instant Share をセットアップする必要があります。 [HP Image Zone] ソフトウェアをインストールしたら、ネットワークに接続した HP All-in-One の コントロール パネルにある [HP Instant Share] ボタンを押して、接続先のコンピュータ上でセットアップ ウィザードを開始します。 HP All-in-One で HP Instant Share をセットアップする方法および本章で説明する機能の使用方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。 [HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、オンスクリーン ヘルプを使うを参照してください。

画像を他の人に送信する

HP Instant Share オンライン サービスを使えば、ご家族やお友達と画像を簡単に共有することができます。HP Instant Share では画像のサムネイルをご家族やお友達に電子メールで送ることができます。 メールを受け取った相手は、好きなときに HP Instant Share サーバーにアクセスして、フルサイズの画像を閲覧できます。サーバーで閲覧できるため、メールに添付された大きなサイズの画像をダウンロードしなくて済みます。

、 ヒント HP Instant Share を使用してファクス機のように文書を送信す ・ ることができます。 ガラス板に置いた文書をスキャンし、スキャンし たデータを HP Instant Share で相手のメール アドレスに送ってください。

お友達やご家族がネットワークに接続した HP デバイスをお持ちで、 HP Instant Share を登録している場合は、その人たちの HP デバイスに画像 を直接送り、そこから印刷することもできます。 さらに、画像をオンライン フォト アルバムにアップロードしたり、フォト プリント サービスを利用し て、高画質プリントを注文することも可能です。



注記 ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なります。 一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があります。

画像を送信するには

→ HP All-in-One のコントロール パネルの [HP Instant Share] ボタンを押して HP Instant Share を起動します。画面上の指示に従って操作してください。

他の人から画像を受信する

HP All-in-One をネットワークに接続して HP Instant Share に登録していれば、他の HP Instant Share ユーザーからお使いの HP All-in-One に直接画像を送信することができます。 画像受信用に設定しておいた権限に応じて、画像は印刷前に確認するためにサーバーに保存されるか、受信時に自動的に印刷されます。

他の人から画像を受信して印刷するほかに、お好きな画像のコレクションを別の送り先に送信したり、それらを HP All-in-One に挿入したメモリ カードやストレージ デバイスに保存することもできます。

これらの機能を使用するには

→ HP All-in-One のコントロール パネルの [HP Instant Share] ボタンを押して HP Instant Share を起動します。画面上の指示に従って操作してください。



注記 HP All-in-One が USB ケーブルで直接コンピュータに接続されている場合、ユーザーは画像をこの HP All-in-One に直接送信できません。 この場合、このセクションで説明する内容は該当しませんが、ただし、HP Instant Share を使用して画像をメール メッセージとして送信することができます。

印刷前に画像を確認する

HP Instant Share セットアップ時に選択した設定と権限に応じて、受信する画像をサーバーに保存しておいて、印刷前に確認することができます。 [自動チェック] をオンにしておけば、誰かが画像を送ってきていないかどうか HP All-in-One は HP Instant Share サーバーを自動的にチェックします。 HP Instant Share サーバーに画像が新しくアップロードされている場合は、カラー グラフィック ディスプレイ下部の HP Instant Share アイコンが青く点灯します。

HP Instant Share アイコンの詳細については、カラー グラフィック ディスプレイのアイコン を参照してください。

写真を確認しないで印刷する

HP Instant Share セットアップ時に選択した設定と権限に応じて、HP All-in-One には受信した画像コレクションの画像を自動的に印刷することができます。 この機能を有効にするには、次の手順を実行します。

- HP Instant Share で [自動チェック] をオンにします。
- 一人または複数の HP Instant Share ユーザーに、お使いの HP All-in-One に画像を直接送って自動印刷できる権限を与えます。

これらの2つの条件に当てはまる場合に、HP All-in-One は承認したユーザーから受信した画像を自動的に印刷します。

受信した画像コレクションの転送

受信した画像コレクションを別の共有用送り先に転送することができます。これにより、受信した画像を家族のほかのメンバーやお友達と共有したり、画像をオンライン フォト アルバムにアップロードしたり、オンラインのフォト プリント サービスに画像を送って高画質プリントを注文したりすることができます。



注記 ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なります。 一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があります。

メモリ カードまたはストレージ デバイスに受信した画像を保存する

他の人から画像を受信して印刷するほかに、お好きな画像コレクションを HP All-in-One に挿入したメモリ カードやストレージ デバイスに保存することもできます。 これにより、画像の保存期限が過ぎて HP Instant Share サーバーから画像が削除されたあとでも、その画像のコピーを保持することができます (画像コレクションの保存が切れるまでの日数は変更される場合があります。 最新の情報については、HP Webサイトにある HP Instant Share サービス条件を参照してください)。

遠隔地から HP All-in-One に印刷する

HP Instant Share アカウントを利用して、ネットワークに接続して HP Instant Share に登録してある HP デバイスに Windows コンピュータから 印刷することができます。 たとえば、HP リモート プリンタ ドライバを使用 することで、喫茶店でノートパソコンを操作しながら、ネットワークに接続した自宅の HP All-in-One に印刷できるようになります。 また、プリンタを 持たないお友達や親戚の方々でも、HP リモート プリンタ ドライバを自分の コンピュータにダウンロードして、許可を得れば、そこからこの HP All-in-One に印刷することもできます。

HP リモート プリンタ ドライバは、HP All-in-One 用ソフトウェアをインストールした Windows コンピュータにインストールされます。 ノートブック

など、別の Windows コンピュータに HP リモート プリンタ ドライバをインストールする場合は、HP All-in-One に付属の **[HP Image Zone]** ソフトウェアをインストールします。

→ HP リモート プリンタ ドライバをインストールしたら、ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニュー の [印刷] を選択し、使用プリンタとして [HP リモート プリンタ] を選択することで、離れた場所から HP All-in-One に印刷することができます。

HP Instant Share の構成

ここで説明するオプションを使用して、HP Instant Share の動作をカスタマイズすることができます。 これらの設定の詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

- 1. コントロール パネルの [セットアップ] を押します。
- 2. ▼ を押して [HP Instant Share オプション] を強調表示し、次に [OK] を押します。

[HP Instant Share のオプション] メニューが表示されます。 このメニューには HP Instant Share の動作を設定する次のようなオプションがあります。

[アカウントを管 理]	コンピュータの [HP Instant Share] ソフトウェアが起動するので、ログインし、共有用送り先の追加、特定の個人から画像を受信する際のプリファレンスの設定など、詳細設定を行います。	
[デバイス名を表 示]	HP Instant Share にデバイスを登録した際に HP All-in-One に割り当てられた名前を表示しま す。 他の HP Instant Share ユーザーから直接画像 を HP All-in-One に送信してもらう場合は、この 名前を相手に知らせる必要があります。	
[受信オプション]	画像を受信するときのモードを [プライベート] または [開く] のどちらかに設定します。 - [プライベート] モードでは、HP All-in-One は承認したユーザーの画像だけを受信します。 - [開く] モードでは、HP All-in-One のデバイス名を知っている HP Instant Share ユーザーなら誰でも HP All-in-One に画像を送信できます。	
[デフォルト印刷 サイズ]	受信する画像をどのサイズで印刷するかを指定できます (画像サイズがプリセットされていない場合)。	

	画像 を 10 x 15 cm などの指定サイズで印刷したり、メイン トレイにセットした用紙のサイズに合わせて印刷するように設定できます。
[自動チェック]	受信画像がないかどうか HP Instant Share サーバを自動的にチェックするように HP All-in-One を設定します。
	ヒント 休暇などで留守にし、プリンタが用紙切れの場合に用紙を追加できないようなときは、この設定をオフにしておいてください。 [自動チェック] を [オフ] に設定しても、[HP Instant Share] ボタンを押して [受信] を選択することで受信画像をいつでもチェックできます。
[コレクションを 削除]	[受信] メニューから受信した画像コレクションを削除できます。 画像コレクションは、期限が切れるまで HP Instant Share で引き続き利用することができます。
[HP Instant Share をリセット]	デバイス名やその他のアカウント情報など、HP All-in-One に保存した HP Instant Share 設定をクリアします。 これにより、HP All-in-One を売ったり譲ったりする場合にプライバシー情報を保護できます。HP Instant Share は画像の送受信時の登録プリンタとして、今後 HP All-in-One を認識しなくなります。
	ヒント このオプションを間違って設定してしまった場合、以前と同じ HP Passport アカウントで HP All-in-One をもう一度登録しなおしてください。 デバイスは以前と同じ名前で登録されます。 共有用送り先と各設定も同様に再適用されます。

8 コピー機能の使用

HP All-in-One を使用すると、高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピーをさまざまな種類の用紙で作成できます。 この章では、コピーの作成、コピーのプレビュー、トリミングする領域の選択、その他のコピー設定の変更方法などを説明します。


本『ユーザー ガイド』は、HP All-in-One でコピーを行う際に利用できるコピー機能の一部について説明します。 HP All-in-One が対応するコピー機能の詳細については、HP All-in-One ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] をご覧ください。 例えば、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] では複数ページの文書のコピー、コピーした文書の明るさの調整などについて説明しています。 [HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

コピーの作成

コントロール パネルから高画質のコピーを作成できます。

コントロール パネルからコピーを作成するには

- メイン トレイまたはフォト トレイに用紙をセットします。 フォト トレイには、最大 10 x 15 cm のフォト用紙 (切り取りラベルなし)をセットできます。 これより大きいサイズのフォト用紙は、メイントレイにセットしてください。
 - 正しいトレイの選択方法については、給紙トレイの選択 を参照して ください。
 - トレイへの用紙のセット方法については、用紙のセットを参照してください。
- 2. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 3. 以下のいずれかの操作を実行します。
 - モノクロ コピーを行うには、[スタート モノクロ]を押します。
 - カラー コピーを行うには、[スタート カラー] を押します。

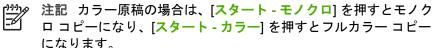

コピー設定の変更

HP All-in-One のコピー設定をカスタマイズすれば、ほぼすべてのコピーに対応することができます。

コピー設定を変更しても、その変更は現在のコピー操作にのみ反映されます。 今後すべてのコピー操作にその設定を適用するようにするには、その変更をデフォルトとして設定する必要があります。

現在のジョブのコピー設定のみを変更するには

- 1. [コピー] を押して [コピー メニュー] を表示します。
- 2. 変更したい設定に対応する番号のボタンを押します。 以下のオプション のいずれかを選択します。
 - [1. コピー枚数]
 - [2. コピー プレビュー]
 - [3. 縮小/拡大]
 - [4. トリミング]
 - [5. トレイ選択]
 - [6. 用紙サイズ]
 - [7. 用紙の種類]
 - [8. コピー品質]
 - [9. 薄く/濃く]
 - [0. 強調]
 - [新しいデフォルトの設定]
- 3. ▼ を押して適切な設定を選択し、次に [OK] を押します。
- 必要な設定をすべて変更したら、[スタート カラー] または [スタート モノクロ] を押して、コピーを行います。

現在の設定を今後も使用できるようにデフォルトとして保存するには

- 1. 必要に応じて、[コピーメニュー]の設定に変更を加えます。
- ▼ を押して、[コピー メニュー] から [新しいデフォルトの設定] を選択します。
- 3. [OK] を押して、デフォルト設定の変更を確定します。

コピーの拡大、縮小、1ページに複数コピーの作成、コピー画質の補正など、特別なコピー機能の実行方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] をご覧ください。

コピー ジョブのプレビューの表示

[コピー プレビュー] を使用すると、カラー グラフィック ディスプレイにコピー結果がプレビュー表示されます。

プレビューは [コピー メニュー] から [コピー プレビュー] を選択するか、以下のコピー設定のいずれかを変更すると表示されます。

- [縮小/拡大]
- [用紙サイズ]
- [用紙の種類]

- 「トリミング」
- [トレイ選択]

上記の設定のいずれかを変更すると、カラー グラフィック ディスプレイにコ ピーのプレビューが自動的に表示されます。 [コピー プレビュー] を選択する 必要はありません。 ただし、プレビュー表示されたテキストやグラフィック が実際のものとは異なる場合があります。 正確でクリアなプレビューを望む 場合、または設定を変更しないでコピー結果をプレビューする場合は、ここ での説明に従って、[コピー メニュー] から [コピー プレビュー] を選択してく ださい。

プログラン 注記 正確なプレビュー結果を得るには、コピーの設定を手動で行う 必要があります。 自動設定ではセットされている用紙のサイズと種類 は認識されず、デフォルト設定が使用されるからです。

コントロール パネルからコピーをプレビューするには

- 1. [コピー] を押し、次に[2] を押します。 [コピーメニュー] が表示され、[コピー プレビュー] が選択されます。
- 2. 次のいずれかの操作を実行します。
 - [OK] を押してプレビューを確定し、[コピーメニュー] に戻ります。
 - ▶ を押して、原稿をもう一度スキャンします。

写真のフチ無しコピーの作成

大判および小さなサイズのフォト用紙の両方にフチ無しコピーを行うことが できます。 高画質で写真をコピーするときは、フォト トレイにフォト用紙を セットします。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の強調に変 更します。

- 1. 給紙トレイにフォト用紙をセットします。 フォト トレイには、最大 10 x 15 cm のフォト用紙 (切り取りラベルな し) をセットできます。 これより大きいサイズのフォト用紙は、メイン トレイにセットしてください。
- 2. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて写真をセットします。 写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。
- 3. 次のいずれかの操作を実行します。

10 x 15 cm(4 x 6 インチ) のフォト用紙にフチ無しコピーする場合

- a. [フォト トレイ] ボタンを押して、フォト トレイを選択します。
- b. [スタート モノクロ] または [スタート カラー] を押します。 HP All-in-One で、元の写真のフチ無しコピーを作成します。

メイン トレイにセットした用紙からフチ無しコピーする場合

a. [コピー] を押し、次に [3] を押します。 [コピーメニュー] が表示され、[縮小/拡大] が選択されます。

- b. [3] を押して [ページ全体に印刷] を選択します。
- C. [スタート モノクロ] または [スタート カラー] を押します。 HP All-in-One で、元の写真のフチ無しコピーを作成します。

コピー設定の変更の詳細については、コピー設定の変更 を参照してください。

原稿のトリミング

原稿をコピーする前に、[コピー メニュー] の [トリミング] 設定を使用して、コピーする領域を選択することができます。 [トリミング] 設定を選択するとスキャンが始まり、カラー グラフィック ディスプレイに原稿のプレビューが表示されます。

トリミングを行うと画像の寸法が変わり、ファイル サイズは小さくなります。

・・・ ヒント [縮小/拡大] 設定を変更することで、トリミングした画像のサージ・ イズを調整できます。 [ページ全体に印刷] を使用すると、トリミングされた画像のフチ無しコピーが作成されます。 [ページに合わせる] を使用すると、フチありのコピーが作成されます。 トリミングした画像を拡大すると、画像の解像度によっては印刷の品質が低下する可能性があります。

コントロール パネルで画像をトリミングするには

- [コピー] を押し、次に [4] を押します。
 [コピーメニュー] が表示され、[トリミング] が選択されます。
- 2. 矢印ボタンを使用して、トリミング領域の左上隅の位置を設定します。
- 3. [OK] を押します。
- 4. 矢印ボタンを使用して、トリミング領域の右下隅の位置を設定します。
- [OK] を押します。
 カラー グラフィック ディスプレイにトリミングされた画像が表示されます。

コピーの中止

→ コピーを中止するには、コントロール パネルの [キャンセル] を押します。

9 コンピュータからの印刷

HP All-in-One は印刷が可能な任意のソフトウェアから使用できます。 Windows PC から印刷するか Mac から印刷するかによって、手順は多少異なります。 この章では、お使いのオペレーティング システムの説明に従ってください。

このセクションで説明した印刷機能に加えて、メモリ カード、デジタル カメラ、その他のストレージ デバイスから直接画像を印刷することができます。カメラ付き携帯電話、携帯端末 (PDA) などの Bluetooth 対応デバイスから印刷したり、[HP Image Zone] での印刷時にスキャンした画像を使用することもできます。Windows ユーザーの場合、ネットワーク接続したリモート デバイスに印刷することもできます。

- メモリ カードまたはデジタル カメラからの印刷の詳細については、写真 およびビデオ機能の使用 を参照してください。
- 特殊な印刷ジョブや [HP Image Zone] での画像印刷の詳細については、 オンスクリーンの [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。
- リモート デバイスに印刷する方法の詳細については、オンスクリーンの [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

本『ユーザーガイド』は、HP All-in-One でソフトウェア アプリケーション から印刷を行う際に利用できる印刷機能の一部について説明します。 HP All-in-One が対応する印刷機能の詳細については、HP All-in-One ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] をご覧ください。 例えば、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] ではポスターの印刷、1枚のシートに複数ページを印刷する方法などについて説明しています。 [HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、オンスクリーン ヘルプを使うを参照してください。

ソフトウェア アプリケーションからの印刷

印刷設定のほとんどは、印刷元のソフトウェア アプリケーションまたは HP の ColorSmart テクノロジによって自動的に処理されます。 印刷品質の変更、特定の種類の用紙やフィルムへの印刷、特殊機能の使用の場合にのみ、手動で設定を変更する必要があります。

ソフトウェア アプリケーションから印刷するには (Windows)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- 3. HP All-in-One をプリンタとして選択します。
- 4. 設定を変更する必要がある場合は、[プロパティ] ダイアログ ボックスを 開くボタンをクリックします。

ソフトウェア アプリケーションによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ] などの名前になっています。

- 5. **[用紙/品質]、[レイアウト]、[効果]、[詳細設定]、[カラー]** タブなどで、 印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。
- 6. **[OK]** をクリックして、**[プロパティ]** ダイアログ ボックスを閉じます。
- 7. 印刷を開始するには、**[印刷]** か **[OK]** をクリックします。

ソフトウェア アプリケーションから印刷するには (Mac)

- 1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 2. 印刷を開始する前に、[プリント センター] (OS 10.2)、または [プリンタ 設定ユーティリティ] (OS 10.3 以降) で HP All-in-One を選択します。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。

[ページ設定] ダイアログ ボックスが表示され、用紙のサイズ、方向、倍率を指定することができます。

- 4. ページ属性を指定します。
 - 用紙のサイズを選択します。
 - 方向を選択します。
 - 倍率を入力します。
- 5. **[OK]** をクリックします。
- 6. ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

[プリント] ダイアログ ボックスが表示され、[印刷部数と印刷ページ] パネルが開きます。

- 7. 印刷するプロジェクトに適するように、ポップアップ メニューでそれぞれのオプションの印刷設定を変更します。
- 8. 印刷を開始するには、[印刷]をクリックします。

印刷設定の変更

HP All-in-One の印刷設定をカスタマイズすれば、ほぼすべての印刷に対応することができます。 コンピュータで変更した印刷設定は、ソフトウェアの印刷ジョブにのみ適用されます。

HP All-in-One から写真の印刷設定を変更する方法については、写真の印刷オプションの設定 を参照してください。

Windows ユーザーの場合

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設定のみを変更するのか、これ以後のすべての印刷ジョブに適用されるデフォルトとして設定するのか決める必要があります。設定変更を今後すべての印刷ジョブに適用するのか、現在の印刷ジョブのみに適用するのかによって、印刷設定の表示のさせ方が異なります。

今後すべての印刷ジョブに適用される設定を変更するには

- 1. **[HP ソリューション センター]** で、**[設定]** をクリックし、**[印刷設定]** をポイントして、次に **[印刷設定]** をクリックします。
- 2. 印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。

現在のジョブに対して印刷設定を変更するには

- お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- 2. HP All-in-One がプリンタに選択されていることを確認します。
- 3. [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェア アプリケーションによって、このボタンは [プロパティ]、 [オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ] などの名前になっています。
- 4. 印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。
- ジョブを印刷するには、[印刷] ダイアログ ボックスで [印刷] または [OK] をクリックします。

Mac ユーザー

印刷ジョブの設定を変更するには、[ページ設定] と [印刷] ダイアログ ボックスを使用します。使用するダイアログ ボックスは、設定の変更によります。

用紙のサイズ、方向、倍率(%)を変更するには

- ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
- 2. HP All-in-One がプリンタに選択されていることを確認します。
- 3. 用紙のサイズ、方向、倍率 (%) の設定を変更し、**[OK]** をクリックします。

その他のすべての印刷設定を変更するには

- ご使用のソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。
- 2. 印刷設定を変更し、[印刷]をクリックしてジョブを印刷します。

印刷ジョブの中止

印刷ジョブを中止する場合、HP All-in-One とコンピュータの両方から操作できますが、HP All-in-One から中止することをおすすめします。



注記 Windows ユーザーの場合: Windows 用ソフトウェア アプリケーションのほとんどは Windows の印刷スプーラーを使用しますが、ソフトウェア アプリケーションによってはこのスプーラーを使用しないものがあります。 Windows の印刷スプーラーを使用しないソフトウェア アプリケーションの一例が Microsoft Office 97 の PowerPoint です。以下の手順を用いても印刷ジョブをキャンセルできない場合は、

ソフトウェア アプリケーション付属のオンライン ヘルプで、バックグランド印刷をキャンセルする方法を確認してください。

HP All-in-One から印刷ジョブを中止するには

→ コントロール パネルで、[キャンセル] を押します。カラー グラフィック ディスプレイに表示される [プリントがキャンセルされました] というメッセージを確認します。このメッセージが表示されない場合は、[キャンセル] ボタンをもう一度押します。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows XP ユーザー)

- Windows のタスク バーで [スタート]、[コントロール パネル] の順にクリックします。
- 2. **「プリンタと FAX]** コントロール パネルを開きます。
- 3. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。
- 4. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
- 5. **[ドキュメント]** メニューで **[印刷のキャンセル]** または **[キャンセル]** を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。 印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Windows 9x または 2000 ユーザー)

- Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックし、[設定]、[プリンタ] の順に選択します。
- 2. HP All-in-One アイコンをダブルクリックします。
- 3. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
- 4. **[ドキュメント]** メニューで **[印刷のキャンセル]** または **[キャンセル]** を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。 印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

コンピュータから印刷ジョブを中止するには (Mac ユーザー)

- [アプリケーション:ユーティリティ] フォルダから [プリント センター] (OS 10.2) または [プリンタ設定ユーティリティ] (OS 10.3 以降) を開きます。
- 2. HP All-in-One がプリンタに選択されていることを確認します。
- 3. **「プリンタ**] メニューから、**「ジョブの表示**] をクリックします。
- 4. キャンセルする印刷ジョブを選択します。
- 5. **[削除]** をクリックします。 印刷のキャンセルにはしばらく時間がかかることがあります。

10 スキャン機能の使用

この章では、コンピュータでアプリケーション、HP Instant Share の送り 先、メモリ カード、ストレージ デバイスにスキャンする方法について説明し ます。 また、コントロール パネルを使用してスライドとネガフィルムをスキ ャンする方法についても説明します。

スキャンとは、コンピュータで使用できるよう、テキストや写真を電子的な 形式に変換する過程のことです。 HP All-in-One のガラス面に傷をつけない ように注意しながら、写真、雑誌記事、書類など、さまざまなものをスキャ ンできます。 メモリ カードやストレージ デバイスにスキャンすれば、スキ ャンした画像を携帯しやすくなります。



プジン 注記 Mac の場合、[HP Scan Pro] のデフォルトのスキャン設定を変 更できます。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘル プ]を参照してください。

画像のスキャン

コンピュータからのスキャン方法や、スキャン画像の調整、サイズ変更、回 転、トリミング、鮮明度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリ ーン [HP Image Zone ヘルプ]を参照してください。

スキャン機能を使用するには、HP All-in-One とコンピュータを接続して電 源をオンにします。 また、スキャンを実行するに先だってコンピュータに HP All-in-One ソフトウェアをインストールし、実行しておく必要もありま す。 Windows コンピュータで HP All-in-One ソフトウェアが動作している ことを確認するには、画面右下の時刻の横にあるシステム トレイに HP All-in-One のアイコンが表示されていることを確認します。 Mac の場 合、HP All-in-One ソフトウェアは常に動作しています。



注記 Windows システム トレイにある HP デジタル イメージング モ ニタ アイコンを閉じると、HP All-in-One からスキャン機能の一部が 失われ、[接続していません。] エラー メッセージが表示されます。 こ のエラー メッセージが表示された場合、コンピュータを再起動する か、または [HP Image Zone] ソフトウェアを起動することで、機能を 回復させてください。

原稿をコンピュータにスキャンする

ガラス板にセットした原稿を、コントロール パネルの操作で直接スキャンす ることができます。

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 2. スキャン ランプが点灯していない場合は、[スキャン] を押します。
 - HP All-in-One を USB ケーブルで直接コンピュータに接続している 場合は、[スキャンの送信先] メニューがカラー グラフィック ディス プレイに表示されます。 ステップ 4 に進んでください。
 - HP All-in-One をネットワークに接続している場合は、「スキャンメ ニュー] がカラー グラフィック ディスプレイに表示されます。 次の 手順に進んでください。
- 3. HP All-in-One をネットワーク上の1つまたは複数のコンピュータに接続 している場合は、以下を実行します。
 - [1] を押して [コンピュータの選択] を強調表示し、次に [OK] を押し

[コンピュータの選択] メニューが表示され、HP All-in-One に接続さ れているコンピュータが一覧で表示されます。



[222]y 注記 [コンピュータの選択]には、ネットワーク接続されてい るコンピュータの他に、USB 接続されているコンピュータも 一覧に表示されることがあります。

- デフォルトのコンピュータを選んで [OK] を押すか、矢印ボタンで別 のコンピュータを強調表示し、[OK] を押します。
 - [スキャンの送信先] が表示され、スキャン画像の送信先 (アプリケー ション名を含む) リストが表示されます。
- 4. スキャンを受信するデフォルトのアプリケーションを選んで [OK] を押す か、矢印ボタンで別のアプリケーションを強調表示し、[OK] を押しま
 - スキャンのプレビュー画像が、コンピュータの [HP Scan] (Windows) ま たは [HP Scan Pro] (Mac) ウィンドウに表示され、ここで画像を編集す ることができます。
- 5. プレビュー画像の編集を行います。 編集が終了したら、[開始] をクリッ クします。
 - プレビュー画像の編集については、ソフトウェアに付属のオンスクリー ン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。
 - スキャン画像が HP All-in-One から選択したアプリケーションに送信さ れます。たとえば、[HP Image Zone]を送信先に選択している場合は、 HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。

メモリ カードまたはストレージ デバイスに原稿をスキャンする

挿入してあるメモリ カードや前面 USB ポートに接続したストレージ デバイスにスキャンした画像を JPEG 画像として送信することができます。 また、写真印刷オプションを使用して、スキャンした画像からフチ無しプリントを作成したり、アルバム ページを作成したりできます。



注記 HP All-in-One をネットワークに接続している場合、スキャンした画像をメモリカードまたはストレージ デバイスがネットワーク共有に設定されている場合のみ送信できます。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。
- 2. スキャン ランプが点灯していない場合は、[スキャン] を押します。
 - HP All-in-One をネットワークに接続している場合は、さまざまなオプションや送り先一覧を含む [スキャンメニュー] が表示されます。デフォルトのスキャン先には、前回このメニューを使用したときに選択したスキャン先が指定されます。
 - HP All-in-One をコンピュータに直接接続している場合、[スキャンの送信先] メニューが表示されます。
- ▼ を押して [メモリ デバイス] を選択し、[OK] を押します。
 HP All-in-One によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリ カードまたはストレージ デバイスに JPEG 形式で保存されます。

スライドまたはネガ フィルムをスキャンする

スライド/ネガフィルム ホルダを使用して、コントロール パネルからスライトとネガフィルムをスキャンできます。 スライドとネガをスキャンする前に、カバーから保護プレートを取り外し、スライド/ネガフィルム ホルダをセットする必要があります。 詳細については、スライド/ネガフィルム ホルダに原稿をセットする を参照してください。

スライドまたはネガをスキャンするには

- 1. スライド/ネガフィルム ホルダの表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせてセットします。
 - 詳細については、スライド/ネガフィルム ホルダに原稿をセットする を参照してください。
- 2. [フィルム]を押して、[フィルム メニュー]を表示します。
- 3. 選択したいアイテムの横にある番号を押して、最終スキャンの送り先を 選択します。
 - コンピュータにスキャンを送信するには、[1]を押します。

HP All-in-One をネットワーク上の 1 台または複数のコンピュータに接続している場合、[コンピュータの選択] メニューが表示されます。 選択したいコンピュータ名の横にある番号を選択します。

- [2] を押して、スキャンした画像をメモリ カード スロットに装着した メモリ カード、またはお使いの HP All-in-One 前面の USB ポートに 接続したストレージ デバイスに送信します。
- [3] を押して、スキャンした画像を今すぐ印刷するか、画像をカラーグラフィック ディスプレイの壁紙として設定したい場合は、スキャンした画像をカラーグラフィック ディスプレイに送信します。
- 4. スキャンした内容が選択した送信先に送信されます。
 - [1] を押すと、スキャンした画像がコンピュータに送信されます。
 - [2] を押すと、メモリ カードやストレージ デバイスに送信されます。
 - [3] を押した場合、[スタート モノクロ] または [スタート カラー] を押して変更を加えずに写真を印刷します。 [フォト] を押して [フォトメニュー] を表示し、印刷する前に印刷オプションを変更することもできます。

[簡単プリント ウィザード] の使用の詳細については、簡単プリント ウィザードの使用 を参照してください。

スキャンの中止

→ スキャンを中止するには、コントロール パネルの [キャンセル] を押します。

友人や家族とスキャン画像を共有

スキャンした画像を電子メールに添付して送ったり、HP Instant Share を使用して送ることで、お友達やご家族と共有することができます。

電子メールに添付して送信する

スキャン画像をコンピュータに保存し、その後電子メールに添付して送信することができます。

スキャンした画像を保存する方法については、原稿をコンピュータにスキャンするを参照してください。

スキャンした画像をメールに添付して送信する方法については、オンスクリーンの [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

HP Instant Share で送信する

HP Instant Share オンライン サービスを使えば、ご家族やお友達とスキャンした画像を簡単に共有することができます。HP Instant Share では、電子メールで画像を送ったり、オンライン フォト アルバムまたはフォト プリントサービスに画像をアップロードしたり、ネットワークに接続した別のHP All-in-One に画像を送ってそこから印刷することも可能です。



注記 ここで説明するサービスの内容は、国/地域によって異なります。 一部のサービスは、国/地域によってはご利用になれない場合があります。

ネットワークに接続した HP All-in-One のコントロール パネルから利用できる HP Instant Share の機能を十分に活用するには、HP All-in-One で HP Instant Share をセットアップする必要があります。 HP Instant Share のセットアップおよび使用方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

スキャンした画像の印刷

スキャンした画像を [HP Image Zone] ソフトウェアを使用して印刷できます。 詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

スキャンした画像の編集

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用してスキャンした画像を編集できます。 OCR (光学式文字認識) ソフトウェアを使用して、スキャンした文書を編集することもできます (Windows のみ)。

スキャンした写真またはグラフィックの編集

[HP Image Zone] ソフトウェアを使用して、スキャンした写真またはグラフィックを編集できます。 このソフトウェアでは、明度、コントラスト、彩度などさまざまな調整を行うことができます。 [HP Image Zone] ソフトウェアを使用して、スキャンした画像を回転することもできます。

詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してくだ さい。

スキャンした文書の編集

テキストのスキャン (光学式文字認識または OCR) を活用すると、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストとして、ワード プロセッサやその他のさまざまなプログラムに取り込むことができます。 最高の読み取り結果を得るには、OCR の使用方法を知ることが大切です。 OCR ソフトウェアを初めてお使いになるときは、スキャンしたテキスト文書の文字が完璧に認識されない場合があります。 OCR ソフトウェアの操作は 1 つの技能なので、習得するには時間と練習が必要です。 文書、特にテキストとグラフィックの両方を含む文書のスキャンについては、市販の OCR ソフトウェアに付属するヘルプを参照してください。

11 サプライ品の注文

HP 推奨の印刷用紙、インク カートリッジ、アクセサリなどの HP 製品は、HP Web サイトでオンライン注文できます。

用紙や OHP フィルムなどのメディアの注文

HP プレミアム用紙、HP プレミアム プラスフォト用紙、HP プレミアム インクジェット OHP フィルム などの用紙を注文するときは、japan.support.hp.com にアクセスしてください。

インク カートリッジの注文

インク カートリッジの注文番号は国/地域によって異なります。このガイドに記載されている注文番号が、ご使用の HP All-in-One に現在取り付けられているインク カートリッジの番号と一致しない場合は、現在取り付けられているものと同じ番号の HP Vivera インク カートリッジをご注文ください。ご使用の HP All-in-One では、次のインク カートリッジがサポートされています。

インク カートリッジ	記号	HP 注文番号
黒インク カートリッジ	\bigcirc	HP 177 黒インク カートリッジ
シアン インク カートリッ ジ	Δ	HP 177 シアン インク カートリッジ
ライトシアン インク カー トリッジ	abla	HP 177 ライトシアン インク カート リッジ
マゼンタ インク カートリッジ		HP 177 マゼンタ インク カートリッジ
ライトマゼンタ インク カ ートリッジ	\Diamond	HP 177 ライトマゼンタ インク カートリッジ
イエロー インク カートリッジ	0	HP 177 イエロー インク カートリッジ

ご使用のデバイスがサポートするすべてのインク カートリッジの注文番号は、次の手順で確認できます。

● Windows ユーザーの場合 :[HP ソリューション センター] で、[設定] を クリックし、[印刷設定] を選択して、次に [プリンタ ツールボックス] を

クリックします。**[推定インクレベル]** タブをクリックし、**[インク カートリッジ情報]** をクリックします。

● Macintosh ユーザーの場合: [HP Image Zone] で、[デバイス] タブをクリックします。[デバイスの選択] で、HP All-in-One のアイコンをクリックします。[デバイス オプション] 領域で、[設定] をクリックし、[プリンタの保守] をクリックします。入力を要求されたら、使用しているHP All-in-One を選択し、[ユーティリティ] をクリックします。ポップアップメニューから、[サプライ品] を選択します。

また、最寄りの HP 販売代理店にお尋ねいただくか、japan.support.hp.comにアクセスしてください。

HP All-in-One 用のインク カートリッジを注文するには、japan.support.hp.com にアクセスしてください。

アクセサリの注文

HP All-in-One 用のアクセサリを注文するには、www.hp.com/learn/suresupply にアクセスしてください。メッセージが表示されたら、お住まいの国/地域を選択し、製品を選択して、ページ上のショッピング リンクの 1 つをクリックします。国/地域により、HP All-in-One は、次のアクセサリをサポートしています。

アクセサリと HP モ デル番号	説明
HP Bluetooth® ワイヤ レス プリンタ アダプ タ bt300 / bt400 / bt450	Bluetooth デバイスから、ご使用の HP All-in-One へ印刷できます。このワイヤレス アダプタを HP All-in-One の前面の USB ポートに取り付けると、HP All-in-One はカメラ付き携帯電話、PDA (携帯端末)、Bluetooth 対応 Windows またはMac コンピュータなど、対応する Bluetooth デバイスからの印刷ジョブを受け付けます。

その他のサプライ品の注文

HP All-in-One 用ソフトウェア、ユーザー ガイド (印刷物)、セットアップ ポスター、またはユーザーが交換できるその他の部品を注文するときは、次の該当する電話番号にお問い合わせください。

- 米国またはカナダ国内の場合は、1-800-474-6836 (1-800-HP invent)。
- ヨーロッパの場合は、+49 180 5 290220 (ドイツ) または +44 870 606 9081 (イギリス)。

その他の国または地域から HP All-in-One ソフトウェアを注文するには、お住まいの国または地域のサポート サービスまでお問い合わせください。以下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。最新の注文用電話番号の一覧については、www.hp.com/support にアクセスし

てください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

国/地域	注文用電話番号
アジア太平洋地域 (日本を除 く)	65 272 5300
オーストラリア	1300 721 147
ヨーロッパ	+49 180 5 290220 (ドイツ) +44 870 606 9081 (イギリス)
ニュージーランド	0800 441 147
南アフリカ	+27 (0)11 8061030
米国およびカナダ	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 HP All-in-One のメンテナンス

HP All-in-One では、メンテナンスはほとんど必要ありません。ガラス板と保護プレートに付いたほこりを掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンが行えるようにしてください。時々、インク カートリッジの交換、プリンタの調整、プリント ヘッドのクリーニングも必要です。この章では、

HP All-in-One を最高の状態に保つための方法について説明します。必要に応じてこれらの簡単な保守手順を実行してください。


HP All-in-One のクリーニング

指紋、汚れ、髪の毛などのごみがガラス板や保護プレートに付着していると、パフォーマンスが低下したり、[ページに合わせる] などの特別な機能の精度に影響する可能性があります。きれいにコピーやスキャンをするには、ガラス板と保護プレートをクリーニングしてください。また、HP All-in-One の外側のほこりも拭き取ってください。

ガラス板のクリーニング

指紋、汚れ、髪の毛、およびほこりでガラス板が汚れていると、パフォーマンスが低下したり、[ページに合わせる]などの機能の精度に影響する可能性があります。

- 1. HP All-in-One の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げます。
- 2. 非摩耗性のガラス クリーナで、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガラス板を拭きます。

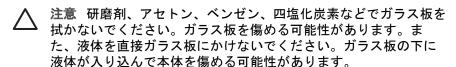

3. しみにならないよう、セーム革かセルローススポンジでガラス板を拭きます。

保護プレートのクリーニング

HP All-in-One のカバーの裏側にある白い保護プレートの表面に、ほこりがたまることがあります。

- 1. HP All-in-One の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げます。
- 2. 刺激性の少ない石鹸とぬるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジで原稿押さえを拭きます。

- 3. 原稿押さえを軽く拭いて汚れを落とします。力を入れてこすらないでください。
- 4. セーム革あるいは柔らかい布で保護プレートを拭いて乾かしてください。
- 5. さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル (消毒用) アルコールを使用して上記の手順を繰り返してから、湿らせた布で保護プレートに残ったアルコールを完全に拭き取ってください。
 - ▲ 注意 ガラス板または HP All-in-One の塗装部品にアルコールをこばさないように注意してください。デバイスに損傷を与える場合があります。

外側のクリーニング

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、汚れなどを拭き取ります。HP All-in-One の内側のクリーニングは必要はありません。HP All-in-One のコントロール パネルや内側に液体がかからないようにしてください。



注意 HP All-in-One の塗装部品を傷めますので、コントロール パネル、カバー、本体のその他の塗装部品に対してアルコールやアルコールベースの洗浄液を使用しないでください。

推定インクレベルの確認

インク残量を簡単にチェックして、いつ頃インク カートリッジを交換すれば 良いか知ることができます。インク レベルは、インク カートリッジの推定イ ンクレベルを示しています。

カラー グラフィック ディスプレイのアイドル画面からインク レベルを確認するには

→ カラー グラフィック ディスプレイの一番下にある6つのアイコンを確認します。これらのアイコンは、黒、イエロー、ライトシアン(青)、ダークシアン、ライトマゼンタ(ピンク)、ダークマゼンタの6種類のカラーインクカートリッジのインク残量を示します。

インク レベルをより大きく、正確に表示するには、[セットアップ] メニューからインク ゲージを表示します。詳細については、セットアップ メニューからインク レベルを確認するには を参照してください。

他社製のインクが入ったインク カートリッジを使用している場合、カートリッジのアイコンにインクの減り具合ではなく疑問符が表示されま

す。HP All-in-One は、他社製のインクが入ったインク カートリッジのインク残量を検出できません。



注記 HPでは、HP製以外のインクの品質や信頼性については保証できません。HP製以外のインクの使用が原因で発生したプリンタの不具合や損傷に対するプリンタのサービスや修理は、保証対象外になります。

ほとんど空を示すアイコンが表示されたら、そのアイコンのインク カートリッジのインクが残りわずかになっているので、交換が必要になります。プリント ヘッド部分に残っているインクで、短時間だけ、印刷を続行できます。カラー グラフィック ディスプレイに [すぐに交換してください] という警告メッセージが表示されたら、インク カートリッジを交換してください。

カラー グラフィック ディスプレイに [空のインク] メッセージが表示されたときには、示されたインク カートリッジとプリント ヘッド部分のインクが完全になくなっています。示されたインク カートリッジをすぐに交換してください。


カラー グラフィック ディスプレイのアイコンの詳細については、カラー グラフィック ディスプレイのアイコン を参照してください。

インク カートリッジの推定インク残量は、コンピュータからも確認できます。[プリンタ ツールボックス] からインク残量を確認する方法については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

セットアップ メニューからインク レベルを確認するには

- 1. [セットアップ] ボタンを押します。
- 2. [2] を押し、次に [1] を押します。

[ツール] メニューが表示され、[インク ゲージの表示] が選択されます。 カラー グラフィック ディスプレイに 6 つのインク カートリッジのゲー ジが表示されます。

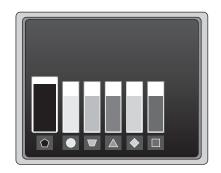

セルフテスト レポートの印刷

印刷に問題がある場合は、セルフテスト レポートを印刷します。このレポートは印刷問題の診断に利用でき、レポートには HP カスタマ サポートに問い合わせる場合の情報も含まれています。

- 1. メイン トレイに、A4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。
- 2. [セットアップ] ボタンを押します。
- [1] を押し、もう一度 [1] を押します。
 [レポートの印刷] メニューが表示され、[セルフテスト レポート] が選択されます。

HP All-in-One がセルフテスト レポートを印刷します。レポートには以下の情報が含まれています。

- **製品情報**:モデル番号、シリアル番号、その他の製品情報が含まれます。
- **リビジョン情報**:ファームウェア バージョン番号と、HP 両面印刷モジュールを取り付けているかどうかが含まれます。
- インク供給システム情報:取り付けられた各インクカートリッジのおおよそのインクレベル、各インクカートリッジの状態、各カートリッジの取り付け日、各カートリッジの有効期限を表示します。
- 印刷品質パターン: それぞれが取り付けられた 6 つのカートリッジを表す、6 つのカラー ブロックを表示します。どのカラー ブロックも均一に塗りつぶされているときは、印刷品質に問題ありません。 編模様が表示されたり、欠けているブロックがあるときには、プリント ヘッドのクリーニング に説明する手順に従ってプリント ヘッドのクリーニング後にカラー ブロックに印刷品質の問題が示される場合、プリンタの調整 に説明する手順に従ってプリンタの調整を行います。クリーニングと調整を行ってもカラー ブロックに引き続き印刷品質の問題が示される場合、HP カスタマ サポートに連絡してください。
- Bluetooth 情報:オプションの Bluetooth デバイスの設定を示します。
- **履歴ログ**: HP カスタマ サポートに問い合わせる必要がある場合、診断に使用できる情報が含まれます。

インク カートリッジのメンテナンス

HP All-in-One から最高の印刷品質を得るために、簡単なメンテナンス手順を実行する必要があります。このセクションでは、インク カートリッジを取り扱う際のガイドラインと、インク カートリッジの交換、プリンタの調整、プリント ヘッドとインク カートリッジの接点のクリーニングの手順について説明します。

インク カートリッジの交換

インク カートリッジのインク レベルが低下すると、カラー グラフィック ディスプレイにメッセージが表示されます。このメッセージが表示されたら、 交換用インク カートリッジが手許にあることを確認してください。

ご使用の HP All-in-One でサポートされているインク カートリッジの注文番号は、サプライ品の注文 を参照してください。 HP All-in-One 用のインク カートリッジを注文するには、japan.support.hp.com にアクセスしてください。

インク カートリッジを交換するには


1. インク カートリッジのアクセス ドアを本体前面の中央から持ち上げて、 所定の位置で止まるまで開きます。




2. インク カートリッジの下にあるタブを強く押して、HP All-in-One 内部 のラッチを外し、ラッチを持ち上げます。

黒のインク カートリッジを交換する場合、一番左のラッチを持ち上げます。

イエロー、ライト シアン、シアン、ライト マジェンタ、マジェンタの 5 つのカラー インク カートリッジのいずれかを交換する場合、該当するラッチを持ち上げます。

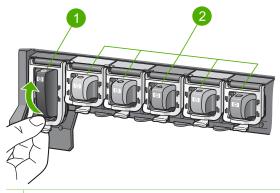


- 1 黒のインク カートリッジのインク カートリッジ ラッチ
- 2 カラー インク カートリッジのインク カートリッジ ラッチ
- 3. インク カートリッジを手前に引き、スロットから外します。

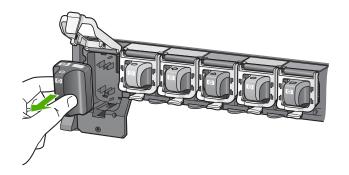


www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

4. 新しいインク カートリッジをパッケージから取り出し、インク カートリッジのハンドルを持って、空のスロットへ滑り込ませます。 取り付けるインク カートリッジと同じ形状のアイコンおよび色のスロットに、インク カートリッジを挿入してください。

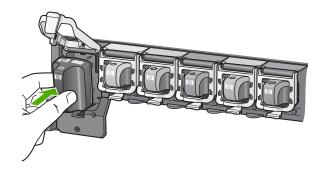

5. 所定の位置にカチッとはまるまで、グレーのラッチを押し込みます。

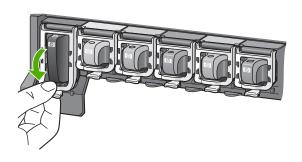

- 交換する各インク カートリッジに対して、ステップ2~5を繰り返します。
- 7. インク カートリッジのアクセス ドアを閉じます。

プリンタの調整

セルフテスト レポートでカラー ブロックのいずれかに筋や白線が表示されたときに、この機能を使用してください。

プリンタを調整しても印刷品質の問題がある場合、プリント ヘッドのクリーニング に説明する手順に従ってプリント ヘッドのクリーニングを行います。調整とクリーニングによっても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP カスタマ サポートに連絡してください。

コントロール パネルでプリンタを調整するには

- 1. メイン トレイに、A4 またはレターの白い普通紙をセットします。
- 2. [セットアップ] ボタンを押します。
- [2] を押し、次に [3] を押します。
 [ツール] メニューが表示され、[プリンタの調整] が選択されます。
 HP All-in-One がテスト ページの印刷、プリント ヘッドの調整、プリンタの位置調整を行います。この用紙は再利用するか捨てるかしてください。

HP All-in-One に付属の **[HP Image Zone]** ソフトウェアを使ってプリンタを 調整する方法については、オンスクリーン **[HP Image Zone ヘルプ]** を参照 してください。詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照して ください。

プリント ヘッドのクリーニング

セルフテスト レポートでカラー ブロックのいずれかに筋や白線が表示されたときに、この機能を使用してください。不必要にプリント ヘッドのクリーニングをしないでください。インクの無駄になり、プリント ヘッド上のインクノズルの寿命を縮めます。

プリント ヘッドのクリーニングを行っても印刷品質が改善しない場合、プリンタの調整 に説明する手順に従ってプリンタの調整を行います。クリーニングと調整によっても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP カスタマ サポートに連絡してください。

コントロール パネルからプリント ヘッドをクリーニングするには

- 1. メイン トレイに、A4 またはレターの白い普通紙をセットします。
- 2. [セットアップ] ボタンを押します。
- [2] を押し、次に [2] を押します。
 [ツール] メニューが表示され、[プリントヘッドのクリーニング] が選択されます。

HP All-in-One で 1 枚の用紙が印刷されます。この用紙は再利用するか捨ててください。

HP All-in-One に付属の **[HP Image Zone]** ソフトウェアを使ってプリント ヘッドをクリーニングする方法については、オンスクリーン **[HP Image Zone ヘルプ]** を参照してください。詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

インク カートリッジの接点のクリーニング

カラー グラフィック ディスプレイにカートリッジが欠けているか、損傷しているというメッセージが表示された場合は、インク カートリッジの銅の接点をクリーニングしてください。

インク カートリッジの接点をクリーニングする前に、インク カートリッジを取り外し、インク カートリッジの接点やインク カートリッジのスロットに何も付着していないことを確認してから取り付け直してください。カートリッジが欠けているか、損傷しているというメッセージが引き続き表示される場合は、インク カートリッジの接点をクリーニングします。接点をクリーニングしてもこのメッセージが表示される場合、交換用インク カートリッジが必要です。影響を受けたインク カートリッジを取り外し、底部の保証期限の日付を確認します。保証期限に達していない場合は、HP カスタマ サポートに連絡して、交換用インク カートリッジを入手してください。

次のものを用意してください。

- 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしない柔らかい布
- 蒸留水、濾過水、瓶詰水のいずれか (水道水にはインク カートリッジを 傷める汚染物質が含まれているおそれがあります)。



注意 インク カートリッジの接点のクリーニングには、プラテン クリーナやアルコールを使用しないでください。インク カートリッジまたは HP All-in-One を傷める可能性があります。

インク カートリッジの接点をクリーニングするには

- 1. 電源コードを HP All-in-One の後部から取り外します。
- 2. インク カートリッジのアクセス ドアを持ち上げます。
- 3. インク カートリッジの下にあるタブを強く押して、HP All-in-One 内部のラッチを外し、ラッチを持ち上げます。



注記 複数のインク カートリッジを同時に取り外さないでください。インク カートリッジは、一度に 1 つずつ取り外してクリーニングしてください。インク カートリッジを 30 分以上 HP All-in-One の外側に放置しないでください。

- 4. インク カートリッジの接点に、インクや汚れが付着していないか調べます。
- 5. きれいなスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水 分を絞ります。
 - |****|| 注記 インク カートリッジのハンドルを持ちます。銅色の接点に は触れないでください。
- 6. 銅色の接点のみをクリーニングします。



1 銅色の接点

7. インク カートリッジを空のスロットに戻し、所定の位置にカチッとはまるまで、グレーのラッチを押し込みます。

- 8. 必要であれば、他のインク カートリッジについても同じ作業を繰り返します。
- 9. インク カートリッジのアクセス ドアをゆっくり閉め、HP All-in-One の 後部に電源コードを差し込みます。

セルフメンテナンス音

HP All-in-One は、プリント ヘッド アセンブリでのインク レベルの補給、プリント ヘッドのクリーニングなどの定期メンテナンス機能を実行するため、さまざまな時に機械的なノイズを発生します。これは、正常な動作で、最高品質の出力を保証するために必要なことです。



注意 HP All-in-Oneがメンテナンス機能を実行しているときには、カラー グラフィック ディスプレイにそれを知らせるメッセージが表示されます。この間、デバイスの電源を切断しないでください。


13 トラブルシューティング情報

この章では、HP All-in-One のトラブルシューティング情報について説明します。インストールおよび設定に関する問題や動作時のトピックについて詳しく説明します。トラブルシューティングの詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

HP All-in-One を USB ケーブルで接続してから、HP All-in-One ソフトウェアをコンピュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になります。ソフトウェア インストール画面で指示される前に HP All-in-One をコンピュータに接続した場合、次の手順に従ってください。

セットアップ時によく起こる問題を解決するには

- 1. コンピュータから USB ケーブルを取り外します。
- 2. ソフトウェアをアンインストールします (インストール済みの場合)。
- 3. コンピュータを再起動します。
- 4. HP All-in-One の電源をオフにし、1 分間待ってから再起動します。
- 5. HP All-in-One ソフトウェアを再インストールします。

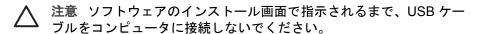

ソフトウェアのアンインストールと再インストールの方法については、ソフ トウェアのアンインストールと再インストール を参照してください。

この章で扱うトピックについては、下記の一覧を参照してください。

本書のトラブルシューティング項目

- **セットアップに関するトラブルシューティング**: ハードウェアのセット アップとソフトウェアのインストール関連のトラブルシューティングに ついて説明します。
- **動作時のトラブルシューティング**: HP All-in-One の機能を使用した通常 の作業中に発生する可能性がある問題について説明します。
- デバイスの更新: HP カスタマ サポートからのアドバイスまたはカラーグラフィック ディスプレイのメッセージに基づいて、HP サポート Web サイトにアクセスし、ご使用のデバイスの更新に必要なデータを入手することができます。ここでは、ご使用のデバイスの更新について説明します。



注記 ネットワークのトラブルシューティング情報については、この章では説明していません。詳細については、ネットワークのトラブルシューティングを参照してください。

その他の情報ソース

- **セットアップ ガイド**: 『セットアップ ガイド』では、HP All-in-One のセットアップ方法を説明します。
- **ユーザー ガイド**: ユーザー ガイドは本書です。本書では、 HP All-in-One の基本機能、HP All-in-One の使用方法、またセットアップや動作時のトラブルシューティング情報について説明します。
- [HP Image Zone ヘルプ]: オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] は、コンピュータと HP All-in-One を使用する方法を説明しており、ユーザー ガイドでカバーされていない、追加のトラブルシューティング情報もあります。
- Readme ファイル: Readme ファイルは、システム要件およびインストール時に発生する問題について説明しています。詳細については、Readme ファイルの表示を参照してください。

オンスクリーン ヘルプまたは HP の Web サイトを使用しても問題を解決できない場合、お住まいの国/地域の HP サポートまでお電話ください。詳細については、HP 保証およびサポート を参照してください。

Readme ファイルの表示

システム要件およびインストール時に発生する問題については、Readme ファイルを参照してください。

- Windows の場合は、タスク バーで [スタート] ボタンをクリックした 後、[プログラム] または [すべてのプログラム]、[HP]、[Photosmart Allin-One 3200 series] の順に選択して、[Readme] をクリックします。
- Mac OS X で、HP All-in-One ソフトウェア CD-ROM の最上位のフォル ダにあるアイコンをダブルクリックすると、Readme ファイルにアクセ スできます。

セットアップに関するトラブルシューティング

このセクションでは、ハードウェアとソフトウェアのインストールに関連してよく起こる問題のいくつかに対し、インストールおよび設定時のトラブルシューティング方法を説明します。

ハードウェアのセットアップに関するトラブルシューティング

ここに記載されている情報は、HP All-in-One ハードウェアのセットアップ時に発生した問題を解決する際に使用してください。

HP All-in-One の電源がオンにならない

解決方法 電源コードがしっかりと接続されていることを確認した後、HP All-in-One の電源がオンになるまで数秒待ちます。初めてHP All-in-One の電源をオンにした場合は、オンになるまで 1 分ほどかかる場合があります。また、HP All-in-One が出力コンセントに接続され

ている場合は、出力コンセントの電源がオンになっていることも確認してください。




USB ケーブルを接続したが、コンピュータで HP All-in-One を使用するときに問題が発生する

解決方法 USB ケーブルを接続する前に、HP All-in-One に付属するソフトウェアをインストールする必要があります。USB ケーブルは、インストール時に画面で指示があるまで接続しないでください。画面で指示される前に USB ケーブルを接続すると、エラーの原因になります。


ソフトウェアのインストールが完了したら、USB ケーブルを使用してコンピュータを HP All-in-One に接続するのは、簡単です。USB ケーブルの一方の端をコンピュータの後部に接続し、他方の端を HP All-in-One の後部に接続します。コンピュータの後部にある任意の USB ポートに接続できます。

プラッ 注記 HP All-in-One の背面にある正しいポートに USB ケーブルを接続していることを確認します。

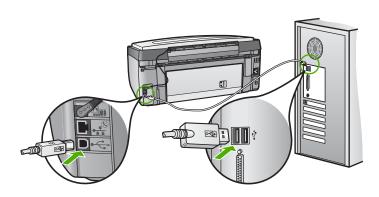

カラー グラフィック ディスプレイに、コントロール パネル カバーを取り付けるよう にメッセージが表示される

解決方法 コントロール パネル カバーが取り付けられていないか、その取り付け方が正しくない可能性があります。HP All-in-One 上の一連のボタンの上にカバーを合わせ、カチっと音がするまで押し込みます。

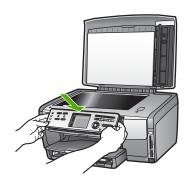



カラー グラフィック ディスプレイに表示される言語が正しくない

解決方法 言語の設定は [セットアップ メニュー] からいつでも変更できます。詳細については、言語と国/地域の設定 を参照してください。

コントロール グラフィック ディスプレイのメニューに表示される単位が正しくない

解決方法 HP All-in-One で間違った国/地域を選択した可能性があります。選択する国/地域で、カラー グラフィック ディスプレイに表示される用紙サイズが決まります。

国/地域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設定する必要があります。言語の設定は [セットアップ メニュー] からいつでも変更できます。詳細については、言語と国/地域の設定 を参照してください。

カラー グラフィック ディスプレイにプリンタの調整を求めるメッセージが出力される

解決方法 高い印刷品質を維持するために、プリンタのメンテナンスが必要です。詳細については、プリンタの調整を参照してください。

プリンタの調整に失敗したというメッセージがカラー グラフィック ディスプレイに 表示される

原因 メイントレイに、カラー用紙、文字が書かれた用紙、リサイクル 用紙など、間違った種類の用紙がセットされています。

解決方法 レターまたは A4 の白い普通紙をメイン トレイにセットして、カートリッジの調整をもう一度行ってください。

引き続き調整に失敗する場合は、センサーかインク カートリッジが故障している可能性があります。HP サポートにお問い合わせください。japan.support.hp.com にアクセスしてください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因 インク カートリッジの接点がインク カートリッジ スロットの接点に接触していません。

解決方法 インク カートリッジを取り出して、もう一度挿入してください。プリントカートリッジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。詳細については、インクカートリッジの交換を参照してください。

原因 インク カートリッジまたはセンサーに問題があります。


解決方法 HP サポートにお問い合わせください。japan.support.hp.comにアクセスしてください。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[Contact HP] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

HP All-in-One が印刷しない

解決方法 ネットワーク、メモリ カード、PictBridge カメラ、ストレージ デバイスなどの通信関連の問題については、[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。[HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。

HP All-in-One とコンピュータが USB 接続されており、互いに通信できない場合は、次のことを行ってください。

- HP All-in-Oneのカラー グラフィック ディスプレイを確認してください。カラー グラフィック ディスプレイに何も表示されておらず、
 [On] ボタンが点灯していない場合は、HP All-in-One の電源が入っていません。HP All-in-One の電源コードが電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認してください。[On] ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにします。
- USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、使用できないことがあります。別の製品に接続して、USB ケーブルが使用できるかどうか確認してください。問題が発生した場合、USB ケーブルを交換する必要がある場合もあります。また、USB ケーブルの長さが3メートル以下であることを確認してください。
- コンピュータで USB が使用可能であることを確認します。Windows 95 や Windows NT など、一部のオペレーティング システムは USB 接続をサポートしていません。詳細については、お使いのオペレー ティング システムに付属するマニュアルを参照してください。
- HP All-in-One からコンピュータまでの接続状態を確認します。
 USB ケーブルが HP All-in-One の後部の USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認してください。USB ケーブルを正しく接続した後、HP All-in-Oneの電源を入れ直してください。

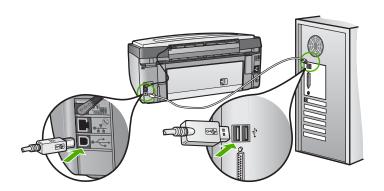

- USB ハブを介して HP All-in-One に接続している場合、ハブの電源 が入っていることを確認してください。ハブの電源が入っている場合、コンピュータに直接接続してみます。
- HP All-in-One での USB ポートの速度設定が、コンピュータの USB ポート速度と互換性があることを確認してください。場合によって、後部 USB ポートの速度をハイスピード (USB 2.0) からフルスピード (USB 1.1) へ変更する必要があります。詳細については、USB ケーブルを使用して接続 を参照してください。

- 別のアプリケーションから印刷するか、別のファイルを印刷して、 原因がファイルかどうかを確認してください。
- 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品の接続を外す必要がある場合があります。
- HP All-in-One がネットワーク接続されている場合、HP All-in-One 付属のオンスクリーン[HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。[HP Image Zone ヘルプ] の詳細については、オンスクリーン ヘルプを使う を参照してください。
- USB ケーブルをコンピュータの別の USB ポートに接続してみてください。接続を確認したら、コンピュータを再起動してください。 HP All-in-One の電源を入れ直してください。
- 必要ならば、[HP Image Zone] ソフトウェアをアンインストールしてから、もう一度インストールします。詳細については、ソフトウェアのアンインストールと再インストール を参照してください。

HP All-in-One のセットアップとコンピュータへの接続方法については、HP All-in-One に付属のセットアップ ガイドを参照してください。

紙詰まりやプリントヘッド部品の動作停止に関するメッセージがフロント パネル ディスプレイに表示される

解決方法 紙詰まりやプリントヘッド部品の動作停止に関するエラーメッセージがカラー グラフィック ディスプレイに表示される場合は、HP All-in-One の内部に梱包材が詰まっている可能性があります。インク カートリッジが見えるまでインク カートリッジ アクセスドアを持ち上げて開きます。梱包材など、プリントヘッド部品をブロックしている障害物があれば取り除きます。紙詰まりの解消方法については、用紙のトラブルシューティング を参照してください。

ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティング

ソフトウェアのインストール時に問題が検出された場合は、以下のトピックを参照して問題を解決してください。ハードウェアのセットアップ時に問題が検出された場合は、ハードウェアのセットアップに関するトラブルシューティングを参照してください。

HP All-in-One ソフトウェアの通常のインストール時は、以下の処理が実行されます。

- 1. HP All-in-One ソフトウェアの CD-ROM が自動的に実行される。
- 2. ソフトウェアがインストールされる。
- 3. 一連のファイルがコンピュータにコピーされる。
- 4. HP All-in-One をコンピュータに接続するように要求される。
- 5. 緑色の OK とチェックマークがインストール ウィザード画面に表示される。

- 6. コンピュータを再起動するよう要求される。
- 7. 登録プロセスが実行される。

これらのいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある 可能性があります。

Windows コンピュータへのインストールを確認するには、以下の事を確認します。

• [HP ソリューション センター] を起動し、[画像のスキャン] および [ドキュメント スキャン] ボタンが表示されることを確認してください。アイコンがすぐに表示されない場合は、お使いのコンピュータに HP All-in-One が接続されるまで数分待たなければならないこともあります。または、HP ソリューション センター のボタンのいくつかが表示されない (Windows) を参照してください。

[HP ソリューション センター] の起動方法の詳細は、ソフトウェアに付属のオンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

- [プリンタ] ダイアログ ボックスを開き、HP All-in-One がリスト表示されることを確認します。
- Windows タスクバーの右端のシステム トレイに HP All-in-One のアイコンがあるか確認します。表示されていれば、HP All-in-One が待機中であることを示しています。

コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行されない

解決方法 インストールが自動的に実行されない場合、手動で実行する ことができます。

Windows コンピュータからインストールを開始するには

- Windows の [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を クリックします。
- [ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスで、[d: \setup.exe] と入力 (CD-ROM ドライブにドライブ文字 d が割り当てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してください) し、[OK] をクリックします。

Mac からインストールを開始するには

- 1. デスクトップの CD アイコンをダブルクリックし、CD の中身を確認 します。
- 2. [hp all-in-one installer] アイコンをダブルクリックします。

最小システム チェック画面が表示される (Windows)

解決方法 お使いのシステムが、ソフトウェアのインストールに必要な 最小の要件を満たしていません。[詳細]をクリックして、具体的な問題 を確認し、ソフトウェアのインストールを試みる前に問題を解決します。

代わりに [HP Image Zone Express] をインストールしてみてください。 [HP Image Zone Express] は [HP Image Zone] よりも機能は少ないものの、ハードディスクのスペースとメモリの使用量が少なくて済みます。


[HP Image Zone Express] ソフトウェアのインストール方法の詳細については、HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』を参照してください。

赤の X が USB 接続プロンプトに表示される

解決方法 通常は、プラグ アンド プレイが成功したことを示す緑のチェック記号が表示されます。赤の X は、プラグ アンド プレイ が失敗したことを示します。

次の手順に従ってください。

- 1. コントロール パネル カバーがしっかりと取り付けられていることを 確認した後、HP All-in-One の電源ケーブルをいったん抜き、もう一度差し込みます。
- 2. USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認します。

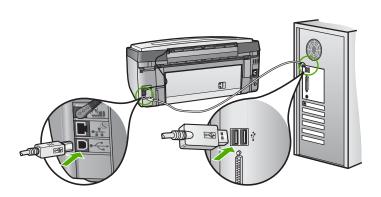

- 3. **[再試行]** をクリックして、プラグ アンド プレイ セットアップをも う一度試みます。これでも正常に機能しない場合、次の手順に進み ます。
- 4. USB ケーブルが正しくセットアップされていることを以下のように して確認します。
 - USB ケーブルを、いったん抜き、再度差し込みます。
 - USB ケーブルを、キーボードや給電されないハブに接続してはいけません。

- USB ケーブルは、3 m 以下の長さとしてください。
- お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方がよい場合もあります。
- 5. インストール処理を継続し、指示されたらコンピュータを再起動します。
- 6. Windows コンピュータをご使用の場合は、[HP ソリューション センター] を起動して、必須アイコン [画像のスキャン] および [ドキュメント スキャン]) が表示されていることを確認します。必須アイコンが表示されない場合は、本ソフトウェアを削除した後、再インストールしてください。詳細については、ソフトウェアのアンインストールと再インストール を参照してください。

不明なエラーが発生したことを示すメッセージが出力される

解決方法 インストールを引き続き実行してみてください。解決しない場合、中止してインストールをやり直し、画面の指示に従います。エラーが発生した場合は、該当ソフトウェアをアンインストールした後、再インストールする必要があります。HP All-in-One のプログラム ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。[HP Image Zone] ソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

詳細については、ソフトウェアのアンインストールと再インストール を参照してください。

[HP ソリューション センター] のボタンのいくつかが表示されない (Windows)

必須アイコン (**[画像のスキャン]** および **[ドキュメント スキャン]**) が表示されない場合は、インストールが完了していない可能性があります。

解決方法 インストールが未完の場合は、該当ソフトウェアをアンインストールした後、再インストールする必要があります。HP All-in-One のプログラム ファイルをハード ドライブから単に削除するだけでは不十分です。HP All-in-One プログラム グループに入っているアンインストール ユーティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除してください。詳細については、ソフトウェアのアンインストールと再インストール を参照してください。

登録画面が表示されない (Windows)

解決方法 Windows のタスク バーで [スタート] ボタンをクリックした 後、[プログラム] または [すべてのプログラム]、[HP]、[Photosmart All-

in-One 3200 series] の順に選択して、[製品登録] をクリックし、登録 (Sign up now) 画面を開きます。

システム トレイに [Digital Imaging Monitor] が表示されない (Windows)

解決方法 システム トレイ (通常はデスクトップの右下隅にあります) に [Digital Imaging Monitor] が表示されない場合は、[HP ソリューションセンター] を起動して、必須アイコンがそこに表示されるかどうかを確認します。

[HP ソリューション センター] に必須アイコンが表示されない場合の詳細については、HP ソリューション センター のボタンのいくつかが表示されない (Windows) を参照してください。

ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、またはソフトウェア インストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。

HP All-in-One のプログラム ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。[HP Image Zone] ソフトウェアをインストールしたときに追加されたアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

再インストールには、 $20 \sim 40$ 分かかります。ソフトウェアのアンインストール方法は、Windows コンピュータの場合は 3 種類、Mac の場合は 1 種類あります。

Windows コンピュータからアンインストールするには (方法 1)

- お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。ソフトウェアの再インストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。
- 2. [On] ボタンを押して、HP All-in-Oneの電源をオフにします。
- 3. Windows タスクバーで、[スタート]、[プログラム] または [すべてのプログラム]、[HP]、[Photosmart All-in-One 3200 series]、[アンインストール] の順にクリックします。
- 4. 画面上の指示に従って操作します。
- 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ]をクリックします。
 - 共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。
- 6. コンピュータを再起動します。



注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除 することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

- 7. ソフトウェアを再インストールするには、HP All-in-One の CD-ROM を コンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示および HP All-in-One 付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。
- 8. ソフトウェアのインストールが完了したら、HP All-in-One をコンピュータに接続します。
- 9. [On] ボタンを押して、HP All-in-One の電源をオンにします。 HP All-in-One を接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレイ イベントが完了するまでに数分待たなければならないこともあります。
- 10. 画面上の指示に従って操作します。

ソフトウェアのインストールが完了したら、Windows システム トレイに [HP Digital Imaging Monitor] アイコンが表示されます。

ソフトウェアが正しくインストールされているかどうかを確認するには、デスクトップで [HP ソリューション センター] アイコンをダブルクリックしてください。[HP ソリューション センター] に必須アイコン ([画像のスキャン] および [ドキュメント スキャン]) が表示されている場合、ソフトウェアは正しくインストールされています。

Windows コンピュータからアンインストールするには (方法 2)



注記 この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。

- 1. Windows のタスクバーから、[スタート]、[設定]、[コントロール パネル] の順にクリックします。
- 2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- [HP PSC & Officejet 5.3] を選択し、次に [変更と削除] をクリックします。

画面上の指示に従って操作します。

- 4. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。
- 5. コンピュータを再起動します。



注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除 することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。

- 6. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
- 7. 画面の指示および HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』の指示に従ってください。

Windows コンピュータからアンインストールするには (方法 3)

- **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインスト** ール] が利用できない場合に使用します。
- 1. コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入し、セットアップ プログラムを起動します。
- 2. [アンインストール] を選択して、画面上の指示に従って操作します。
- 3. お使いのコンピュータから HP All-in-One の接続を解除します。
- 4. コンピュータを再起動します。
 - 注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。
- 5. HP All-in-One のセットアップ プログラムをもう一度起動します。
- 6. インストールを行います。
- 7. 画面の指示と HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』に記載されている指示に従います。

Mac コンピュータからアンインストールするには

- 1. Mac から HP All-in-One の接続を解除します。
- [アプリケーション] の [Hewlett-Packard] フォルダのアイコンをダブル クリックします。
- 3. **[HP Uninstaller]** をダブルクリックします。 画面上の指示に従って操作してください。
- 4. ソフトウェアのアンインストールが終了したら、HP All-in-One を切断 し、コンピュータを再起動します。
 - 注記 コンピュータを再起動する前に HP All-in-One の接続を解除 することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了す るまで、HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。
- 5. ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドライブに HP All-in-One の CD-ROM を挿入します。
- 6. デスクトップで、CD-ROM を開き、**[HP All-in-One インストーラ]** をダ ブルクリックします。
- 7. 画面の指示と HP All-in-One に付属の『セットアップ ガイド』に記載されている指示に従います。

動作に関するトラブルシューティング

[HP Image Zone ヘルプ] の [3100, 3200, 3300 series トラブルシューティング] には、HP All-in-One に関連するいくつかの一般的な問題に対するトラブルシューティングのヒントが記載されています。

Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、 [HP Image Zone] に移動し、[ヘルプ] をクリックした後、[トラブルシューティングとサポート] を選択します。トラブルシューティング情報は、一部のエラー メッセージに表示される [ヘルプ] ボタンを使っても表示できます。

Mac でトラブルシューティング情報にアクセスするには、Dock で [HP Image Zone] アイコンをクリックし、メニュー バーから [ヘルプ] を選択し、[ヘルプ] メニューから [HP Image Zone ヘルプ] を選択してから、ヘルプ ビューアで [3100, 3200, 3300 series トラブルシューティング] を選択します。

インターネットにアクセス可能な場合は、HP Web サイト (japan.support.hp.com) からヘルプ情報を入手することができます。この Web サイトには、よく寄せられる質問に対する回答も掲載されています。

用紙のトラブルシューティング

紙詰まりを防止するために、ご使用の HP All-in-One で推奨している用紙の種類をお使いください。推奨されている用紙の一覧については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照するか、japan.support.hp.com にアクセスしてください。

波打ったり、しわが寄ったりしている用紙や端が曲がったり、破れたりしている用紙は、給紙トレイにセットしないでください。詳細については、紙詰まりの防止を参照してください。

HP All-in-One に紙が詰まった

解決方法 デバイスの中で紙が詰まった場合、次の指示に従い、紙詰まりを解消してください。

1. 後部アクセス ドアにあるタブを押し込んで、このカバーを取り外します。



注意 HP All-in-One の上部から詰まった紙を取り除くと、本体が損傷する場合があります。可能な限り、後部アクセスドアを開けて、詰まった紙を背面から取り除いてください。



2. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。



注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れた場合、ローラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。HP All-in-One に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。

- 3. 後部アクセスドアを取り付けます。パチンと音がするまでカバーを ゆっくり押し込みます。
- 4. 現在のジョブを続行するには、[OK] を押します。



注記 用紙がまだ詰まっている場合は、[HP Image Zone] ソフトウェアに付属のオンスクリーン 『トラブルシューティング ヘルプ』を参照してください。

オプションの自動両面印刷モジュールに用紙が詰まった

解決方法 両面印刷モジュールを取り外す必要があります。詳細については、両面印刷モジュールに付属するマニュアルを参照してください。



注記 紙詰まりを解消する前に HP All-in-One の電源をオフにした場合は、電源を入れてから印刷ジョブやコピー ジョブを再開してください。

インク カートリッジのトラブルシューティング

印刷に問題がある場合は、インク カートリッジの 1 つに問題がある可能性があります。次の指示に従います。

- 1. インク カートリッジを取り外してからもう一度挿入し、カートリッジが 所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされていることを確認してく ださい。
- 2. インク カートリッジを装着し直しても問題が解決しない場合は、セルフ テスト レポートを印刷して、インク カートリッジに問題がないか確認し ます。
 - このレポートには、ステータス情報など、インク カートリッジに関する役立つ情報が表示されます。
- 3. セルフテスト レポートで問題が確認された場合、プリント ヘッドのクリーニングを行ってください。
- 4. 問題が解決しない場合はプリンタの調整を行ってください。
- 5. まだ印刷に問題がある場合、どのインク カートリッジに問題があるか確認し、そのインク カートリッジを交換してください。

セルフテスト レポートの印刷、プリント ヘッドのクリーニング、プリンタの 調整方法については、HP All-in-One のメンテナンス を参照してください。

デバイスの更新

最新の高度なテクノロジーを搭載した HP All-in-One が円滑に機能し続けるためには、HP サポート Web サイトから最新のデバイスの更新を入手し、[デバイスの更新ウィザード] を使用してインストールしてください。また、次の内容に該当する場合は、HP All-in-One にデバイスの更新をインストールする必要があります。

- HP カスタマ サポートに連絡したところ、サポート技術者から HP Web サイトからデバイスの更新をダウンロードするように指示された
- HP All-in-One のカラー グラフィック ディスプレイで、デバイスを更新 するように指示された

デバイスの更新 (Windows)

次のいずれかを実行して、デバイスの更新を入手してください。

[ソフトウェアの更新] ユーティリティを使用し、HP サポート Web サイトを指定の周期で自動的に検索してデバイスの更新を探します。



注記 Windows ユーザーであれば、[ソフトウェア アップデート] ユーティリティ (コンピュータにインストールされている [HP Image Zone] ソフトウェアの一部) を設定して、あらかじめ決めた間隔で自動的に HP サポート Web サイトを検索できます。インストールのときに [ソフトウェア アップデート] ユーティリティの最新バージョンがなければ、コンピュータにダイアログ ボックスが表示され、更新するように指示します。更新に同意します。[ソフトウェア アップデート] ユーティリティの詳細については、オンスクリーン [HP Image Zone ヘルプ] を参照してください。

デバイスの更新 (Mac)

デバイス更新インストーラにより、HP All-in-One に更新を適用する方法が 提供されます。次の手順に従ってください。

- 1. Web ブラウザを使用して、ご使用の HP All-in-One 用の更新を japan.support.hp.com からダウンロードします。
- 2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 インストーラがコンピュータ上に開きます。
- 3. 画面の指示に従って、更新を HP All-in-One にインストールします。
- 4. HP All-in-One を再起動して、インストール作業を完了します。

14 HP 保証およびサポート

弊社では、ご使用の HP All-in-One のサポートをインターネットおよび電話で提供しております。

この章では、保証に関する情報ならびにインターネットからのサポートの入手、HPカスタマサポートへの問い合わせ、シリアル番号とサービス ID の確認、保証期間内の HPカスタマサポートへの連絡、HP All-in-One の発送準備について説明します。

製品に付属する印刷マニュアルまたはオンライン マニュアルで必要な答えが見つからない場合は、以下のページに記載されている HP サポート サービスに問い合わせることができます。一部のサポート サービスは米国とカナダでしか利用できませんが、その他のサポート サービスは世界中の多くの国/地域で利用できます。 お住まいの国/地域のサポート サービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄の HP 正規代理店までお問い合わせください。

保証

HP リペア サービスを利用するには、まず HP サービス オフィスに連絡するか、HP カスタマ サポート センターに連絡して、基本的なトラブルシューティングを行っていただく必要があります。カスタマ サポートに連絡する前に実行する手順については、HP カスタマ サポートに連絡する前に を参照してください。

| 注記 この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス オプションについては、HP Quick Exchange Service を参照してください。

保証のアップグレード

お住まいの国/地域によって、HP は標準の製品保証を延長または拡張する保証アップ グレード オプション (有償) を提供します。たとえば、優先的な電話サポート、返送 サービス、または翌営業日の交換などが追加されることがあります。通常、製品購入 日がサービスの適用開始日となりますが、製品の購入日から一定の期間内にサービス を購入する必要があります。

詳細については、以下を参照してください。

- 米国では、1-866-234-1377 にダイヤルして HP アドバイザーにお問合せください。
- 米国以外の場合は、最寄の HP カスタマ サポートまでお問い合わせください。詳細ならびに各国のカスタマ サポートの電話番号リストは、他国のサポートへの問い合わせを参照してください。
- HP Web サイト www.hp.com/support を参照してください。 情報の入力を要求された場合は、お住まいの国または地域を選択してから保証情報を確認してください。

保証に関する情報

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア	90日
プリント カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
アクセサリ	90日
プリンタ周辺ハードウェア (詳細については下記を参照)	1年

A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。
- HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
 - d. 不正な改修や、誤使用
- 4. HP ブリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インクカートリッジの使用によって発生した場合は HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理または交換するものとします。
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる べき期間内に購入代金返還を行います。
- 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
- 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同等です。
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談ください。.

B 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.

D. 国/地域ごとの法律

- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとします。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府(カナダの州を含む)などでは、以下のとおりとなります。
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例:イギリス)。
 - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
 - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
- 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけられた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

HP カスタマ サポートに連絡する前に

HP All-in-One には、他社のソフトウェア プログラムが付属している場合があります。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当技術者に問い合わせると最適な技術サポートが受けられます。

HP カスタマ サポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡する前に以下の作業を行ってください。



注記 この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス 内容については、HP Quick Exchange Service を参照してください。

- 1. 以下の事項を確認します。
 - a. HP All-in-One が接続され、電源がオンになっていること。
 - b. 指定のインク カートリッジが正しく取り付けられていること。
 - c. 推奨されている用紙が給紙トレイに正しくセットされていること。
- 2. 以下の手順に従って HP All-in-One をリセットします。
 - a. [On] ボタンを押して HP All-in-One の電源をオフにします。
 - b. 電源コードを HP All-in-One の後部から取り外します。
 - C. 電源コードを HP All-in-One にもう一度差し込みます。
 - d. [On] ボタンを押して HP All-in-One の電源を入れます。
- 詳細は、www.hp.com/support を参照してください。
 この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および注文に関する情報が用意されています。
- 4. 上記の作業を行っても問題が解決されず、HP カスタマ サポート担当に問い合わせる必要がある場合は、以下の作業を行います。
 - a. 本体のコントロール パネルに明記されている HP All-in-One のモデル名をメモします。
 - b. セルフテスト レポートを印刷します。セルフテスト レポートの印刷方法に ついては、セルフテスト レポートの印刷 を参照してください。
 - c. サンプル出力として利用できるカラー コピーを作成します。
 - d. 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。
 - e. シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確認する方法については、シリアル番号とサービス ID の確認 を参照してください。
- 5. HP カスタマ サポートに連絡します。 連絡するときは、HP All-in-One の近くで行ってください。

シリアル番号とサービス ID の確認

HP All-in-One の [情報メニュー] を使用すると、重要な情報を確認できます。



注記 HP All-in-One の電源がオンになっていない場合は、HP All-in-One の 底部に貼られたラベルでシリアル番号を確認できます。シリアル番号は 10 文 字のコードです。

- [回転] と [フォト選択] ボタンを押します。次に、[1]、[2]、[3] を押します。
 [サポートメニュー] が表示されます。
- 2. [情報メニュー] が表示されるまで ▶ を押し、次に [OK] ボタンを押します。
- 3. [モデル番号] が表示されるまで ▶ を押し、次に [OK] ボタンを押します。 サービス ID が表示されます。表示されたサービス ID を省略せずにメモしてくだ さい。
- (シリアル番号) が表示されるまで ▶ を押して、次に (キャンセル) ボタンを押します。
- 5. [OK] を押します。

シリアル番号が表示されます。表示されたシリアル番号を省略せずにメモしてく ださい。

6. [キャンセル] ボタンを押して [サポートメニュー] を終了します。

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手

インターネットにアクセスできる場合は、japan.support.hp.com を参照できます。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ] をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。 この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポート ページにアクセスする
- 質問を電子メール メッセージにまとめて、HP 宛てに送信する
- オンライン サポートを使用して、HP の専門技術者に問い合わせる
- ソフトウェアの更新がないか確認する

サポートのオプションと提供の可否は、製品、国/地域、および言語に応じて異なります。

保証期間中の北アメリカ サポートへの問い合わせ

1-800-474-6836 (1-800-HP invent) にご連絡ください。米国の電話サポートは英語とスペイン語で、一日 24 時間、週に7日間使用可能です (サポートの提供日や時間は、予告なしに変更されることがあります)。保証期間中、本サービスは無料でご利用いただけます。保証期間外は、有料になる場合があります。

他国のサポートへの問い合わせ

以下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。 各国向け HP サポート サービスの最新の電話番号一覧を参照するには、www.hp.com/support にアクセスし、お住まいの国または地域か、言語を選択してください。

保証期間中、サポート サービスは無料でご利用いただけますが、電話の場合、標準の 長距離通話料金がかかります。場合によっては、1回のお問い合わせごとに分単位、 30 秒単位、または定額の料金が適用されることがあります。

ヨーロッパについては、国または地域によって電話でのサポート内容や条件が異なりますので、弊社の Web サイト www.hp.com/support でご確認ください。

あるいは、代理店に問い合わせる、またはこのガイドに記載されている電話番号の HPに連絡することもできます。

当社では、電話サポート サービスを向上させるために絶えず努力しています。定期的に当社の Web サイトを確認して、サービスの機能や提供方法に関する新しい情報を入手することをおすすめします。



61 56 45 43	الجز ائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
Österreich	+ 43 1 86332 1000 0810-0010000 (in-country)
800 171	البحرين
België Belgique	070 300 005 070 300 004
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-800-474-6836
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 : 3002
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Danmark	+ 45 70 202 845
Ecuador (Andinatel)	1-999-119
Ecuador (Pacifitel)	800-711-2884 1-800-225-528 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
España	902 010 059
France	+33 (0)892 69 60 22
Deutschland	+49 (0)180 5652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
Ireland	1 890 923 902
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	848 800 871
Jamaica	1-800-711-2884 0570-000511
日本 日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003	
Luxembourg	900 40 006	
Luxemburg	900 40 007	
Malaysia	1800 88 8588	
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922	
Mexico	01-800-472-68368	
22 404747	المغرب	
Nederland	0900 2020 165	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Norge	+46 (0)77 120 4765	
Panama	1-800-711-2884	
Paraguay	009 800 54 1 0006	
Perú	0-800-10111	
Philippines	(63) 2 867 3551 1800 1441 0094	
Polska	0 801 800 235	
Portugal	808 201 492	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-711-2884	
România	(21) 315 4442	
Россия (Москва)	095 7973520	
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	6 272 5300	
Slovensko	2 50222444	
South Africa (international) South Africa (RSA)	+ 27 11 2589301 086 0001030	
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
Suomi	+358 (0)203 66 767	
Sverige	+46 (0)77 120 4765	
Switzerland	0848 672 672	
臺灣	02-8722-8000	
ไทย	+66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	
Türkiye	90 212 444 71 71	
Україна	(380 44) 4903520	
800 4910	الإمارات العربية المتحدة	
United Kingdom	+44 (0)870 010 4320	
United States	1-(800)-474-6836	
Uruguay	0004-054-177	
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666	
Venezuela	0-800-474-68368	
Viêt Nam	+84 88234530	

HP Quick Exchange Service

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前9:00から午後5:00まで 土日の午前10:00から午後5:00まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。ご注意: デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

HP 日本サポートへの問い合わせ

カスタマー・ケア・センター

http://japan.support.hp.com

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00(祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

15 技術情報

この章には HP All-in-One に該当するシステム要件、用紙、印刷、コピー、メモリカード、およびスキャンの仕様、物理的仕様、電気的仕様、環境仕様、規制に関する告知、および適合宣言に関する情報が記載されています。

システム要件

ソフトウェアのシステム要件は Readme ファイルに記載されています。Readme ファイルの表示方法については、Readme ファイルの表示 を参照してください。

用紙の仕様

ここには、用紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、印刷余白の仕様に関する情報が記載されています。

用紙トレイの収容枚数

	収容枚数1	最大用紙サイズ2	最小用紙サイズ
メイン トレイ	最高 100 枚	216 x 356 mm	76 x 127 mm
フォト トレイ	最高 20 枚	105 x 165 mm	89 x 127 mm
排紙トレイ	最高 50 枚	該当なし	該当なし

- 1 最大収容枚数。
- 2 パノラマ用紙最大 610 mm (24インチ) 長は連続手差しの場合です。



注記 排紙トレイは、頻繁に空にしてください。

用紙サイズ

種類	サイズ	重量
用紙	レター: 216 x 279 mm	60 ∼ 90 gsm
	A4: 210 x 297 mm	
	A5: 148 x 210 mm	
	エグゼクティブ:184 x 267 mm	
	リーガル¹:216 x 356 mm	
	L 判: 89 x 127 mm	
	2L判: 127 x 178 mm	
	六つ切り:203 mm x 254 mm	
	パノラマ:	
	102 x 254 mm	

(1101 ()		
種類	サイズ	重量
	102 x 279 mm	
	102 x 305 mm	
	204 x 594 mm	
封筒	US No.10 : 104 x 241 mm	75 ~ 90 gsm
	A2: 111 x 146 mm	
	DL: 110 x 220 mm	
	C6: 114 x 162 mm	
OHP フィルム	レター: 216 x 279 mm	該当なし
	A4 : 210 x 297 mm	
フォト用紙	102 x 152 mm	236 gsm
	127 x 178 mm	該当なし
	レター: 216 x 279 mm	
	A4: 210 x 297 mm	
	パノラマ:	
	102 x 254 mm	
	102 x 279 mm	
	102 x 305 mm	
	204 x 594 mm	
カード	インデックス カード: 76.2 x 127 mm	200 gsm
	インデックス カード: 101 x 152	
	mm	
	インデックス カード: 127 x 203.2 mm	該当なし
	127 x 178 mm	
	A6: 105 x 148.5 mm	
	はがき: 100 x 148 mm	
ラベル	レター: 216 x 279 mm	該当なし
	A4: 210 x 297 mm	
カスタム	76 x 127 ~ 216 x 356 mm	該当なし
	·	

1 20 ポンド以上

印刷余白の仕様

	上 (先端)	下部 (下端)	左	右
U.S. (レター、リー ガル)	1.8 mm	3 mm	3.2 mm	3.2 mm
エグゼクティブ	1.8 mm	6.0 mm	3.2 mm	3.2 mm
ISO (A4)	1.8 mm	3 mm	3.2 mm	3.2 mm
ISO (A5、A6) およ び JIS (B5)	1.8 mm	6.0 mm	3.2 mm	3.2 mm
封筒	1.8 mm	14.3 mm	3.2 mm	3.2 mm
インデックス カー ド 7.62 x 12.7 cm, 12.7 x 20.32 cm	1.8 mm	6.0 mm	3.2 mm	3.2 mm
インデックス カー ド 10 x 15 cm, 100 x 148 mm	1.8 mm	3 mm	3.2 mm	3.2 mm
10 x 15 cm フォト 用紙	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm

印刷の仕様

- 最大解像度 1200 x 1200 dpi はコンピュータからモノクロ印刷した場合
- 最大解像度 4800 x 1200 dpi は入力データ解像度を 1200 dpi に設定し、コンピュータからカラー印刷した場合
- 印刷速度は、文書の複雑さおよびモデルによって異なります。
- パノラマサイズ印刷
- 方法:オンデマンド型サーマル インクジェット
- 言語: HP PCL レベル3、PCL3 GUI または PCL 10
- インク カートリッジ:6個のインク カートリッジは、インクの効率的使用を目的に設計された HP Vivera インクを採用
- 動作周期:3,000ページ印刷/月

モード		普通紙での印刷速度 (ppm)	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) のフチ無 し写真での印刷速 度 (秒)
最大 dpi	モノクロおよび カラー	最大 1.3	約 150 秒
高画質	モノクロおよび カラー	最大 2.1	約 96 秒

モード		普通紙での印刷速度 (ppm)	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) のフチ無 し写真での印刷速 度 (秒)
きれい	モノクロ	最大 7.8	約 53 秒
	カラー	最大 5.7	約 53 秒
はやい (標準)	モノクロ	最大 7.9	約 33 秒
	カラー	最大 7.3	約 33 秒
はやい (最速)	モノクロ	最大 32	約 27 秒
	カラー	最大 31	約 27 秒

コピーの仕様

- デジタル画像処理
- 原稿からのコピーは50枚まで(モデルによって異なります)
- 25~400%のデジタルズーム(モデルによって異なります)
- ページに合わせる、ページに複数枚
- 最大コピー 32 枚/分(黒)、コピー 31 枚/分(カラー、モデルによって異なります)
- コピーの速度は、文書の複雑さによって異なります。

モード		速度 (ppm)	スキャンの解像度 (dpi)
最大 dpi	モノクロ	最大 0.35	1200 x 1200
	カラー	最大 0.35	1200 x 1200
高画質	モノクロ	最大 1.0	600 x 600
	カラー	最大 1.0	600 x 600
きれい	モノクロ	最大 7.8	300 x 300
	カラー	最大 5.7	300 x 300
はやい	モノクロ	最大 32	300 x 300
	カラー	最大 31	300 x 300

メモリ カードの仕様

● メモリーカード上の推奨最大ファイル数: 1,000

最大画像ファイル サイズ(個別):8 MB最大画像サイズ(個別):12 メガピクセル

● 最大ビデオ長 (個別):3分



注記 メモリ カードの最大値に近づくと、HP All-in-One のパフォーマンスが 期待値より遅くなる場合があります。

サイズの大きなビデオ ファイルは、ファイルを開くのに数分かかる場合があります。

サポートされるメモリ カードの種類

- CompactFlash (Type I および II)
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Magic Gate
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture カード

Memory Stick Magic Gate Duo、Memory Stick Duo および Secure Multimedia Card を使用するにはアダプタが必要です。詳細については、メモリカードに付属する説明を参照してください。

サポートしているビデオ ファイル形式

- Motion-JPEG Quicktime (.mov)
- Motion-JPEG AVI (.avi)
- MPEG-1 (.mpg、.mpe または .mpeg)

本プリンタは、その他の形式のビデオ クリップには対応していません。

スキャンの仕様

- イメージ エディタ付属
- 組込みの OCR ソフトウェアによって、スキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動的に変換 (Windows のみ)
- 内蔵の 35 mmフィルム スキャン機能、最大 6 ネガまたは 4 スライド

| 注記 35 mm ポジフィルムに対応。スライドとしてセットした 35 mm ネ ガ フィルムには対応してません。

- スキャンの速度は、文書の複雑さによって異なります。
- Twain 対応インタフェース
- 解像度: 光学解像度 4800 x 4800 dpi、最大補間解像度 19200 dpi
- カラー: 48 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調の灰色)
- ガラス板からの最大スキャン サイズ: 216 x 305 mm

物理的仕様

● 高さ: 22 cm ● 幅: 46.4 cm

● 奥行き:39.5 cm ● 重き:11.85 kg

電気的仕様

● 消費電力: 最大 95 W

● 入力電圧: AC 100 ~ 240 V、2 A、50 / 60 Hz、アース済み

● アイドル時の消費電力: 11.5 W

環境仕様

推奨される動作時の温度範囲:15°~35℃

許容される動作時の温度範囲:5°~40℃

● 湿度: 20 ~ 80% RH (結露しないこと)

輸送時の温度範囲:-40°~60℃

強い電磁気が発生している場所では、HP All-in-One の印刷結果に多少の歪みが出るおそれがあります。

高磁場が原因で発生する放出ノイズを最小限に抑えるため、Ethernet ケーブルまたは USB ケーブルは長さが 3 m 以下のものをご使用ください。

その他の仕様

メモリ: 16 MB ROM、64 MB DRAM

インターネットにアクセス可能な場合は、騒音に関する情報を次の HP Web サイトから入手することができます。

www.hp.com/support

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

ここでは、環境の保護、オゾン生成、エネルギー消費、化学物質安全性データシート、リサイクル プログラムについて説明します。

ここには、環境基準に関する情報も記載されています。

環境の保護

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品は、環境への影響を最も少なくする特性を備えるように設計されています。

詳細については、以下の「HP の環境への取り組み」に関する Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

オゾンの生成

この製品では、検出可能なオゾン ガス (O3) は生成されません。

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

用紙の使用

この製品は、DIN 19309 に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするため、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。

化学物質安全性データシート

化学物質安全性データシートは、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

インターネットにアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマ ケア センターにお問い合わせください。

リサイクル プログラム

HPでは、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクル プログラムを多くの国で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクル センターのいくつかと協力しています。また、HPでは最も広く使用されている製品のいくつかを再生し、再度販売することによって、資源を保護しています。

HPの本製品には、製品が役目を終えたときに特別な取り扱いが必要な以下のものが含まれています。

- スキャナの蛍光ランプ内の水銀 (< 2 mg)、スライド/ネガ フィルム ランプ内の水 銀
- ハンダ内の鉛 (2006 年 7 月 1日現在、HP 製品は EU 指令 2002/95/ EC、 "Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment"、および中国の "Management Methods on the Prevention and Control of Pollution Caused by Electronic Information Products" に適合しています)。

HP インクジェット消耗品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

For more information regarding return and recycling of HP products generally, please visit:http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



規制に関する告知

HP All-in-One は、お住まいの国/地域の規制当局が設定している製品要件を満たしています。

規制モデルの ID 番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。本製品の規制モデル番号は、SDGOB-0501-02です。この規制番号は、商品名 (HP Photosmart 3200 All-in-One series) とはまったく別のものです。

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user might find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

日本のユーザーに対する告知

VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

한국 사용자 공지사항

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

 Regulatory Model Number:
 SDGOB-0501-02

 Product Name:
 Photosmart 3200 Series

Power Adapter(s) HP part#: 0957-2104

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 IEC 60950: 1999 3rd Edition EN 60950: 1999 3rd Edition

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration. For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product name or number.

San Diego, CA, USA February 4, 2005

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034, Böblingen, Germany. [FAX +49-7031-14-3143)

索引

記号/数字	F	OK ボタン 9
[プリンタが見つかりました] 画	FCC	On ボタン 7
面、Windows 41	statement 148	
10 x 15 cm のフォト用紙		P
仕様 141	H	PictBridge 70
セット 62	HP Instant Share	
802.3 有線、構成ページ 48	アイコン 10	R
	画像の印刷 86,87 画像の受信 86	Readme ファイル 120
A	画像の受信 84,85,87, 画像の送信 84,85,87,	recycle HP All-in-One 148
A4 用紙 	画像の返信 04, 05, 07, 102	regulatory notices
仕様 141	構成する 88	declaration of conformity
セットする 61	特徴 85, 86	(European Economic
В	メニュー 13	Area) 149
Bluetooth	リモート印刷 87	declaration of conformity
アイコン 10	HP ソリューション センター、	(U.S.) 150
アクセサリの注文 106	不明アイコン 128	FCC statement 148 geräuschemission 149
構成ページ 50		notice to users in Korea
コンピュータからの印刷	<u> </u>	149
33	Instant Share. 参照 HP Instant	WEEE 148
セキュリティ 51	Share IP	RJ-45 プラグ 38
デバイス アドレス 50	" アドレス 47,48	
デバイス名 50	設定 44	S
С		Secure Digital 69
CAT-5 Ethernet ケーブル 38	L	SmartMedia 69
CompactFlash 69	L判/10 x 15 cm フォト用紙	U
	仕様 141	URL 47
D	L 判のフォト用紙	USB
declaration of conformity	セットする 62	インストール、トラブルシ
European Economic Area		ューティング 121
149	M	ポート速度 31
U.S. 150 DNS サーバー 49	MAC (媒体アクセス制御) アド	
DNS 9-71- 49	レス 48 MAC アドレス 48	W
E	Magic Gate Memory Stick 69	Web スキャン 36
EU	mDNS サービス名 48	V
指令 2002/95/EC 147	Memory Stick 69	X xD 69
European Union	MultiMediaCard (MMC) 69	XD 09
recycling information 148		あ
EWS. <i>参照</i> 埋め込み Web サー	0	の アクセサリ、注文 106
バー	OHP フィルム	
	仕様 141	U.
	セット 66	- 一般情報、構成ページ 47

インク カートリッジ	仕様 141	環境保全のためのプロダク
インク レベルの確認 110	セットする 64,66	
ネック レベルの確認 110 交換 113	カートリッジ. <i>参照</i> インク カー	ラム 146
- 12-1		簡単プリントウィザード 78
接点のクリーニング 116 注文 105	トリッジ 回転ボタン 8	簡単プリンドワイリード 78 管理者パスワード 48
		官理有バスソート 48
トラブルシューティング	カスタマ サポート	
123, 133	HP Quick Exchange Service 140	き
インク カートリッジの交換		キーパッド 8
113	Web サイト 138	技術情報
インクの量 アイコン 10	北アメリカ 138	印刷の仕様 143
	サービス ID 137	印刷余白の仕様 143
確認 110	シリアル番号 137	環境仕様 146
印刷余白の仕様 143	米国以外 138	コピーの仕様 144
	保証 135	システム要件 141
印刷オプション 96	連絡先 136	重量 145
オプション、写真 82	画像の共有 85	スキャンの仕様 145
画像 86,87	画像の受信	電気的仕様 146
簡単プリントウィザード	印刷前に確認する 86	物理的仕様 145
78 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	自動印刷 87	メモリ カードの仕様 144
キャンセル ジョブ 97	バックアップの保存 87	メモリの仕様 146
コンピュータから 95	画像の送信 85,87	用紙サイズ 141
受信した画像 86,87	画像	用紙トレイの収容枚数
仕様 143	HP Instant Share から受信	141
スキャン 103	する 86	用紙の仕様 141
セルフテスト レポート	HP Instant Share で送信す	規制情報
112	る 85, 102	China 147
選択した写真 79	印刷前に確認する 86	指令 2002/95/EC 147
選択したビデオ 79	共有 85, 102	電源コードについて 149
ソフトウェア アプリケーシ	自動印刷 87	日本のユーザーに対する告
ョンから 95	スキャン画像の編集 103	知 (VCCI-2) 149
フォトシート 80	スキャン 99	規制に関する告知
メモリ カードの写真 77	電子メール 102	規制モデルの ID 番号 148
リモートからの 87	転送 87	キャンセル
インターネット、ブロードバン	バックアップの保存 87	印刷ジョブ 97
F 39	紙詰まり、用紙 125	コピー 94
	紙詰まり 67, 132	スキャン 102
う	カラー グラフィック ディスプ	ボタン 8
上矢印 9	レイ	給紙トレイの収容枚数 141
埋め込み Web サーバー	アイコン 10	共有する 42
Web ブラウザでアクセスす	言語の変更 122	
る 46	コピー プレビュー 92	<
セットアップ ウィザード	スリープ モード 10	国/地域、設定 30
46	単位の変更 122	グリーティング カード
パスワード設定 48	ガラス板	仕様 141
	クリーニング 109	クリーニング
お	原稿のセット 53	インク カートリッジの接
音量、調整 73	環境	点 116
	環境仕様 146	ガラス板 109
か		外側 110
カード		プリント ヘッド 116

Table Ta	保護プレート 109	自動印刷 87	ストレージ デバイスに保
け続 71スライド 101ゲートウェイ、デフォルト設定 49スマート フォーカス 82中止 102言語、設定 30選択したビデオの印刷 79特徴 99選択 74ネガ 101こ適応ライティング 82フォトシート 82構成ソース 49デフォルト印刷 82文書 99構成ページ電子メール 84, 102ボタン 9802.3 有線 48転送 87メニュー 13	休度プレート 109		
ゲートウェイ、デフォルト設 スマート フォーカス 82 中止 102 定 49 スライドショー 73 電子メール画像 102 言語、設定 30 選択したビデオの印刷 79 特徴 99 選択 74 ネガ 101 適応ライティング 82 フォトシート 82 横成ソース 49 デフォルト印刷 82 文書 99 構成ページ 電子メール 84, 102 ボタン 9 802.3 有線 48 転送 87 メニュー 13	14		
定 49スライドショー 73電子メール画像 102言語、設定 30選択したビデオの印刷 79特徴 99選択 74ネガ 101適応ライティング 82フォトシート 82構成ソース 49デフォルト印刷 82文書 99構成ページ電子メール 84, 102ボタン 9802.3 有線 48転送 87メニュー 13			
言語、設定 30選択したビデオの印刷 79特徴 99選択 74ネガ 101適応ライティング 82フォトシート 82構成ソース 49デフォルト印刷 82文書 99構成ページ電子メール 84, 102ボタン 9802.3 有線 48転送 87メニュー 13			·
選択 74 ネガ 101 こ 適応ライティング 82 フォトシート 82 構成ソース 49 デフォルト印刷 82 文書 99 構成ページ 電子メール 84,102 ボタン 9 802.3 有線 48 転送 87 メニュー 13	. –		
こ適応ライティング 82フォト シート 82構成ソース 49デフォルト印刷 82文書 99構成ページ電子メール 84, 102ボタン 9802.3 有線 48転送 87メニュー 13	百亩、政定 30		
構成ソース 49デフォルト印刷 82文書 99構成ページ電子メール 84, 102ボタン 9802.3 有線 48転送 87メニュー 13	<u>_</u>		
構成ページ 電子メール 84, 102 ボタン 9 802.3 有線 48 転送 87 メニュー 13			
802.3 有線 48 転送 87 メニュー 13	1111111		
Bidelootii 50 ドグミングと印刷 79 グモグガードに休任 101			
一般情報 47 トレイの選択 82 メモリ カードへ 101			
コピー バックアップの保存 87 元の形式の変更 101			
キャンセル 94 日付スタンプ 82 スキャンする			
111/1/2006			
原稿のトリミング 94 表示する 72, 74, 86 画像の共有 102 コピーの作成 91 フォト シートの印刷 80 スキャン用ガラス板			
11.14			
-0			
フレヒュー 92 フォトシートのスキャン スタート - カラー 8 ボタン 9 82 スタート - モノクロ 8			
メニュー 12 フチ無し 77 ストレージ デバイス	• • •		
コピーの作成 91 編集 77,103 接続する 71			
コピープレビュー 92 ボタン 8 スライド/ネガフィルム ホルダ			
コントロール パネル メニュー 11 カバーに取り付ける 56			
概要 7 メモリ カードを挿入する セットする 54 ボタン 7 69 スライドショー 73			
ハッフ・/ 09 スライドショー /3 用紙のサイズ 82 スライド	ボダン 7		
####################################	4		
サービス ID 137 レイアウト 82 セットする 54			
サイズの大きな本、セット 57 詳細ネットワーク設定 44 セット 54			
サブネット マスク 49 状態、ネットワーク 47 元の形式の変更 101			
サンボッド マスケー49 状态、ボンドラーラー47 元の形式の変更 101 仕様. <i>参照</i> 技術情報 スリープ モード 10	リノネットマスク 49		
N = 1			77 7 E P 10
	- -	ンリノル田号 137	ш.
		+	_
- T - T - T - T - T - T - T - T - T - T		· ·	
7 - 11/2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
HP Instant Share から受信 スキャン ガラス板 ネットワーク、WEP キ する 86 クリーニング 109 ー 40			
HP Instant Share で送信す スキャン 接続する			
る 84, 85, 102 印刷 103 Ethernet 37			**
9 64, 63, 102 Finily 103 USB ケーブル 31, 121			
70 画像の編集 103 有線ネットワーク 37	=		
印刷オプションの設定 82 キャンセル 102 接続			
印刷設定 82 コントロール パネルから Ethernet 33			
回像サイズ 82 100 USB 31			
簡単プリントウィザード コンピュータに保存する 種類 30			種類 30
100 プリンタの共有 35, 36			プリンタの共有 35,36
機能の使用 69 写真 99 有線ネットワーク 33			
共有 84, 85, 102 仕様 145 設定			
コピー枚数 82 印刷オプション 96		- to	印刷オプション 96

国/地域 30	ソフトウェアの更新. <i>参照</i> デバ	動作停止したプリントへッ
言語 30	イスの更新	ド部品 125
デフォルトに復元 44	ソフトウェアの再インストー	動作に関するタスク 132
ネットワーク 43	ル 129	ハードウェアのセットアッ
セットアップ		プ 120
接続情報 30	ち	プリンタが検出されない
ボタン 9	中止	51
メニュー 13	印刷ジョブ 97	有線ネットワークの設定
セットする	コピー 94	51
A4 用紙 61	スキャン 102	用紙 132
パノラマ フォト用紙 64	注文	リソース 19
フルサイズ用紙 61	アクセサリ 106	トリミングする
リーガル用紙 61	インク カートリッジ 105	画像 79
レター用紙 61	セットアップ ガイド 106	写真 77
セット	ソフトウェア 106	トリミング
10 x 15 cm のフォト用	ユーザー ガイド 106	枚数 94
紙 62	用紙 105	
4 x 6 インチのフォト用紙		ね
62	τ	ネガ
OHP フィルム 66	デジタル カメラ	スキャン 101
カード 64	PictBridge 70	セット 54
グリーティング カード 66	接続する 70,71	元の形式の変更 101
原稿 53	デバイス アドレス 50	ネットワーク設定をデフォルト
サイズの大きな原稿 57	デバイスの更新	に戻す 44
写真 53	Mac 134	ネットワークにアップグレー
スライド 54	Windows 134	ド 42
ネガ 54	デバイス名 50	ネットワーク
はがき 64	デフォルト ゲートウェイ 49	アップグレード 42
封筒 65	デフォルト設定、復元 44	詳細設定 44
文書 53	電気的仕様 146	状態 47
ラベル 66	電子メール画像 85, 102	接続タイプ 47
セルフテスト レポート 112	電話番号、カスタマ サポー	設定を戻す 44
選択解除	F 136	
写真 74		は
ビデオ 74	٤	ハードウェア アドレス 48
選択	_ 動作停止したプリントヘッド部	ハードウェア
写真 74	品 125	セットアップのトラブルシ
ビデオ 74	トラブルシューティング	ューティング 120
前面 USB ポート 69	Readme ファイル 120	はがき、セット 64
	TCP/IP 51	パケットの合計
そ	USB ケーブル 121	受信した 50
ソフトウェア アプリケーショ	インク カートリッジ 123,	転送した 50
ンから、印刷 95	133	パスキー、Bluetooth 51
ソフトウェアのアンインストー	紙詰まり、用紙 125	パスワード、埋め込み Web サ
ル 129	紙詰まり 67,132	ーバー 48
ソフトウェアのインストール	言語、表示 122	パノラマ フォト用紙
アンインストール 129	セットアップ 120	仕様 141
再インストール 129	ソフトウェアのインストー	セットする 64
トラブルシューティング	ル 125	
120, 125	単位の誤り 122	
•		

U	スキャン 99	インク カートリッジの交
左矢印 9		換 113
ビデオ	^	インク レベルの確認 110
機能の使用 69	ヘルプ	ガラス板のクリーニング
選択したビデオの印刷 79	オンスクリーン ヘルプを使	109
選択 74	う 21	セルフテスト レポート
特徴 73	その他のリソース 19	112
表示する 72,73	ボタン 14	外側のクリーニング 110
ボタン 73	メニュー 14	プリンタの調整 115
表示する	編集	プリント ヘッドのクリーニ
写真とビデオ 72	写真 77	ング 116
スライドショー 73	スキャンした画像 103	保護プレートのクリーニン
表示、Bluetooth 51		グ 109
	ほ	
. స్టా	保護プレート、クリーニング	ŧ
ファームウェア バージョン	109	元の形式 101
47	保証 135	
フィルム	ホスト名 48	ゆ
スキャン 101	保存	有線接続アイコン 10
セットする 54	画像のバックアップ 87	
メニュー 11	画像 87	よ
元の形式の変更 101	写真をコンピュータに 82	用紙トレイの収容枚数 141
封筒	受信した画像 87	用紙
仕様 141	スキャンした画像 100	仕様 141
セット 65		推奨する種類 59
フォトシート	み	セット 61
印刷 80	右矢印 9	注文 105
スキャン 82		詰まり 67,132
塗りつぶし 81	め	トラブルシューティング
メニュー 12	メディア. <i>参照</i> 用紙	132
フォトトレイ	メモリ カード	不適切な種類 59
選択 60	CompactFlash 69	用紙サイズ 141
メニュー 14	Memory Stick 69	
フォト用紙	MultiMediaCard (MMC) 69	b .
仕様 141	Secure Digital 69	ラベル
セット 62	SmartMedia 69 xD 69	仕様 141
フチ無し写真	概要 69	セット 66
枚数 93	ing 09 コンピュータにファイルを	
メモリ カードから印刷 77	コンピューダにファイルを 保存する 82	9
物理的仕様 145		リーガル用紙
プリンタの共有 35,36	写真の日刷 77	/ I + + + + + + + + + + + + + + + + + +
プリン・ケ の 計画 サー イイに	写真の印刷 77 写真の共有 84	仕様 141
プリンタの調整 115	写真の共有 84	セットする 61
プリンタ、調整 115	写真の共有 84 写真のメール送信 84	セットする 61 リサイクル
プリンタ、調整 115 プリント ヘッド	写真の共有 84 写真のメール送信 84 仕様 144	セットする 61 リサイクル ink cartridges 147
プリンタ、調整 115 プリント ヘッド クリーニング 116	写真の共有 84 写真のメール送信 84 仕様 144 スキャンの送信先 101	セットする 61 リサイクル ink cartridges 147 リソース 19
プリンタ、調整 115 プリント ヘッド クリーニング 116 部品の動作停止 125	写真の共有 84 写真のメール送信 84 仕様 144 スキャンの送信先 101 スロット 69	セットする 61 リサイクル ink cartridges 147 リソース 19 リモート印刷 87
プリンタ、調整 115 プリント ヘッド クリーニング 116 部品の動作停止 125 ブロードバンド インターネッ	写真の共有 84 写真のメール送信 84 仕様 144 スキャンの送信先 101 スロット 69 挿入 82	セットする 61 リサイクル ink cartridges 147 リソース 19 リモート印刷 87 両面印刷モジュール
プリンタ、調整 115 プリント ヘッド クリーニング 116 部品の動作停止 125 ブロードバンド インターネット 39	写真の共有 84 写真のメール送信 84 仕様 144 スキャンの送信先 101 スロット 69 挿入 82 フォトシート 80	セットする 61 リサイクル ink cartridges 147 リソース 19 リモート印刷 87 両面印刷モジュール 紙詰まり、トラブルシュー
プリンタ、調整 115 プリント ヘッド クリーニング 116 部品の動作停止 125 ブロードバンド インターネッ	写真の共有 84 写真のメール送信 84 仕様 144 スキャンの送信先 101 スロット 69 挿入 82	セットする 61 リサイクル ink cartridges 147 リソース 19 リモート印刷 87 両面印刷モジュール

構成 50 速度 44

<mark>る</mark> ルーター 39

れ レター用紙 仕様 141 セットする 61 レポート セルフテスト 112 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Flectronic Edition

www.hp.com



